Windows

Panasonic

Uso della rete - Manuale

(Wireless Manager mobile edition 5.5)

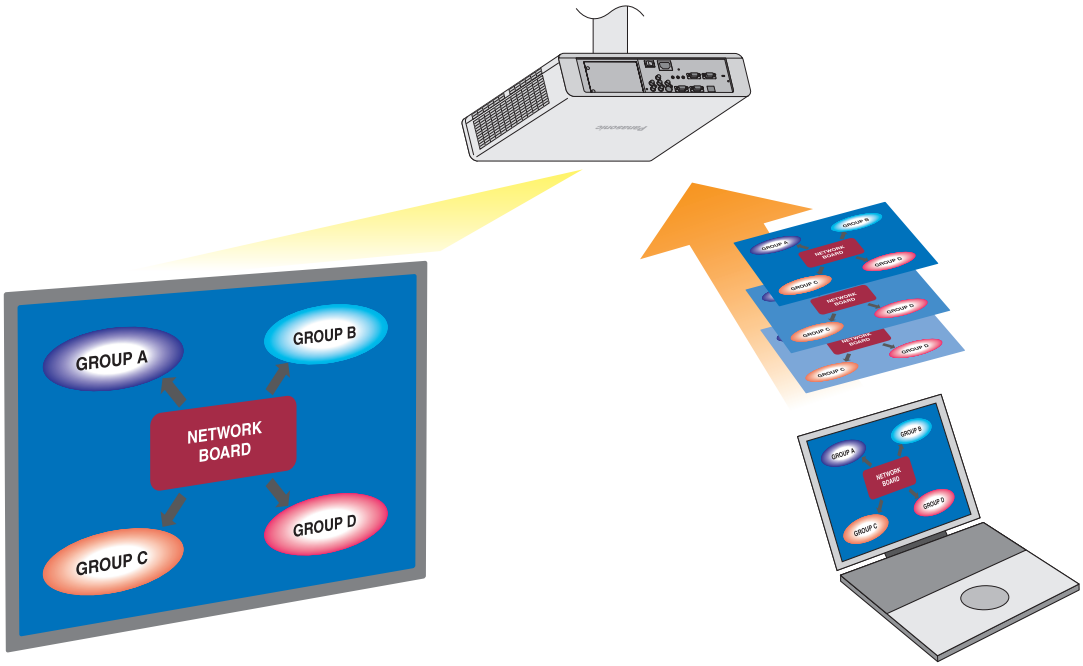

※ I proiettori illustrati come esempi sono il modello PT-FW300NTE.

ITALIANO

TQBH0205 (I)

Indice

Contratto di licenza software 3
Note riguardo all'uso della connessione senza fili ... 4
Riguardo alla sicurezza 6

Requisiti software 12
Requisiti di sistema 12

Configurazione senza installazione 14

Collegamento con LAN senza fili 15
Operazioni preliminari 15
Collegamento con LAN senza fili 15
Nome delle parti nella schermata di ricerca..... 15
Connessione "S-MAP"..... 18
Connessione "1-4/U" 19

Connessione a una LAN cablata 28

Selezione degli adattatori 29

Altre operazioni per la connessione..... 30
Operazioni in cui è richiesta l'immissione della password per la connessione 30

Proiezione con vari metodi 33
Descrizione del programma di avvio 33
Modalità "live"..... 35
Modalità "multi live" 36
Cambiamento da una disposizione a un'altra 36

Funzioni utili 45
Trasmissione area selettiva..... 45
Trasmissione su display secondario 46
Visore secondario 46

Opzioni di impostazione 49
Opzioni di configurazione 49
Trasmissione 49

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore ... 52
Visualizzazione del menu di rete 52
Impostazioni LAN cablata 53
Impostazioni predefinite della LAN cablata 53
Impostazione del numero di rete (per LAN senza fili) 54
Impostazioni [USER] 54
Impostazione indirizzo IP 54
Impostazioni senza fili 55
Impostazioni predefinite di [USER1] - [USER3] 56

Utilizzo del browser web 61
Prima di utilizzare il controllo con il browser web 61
Accesso dal browser web 62
Finestra delle informazioni di monitoraggio 63

Uso del protocollo PJLink™ 69

Disinstallazione del software 70

Terminologia 71

Funzioni di Wireless Manager mobile edition 5.5 ... 7
Controllare il computer..... 10
Ambiente necessario ai computer da collegare 10

Installazione e uso del software..... 13
[1.Wireless Manager ME 5.5]..... 13

[Configurazione senza installazione] 14

Connessione "Ricerca PC"..... 20
Messaggi di errore di connessione 22
Connessione attraverso il punto di accesso 24
Se un utente non ha l'autorizzazione dell'amministratore 25

Altra ricerca 30
Collegamento automatico tramite "Collegamento con un solo clic" ... 31
Uscita da Wireless Manager 32

Multipla disposizione di 4 schermate 37
Disposizione indice di 4 schermate 38
Disposizione indice di 16 schermate..... 40
Modalità "live" di multiple sorgenti 41
Modalità "multi live" di multiple sorgenti 43

Funzione Disattivazione AV..... 47
Funzione di puntatore 47
Lista dei proiettori collegabili/funzioni disponibili in ogni metodo di proiezione 48

Impostazioni dei tasti di scelta rapida 50
Altre 51
Informazione della versione 51

Modifica del nome del proiettore 57
Inserisci password..... 57
Rete Standby 58
Controllo di rete 58
Inserimento in modalità "live" 59
Cerca PC 59
Modalita' Multi-Live 59
Verifica delle impostazioni 60
Ritorno alle impostazioni iniziali 60

Finestra di controllo proiettore 64
Finestra delle impostazioni dettagliate 65
Passaggio da una lingua a un'altra 68

Comandi applicabili 69

Wireless Manager ME 5.5..... 70

Domande frequenti 73

Contratto di licenza software

L'uso del presente Software è regolamentato dei termini definiti nel presente Contratto di licenza software.

● Articolo 1 Licenza

Agli utenti viene concessa la licenza d'uso del software (es. per le informazioni registrate o contenute sul CD-ROM, il manuale d'uso o altre). Tuttavia, i diritti d'autore o i diritti di proprietà intellettuale del software non vengono trasferiti agli utenti.

● Articolo 2 Uso da parte di terzi

Al licenziatario non è consentito trasferire né consentire a terzi di utilizzare o copiare il Software, gratuitamente o meno.

● Articolo 3 Limitazioni alle copie del software

Al licenziatario è consentito di effettuare una singola copia del Software per intero o in parte, esclusivamente a scopo di backup.

● Articolo 4 Computer

Al Licenziatario è consentito di installare e utilizzare il Software su più di un computer posseduto o gestito dal Licenziatario stesso.

● Articolo 5 Retroingegnerizzazione, decompilazione o disassemblaggio

Al licenziatario non è consentito di retroingegnerizzare, decompilare o disassemblare il Software. Panasonic non sarà vincolata dai termini della garanzia per eventuali difetti nel Software provocati da retroingegnerizzazione, decompilazione o disassemblaggio del software ad opera del Licenziatario.
Inoltre, Panasonic e i suoi distributori o rivenditori non si riterranno responsabili per eventuali danni al Licenziatario provocati da retroingegnerizzazione, decompilazione o disassemblaggio del Software ad opera del Licenziatario.

● Articolo 6 Assistenza post-vendita

In caso di problemi con il software, telefonare al centro assistenza clienti. Panasonic si assume l'impegno di comunicare al Licenziatario se il problema sia un errore noto del programma ("bug"), o se sia necessario modificare l'uso che viene fatto del Software.
Inoltre, il Software è soggetto a modifiche senza preavviso.

● Articolo 7 Indennizzo

La responsabilità di Panasonic relativamente al presente Software è limitata alle condizioni definite nell'articolo 6 del presente documento.
Né Panasonic né i suoi distributori o rivenditori saranno responsabili per eventuali danni sostenuti dal Licenziatario, direttamente o attraverso richieste di risarcimento di terzi, derivanti da o in congiunzione con l'utilizzo del Software da parte del Licenziatario.
Panasonic Corporation non garantisce il corretto funzionamento del software se non utilizzato con i proiettori Panasonic.

● Articolo 8 Controllo delle esportazioni

Il Licenziatario accetta di non esportare o riesportare il software in nazioni diverse da quella in cui il proiettore è stato acquistato, in qualsiasi forma, senza le appropriate licenze di esportazione, secondo le leggi della nazione in cui il Licenziatario risiede, o di qualsiasi altra nazione, che potrebbero essere applicabili a tale esportazione o riesportazione.

Wireless Manager mobile edition 5.5 (di seguito "Wireless Manager ME 5.5") utilizza i seguenti programmi software:
Portion of this software are based in part on the work of the Independent JPEG Group

Tenere presente quanto segue.

- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo o dal malfunzionamento del presente proiettore.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da danneggiamento o perdita di dati conseguenti all'utilizzo del presente proiettore.

Note riguardo all’uso della connessione senza fili

La funzione di connessione senza fili del proiettore utilizza le onde radio della banda di 2,4 Gigahertz.
L’utilizzo di questa scheda di rete senza fili non richiede la licenza per le stazioni radio, tuttavia assicurarsi di leggere e aver compreso appieno quanto segue prima di utilizzarla.

■Non utilizzarla in prossimità di altre apparecchiature senza fili.

Le seguenti apparecchiature potrebbero usare le onde radio della stessa banda del proiettore.
Quando si usa il proiettore vicino a queste apparecchiature, l’interferenza delle onde radio potrebbe rendere la comunicazione impossibile, oppure la velocità di comunicazione potrebbe ridursi.

- Forni a microonde, ecc.
- Apparecchiature industriali, chimiche, mediche, ecc.
- Stazioni radio interne agli impianti per l’identificazione di oggetti in movimento, quali quelle utilizzate nelle linee di produzione industriali, ecc.
- Stazioni radio a bassa potenza designate

■Se possibile, evitare di usare i telefoni cellulari, i televisori o le radio vicino al proiettore.

I telefoni cellulari, i televisori, le radio ed altri dispositivi similari utilizzano bande di frequenza diverse dal proiettore, per cui non hanno alcun effetto sulla comunicazione senza fili o la trasmissione e la ricezione con tali dispositivi. Le onde radio dal proiettore potrebbero però originare disturbi audio o video.

■Le onde radio di comunicazione senza fili non possono penetrare le strutture in acciaio, metallo, cemento, ecc.

La comunicazione è possibile attraverso pareti e pavimenti costruiti con materiali quali legno e vetro (tranne il vetro contenente rete metallica), ma non attraverso pareti e pavimenti costruiti con rinforzi in acciaio, metallo, cemento, ecc.

■Evitare di utilizzare il proiettore in ubicazioni soggette a elettricità statica.

Qualora il proiettore venga utilizzato in un’ubicazione soggetta a elettricità statica, ad esempio un tappeto, la connessione alla LAN senza fili o alla LAN cablata potrebbe interrompersi.
Qualora si verifichi questa eventualità, eliminare la sorgente dell’elettricità statica o del disturbo elettromagnetico ed effettuare di nuovo la connessione alla LAN senza fili o alla LAN cablata.
In rari casi, dell’elettricità statica o un disturbo elettromagnetico potrebbero rendere impossibile stabilire una connessione alla LAN.
Qualora si verifichi questa eventualità, premere il pulsante di accensione sul telecomando o sul proiettore per spegnere temporaneamente il proiettore.
Quando la ventola di raffreddamento si arresta (dopo che la spia di alimentazione sul proiettore è cambiata da arancione in rossa), accendere il proiettore ed effettuare nuovamente la connessione alla LAN.

■Utilizzo del proiettore all’estero

Il trasporto del proiettore fuori della nazione o area geografica dove è stato acquistato è vietato, per cui deve essere usato soltanto in tale nazione o area geografica. Tenere inoltre presente che, a seconda delle nazioni e aree geografiche, ci sono restrizioni sui canali e frequenze in cui è utilizzabile la LAN senza fili.

Note riguardo all'uso della connessione senza fili (seguito)

■Canali che è possibile utilizzare

I canali (gamma di frequenza) che si possono utilizzare differiscono a seconda della nazione o della regione. Fare riferimento alla tabella seguente.

Nazione o area geografica	Standard	Canali utilizzati	Banda di frequenza (frequenza centrale)
Giappone	ARIB STD-T66	1 - 13	2.412 MHz - 2.472 MHz
Cina	SRRC		
Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Italia, Belgio, Austria, Svezia, Norvegia, Danimarca, Svizzera, Olanda, Finlandia, Portogallo, Grecia, Tailandia, Corea del Sud	ETSI 300.328		
Singapore	IDA		
Australia, Nuova Zelanda	C-Tick		
Malesia	SIRIM		
Stati Uniti	FCC part 15	1 - 11	2.412 MHz - 2.462 MHz
Taiwan	DGT		

■LAN cablata

Utilizzare un cavo LAN diritto o incrociato compatibile con la categoria 5 o superiore.

※1: Utilizzare un cavo categoria 5e o superiore se si utilizza 1000BASE-T.

※2: La possibilità di utilizzare un cavo diritto, un cavo incrociato o entrambi varia a seconda della configurazione del sistema. Per i dettagli, consultare l'amministratore del sistema.

Riguardo alla sicurezza

Durante l'utilizzo di questo prodotto, sono possibili le violazioni della sicurezza del tipo descritto di seguito.
- Perdita delle informazioni private mediante questo prodotto
- Utilizzo illegale di questo prodotto da parte di terzi male intenzionati
- Malfunzionamento o cessato funzionamento di questo prodotto da parte di terzi male intenzionati

Assicurarsi di implementare misure di sicurezza sufficienti.
- Impostare password e limitazioni per gli utenti a cui è consentito l'accesso.
- La password usata deve essere quanto più difficile possibile da indovinare.
- Cambiare periodicamente la password.
- Panasonic Corporation le sue aziende affiliate non richiedono mai direttamente ai clienti le loro password.Non rivelare la propria password anche qualora venga richiesta direttamente da terzi che dichiarino di operare per conto di Panasonic Corporation.
- Utilizzare sempre su una rete in cui sono implementate protezioni di sicurezza come ad esempio un firewall.

Riguardo alla LAN senza fili

Il vantaggio di una rete LAN senza fili è che le informazioni possono essere scambiate tra un PC o un altro dispositivo di questo tipo e un access point tramite onde radio, all'interno della portata delle trasmissioni radio.
D'altra parte, poiché le onde radio possono viaggiare attraverso gli ostacoli (come le pareti) e sono disponibili dovunque entro un certo raggio, si potrebbero verificare i problemi del tipo elencato sotto se non si fanno le impostazioni relative alla sicurezza.

- Una terza parte malintenzionata potrebbe intercettare in maniera intenzionale e monitorare i dati trasmessi tra cui il contenuto di e-mail e informazioni personali, quali ID, password e/o numeri di carte di credito.

- Una terza parte malintenzionata potrebbe accedere alla rete personale o aziendale senza autorizzazione e adoperarsi in uno dei seguenti tipi di pratica.
  Recuperare informazioni personali e/o segrete (perdita di informazioni)
  Divulgare informazioni false spacciandosi per una determinata persona (spoofing o sedicenza)
  Sovrascrivere comunicazioni intercettate e rilasciare dati falsi (tampering o manomissione)
  Divulgare software dannoso come virus informatici e bloccare i dati e/o il sistema (blocco del sistema)

Poiché la maggior parte delle schede di rete senza fili o di punti di accesso è dotata di strumenti di sicurezza per eludere tali problemi, è possibile ridurre la probabilità di incidenza dei problemi durante l'uso di questo prodotto, mediante le appropriate impostazioni di sicurezza per il dispositivo di rete LAN senza fili.

Alcuni dispositivi LAN senza fili potrebbero non essere impostati per la sicurezza immediatamente dopo l'acquisto. Per ridurre la possibilità che si verifichino problemi di sicurezza, prima di usare un qualsiasi dispositivo LAN senza fili, fare le impostazioni riguardanti la sicurezza seguendo le istruzioni dei manuali di istruzioni che li accompagnano.
A seconda delle specifiche della LAN senza fili, qualcuno male intenzionato potrebbe in qualche modo rendere inutili le precauzioni per la sicurezza.
Per le impostazioni per la sicurezza o per altre tali precauzioni, rivolgersi a Panasonic.
Se non è possibile definire da sé impostazioni di sicurezza per la rete LAN senza fili, contattare il Centro assistenza Panasonic.

Panasonic invita vivamente a comprendere integralmente il rischio di utilizzo di questo prodotto senza definire impostazioni di sicurezza che raccomanda di impostare a propria discrezione e sotto la propria responsabilità.

Funzioni di Wireless Manager mobile edition 5.5

● Trasmissione di rete

È possibile collegare il proiettore a un computer attraverso una LAN senza fili o cablata e inviare immagini in movimento e statiche.
Per informazioni sulle connessioni, vedere la descrizione a pagina 15 per la LAN senza fili e a pagina 28 per la LAN cablata.

● Proiezione con vari metodi

<Modalità “live”> (Vedere a pag. 35)

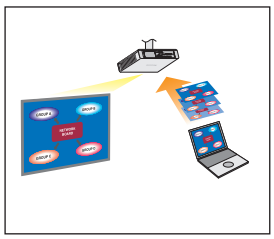

Usata per le normali presentazioni.

<Modalità “multi live”> (Vedere a pag. 36)

- Multipla disposizione di 4 schermate (Vedere a pag. 37)

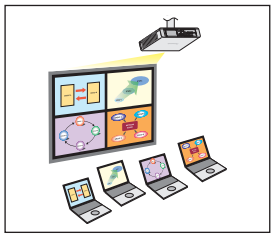

Usata per le presentazioni che impiegano multipli computer.

- Disposizione indice di 4 schermate (Vedere a pag. 38)

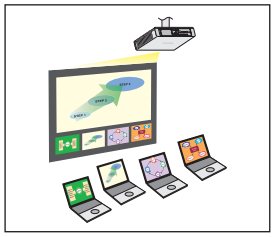

Questa disposizione è comoda nei casi in cui si desidera rivolgere l’attenzione su una delle quattro presentazioni visualizzate contemporaneamente.

- Disposizione indice di 16 schermate (Vedere a pag. 40)

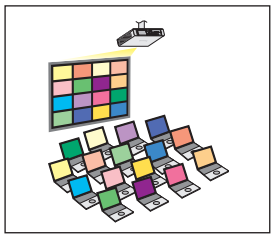

Questa disposizione è comoda nei casi in cui si desidera visualizzare un grande numero di presentazioni come una lista.

Funzioni di Wireless Manager mobile edition 5.5 (seguito)

● Trasmissione con multipli proiettori

<Modalità “live” di multiple sorgenti> (Vedere a pag. 41)

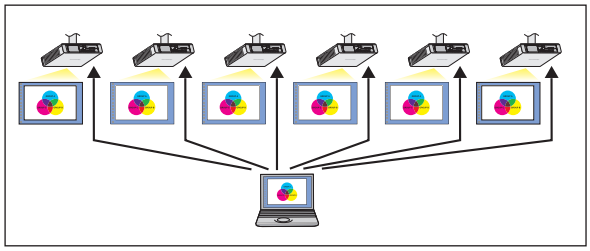

Questa disposizione può essere usata, per esempio, con diversi proiettori installati in una grande sala di conferenze, oppure per visualizzare presentazioni simultanee in diverse sale di conferenze.

<Modalità “multi live” di multiple sorgenti> (Vedere a pag. 43)

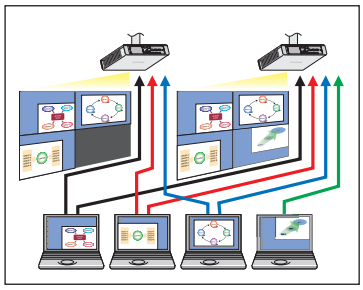

Questa disposizione può essere usata quando si desidera visualizzare simultaneamente multiple presentazioni usando multipli proiettori.

● Funzioni utili

<Trasmissione area selettiva> (Vedere a pag. 45)

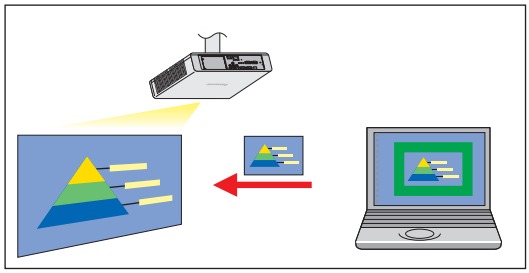

Usando la finestra area selettiva, si può specificare la sola informazione necessaria dallo schermo del computer e visualizzarla sullo schermo di proiezione.

<Trasmissione su display secondario> (Vedere a pag. 46)

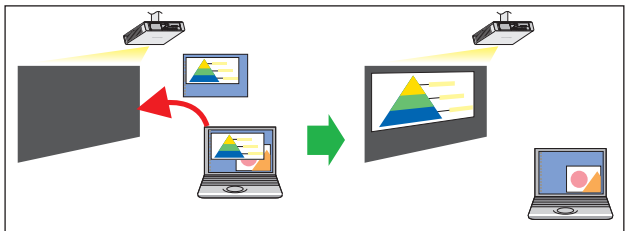

Spostamento del cursore fuori dello schermo del computer con il mouse

Si possono disporre lo schermo del computer e lo schermo di proiezione nella modalità multimonitor, e usare lo schermo del computer come monitor principale e lo schermo di proiezione come monitor secondario. Ciò è comodo quando si fa una presentazione usando lo schermo di proiezione e si visualizza il materiale di riferimento sullo schermo del computer.

Nota

Per informazioni dettagliate sulla trasmissione su display secondario, vedere il manuale di istruzioni del display secondario nella sezione relativa all'uso avanzato.

Nota

Per un elenco di funzioni e proiettori che è possibile collegare a Wireless Manager ME 5.5, vedere “Lista dei proiettori collegabili/funzioni disponibili in ogni metodo di proiezione” (Vedere a pag. 48).

Funzioni di Wireless Manager mobile edition 5.5 (seguito)

<Controllo con il browser web> (Vedere a pag. 61)
Quando si utilizza WebBrowser, sono possibili le operazioni seguenti.
• Impostazione e regolazione del proiettore
• Visualizzazione dello stato del proiettore
• Configurazione della trasmissione dei messaggi

<PJLink™> (Vedere a pag. 69)
Compatibile con PJLink™ Class 1. Quando si utilizza il protocollo PJLink™, è possibile effettuare le operazioni seguenti.
• Impostazione del proiettore
• Richiesta dello stato del proiettore

<Controllo comandi>
(Vedere "Terminali seriali" nel manuale di istruzioni del proiettore)
È possibile controllare il proiettore dal PC utilizzando i comandi di controllo dei terminali seriali.

<Funzione di telecomando virtuale> (Vedere a pag. 34)
È possibile eseguire la seguente operazione dal PC utilizzando il telecomando virtuale al posto del telecomando.
• Cambiare canale
• Accendere e spegnere l'apparecchio

<Collegamento con un solo clic> (Vedere a pag. 31)
È possibile collegarsi al proiettore facendo doppio clic o utilizzando il trascinamento.

<Funzione di inserimento in modalità "live"> (Vedere a pag. 59)
In modalità "live" o in modalità "multi live", un computer diverso può interrompere e proiettare immagini in modalità "live".

Nota
Se si utilizza "Web control" (Controllo web) "PJLink™" o "Command control" (Controllo comandi), attivare [NETWORK CONTROL] (Controllo rete) nel menu di rete del proiettore.(Vedere a pag. 58)

Controllare il computer

Ambiente necessario ai computer da collegare

• Innanzitutto, controllare il computer per vedere se disponga o meno di una LAN※ cablata o di una funzione LAN senza fili.
※LAN: “Terminologia” (Vedere a pag. 71)
• Prima di collegare il proiettore al computer, controllare le impostazioni seguenti.
• Il funzionamento non è garantito per tutte le schede LAN senza fili e gli adattatori LAN senza fili incorporati.

■LAN senza fili

Controllo 1 **Impostazioni LAN senza fili**

<Computer con funzione LAN senza fili incorporata>
• La LAN senza fili è attivata?
<Computer senza funzione LAN senza fili incorporata>
• La scheda LAN senza fili viene riconosciuta correttamente dalla rete?
• La scheda LAN senza fili è attivata?
• Installare prima il driver della scheda senza fili.
Per i dettagli sul modo di installare il driver, riferirsi alle istruzioni che accompagnano la scheda senza fili.

Controllo 2 **Eseguire il logon sulle impostazioni dell’utente**

• Si è eseguito il logon come amministratore?

Controllo 3 **Impostazioni del computer**

• Se sono stati installati software di sicurezza (firewall) e utilità per schede di rete, essi potrebbero impedire la connessione del proiettore.
<Windows XP/Windows Vista>
• Bridge di rete è attivato? (Vedere a pag. 74)
• Il firewall è stato disabilitato? (Vedere a pag. 75)

Controllare il computer (seguito)

■LAN cablata

Controllo 1

<Per la LAN cablata>

- Il cavo è stato collegato correttamente?
- Le specifiche dei cavi variano a seconda delle configurazioni di sistema. Verificare le impostazioni del proiettore e le specifiche del cavo.

Controllo 2 Impostazioni LAN cablata

<Computer dotato di funzione LAN cablata incorporata>

- La LAN cablata è attivata?

<Computer privo di funzione LAN cablata incorporata>

- La scheda LAN cablata utilizzata è stata riconosciuta correttamente?
- La scheda LAN cablata è attivata?
- Installare prima il driver della scheda LAN cablata.
  Per i dettagli su come installare il driver, consultare le istruzioni accluse alla scheda LAN cablata.

Requisiti software

Requisiti di sistema

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti per poter utilizzare il software in dotazione.

SO:	Microsoft Windows 2000 Professional SP4/XP Home Edition/XP Professional/ XP Tablet PC Edition 2005/Microsoft Windows Vista™ Ultimate 32 bit/Vista™ Business 32 bit / Microsoft Windows Vista™ Home Premium 32 bit/Vista™ Home Basic 32 bit
CPU:	Intel® Pentium® III a 800 MHz o superiore, oppure processore compatibile (Per l'utilizzo della modalità "live" sono consigliati almeno 1 Gigahertz)
RAM:	256 MB o più
Spazio libero su hard disk:	60 MB o più
Condizioni hardware:	Unità CD o DVD (per installare il software e visualizzare il manuale di istruzioni) Terminale LAN (10BASE-T/100BASE-TX) Un sistema LAN senza fili incorporato IEEE802.11 b/g o un adattatore LAN senza fili IEEE802.11 b/g devono essere installati e funzionanti correttamente. Tuttavia, alcune LAN senza fili IEEE802.11 b/g potrebbero non consentire il collegamento a proiettori IEEE802.11 g.
Browser web:	Internet Explorer 6.0 o versione successiva Netscape Communicator 7.0 o versione successiva

Nota

Si fa presente che il funzionamento non è garantito se utilizzato con sistemi operativi diversi da quelli specificati o su computer autocostruiti dall'utente.

■Precauzioni nell'utilizzo di Windows Vista

- La seguente limitazione è applicata alla proiezione del programma di avvio sullo schermo del proiettore:
  – Software installato: viene visualizzato il programma di avvio.
  – Software non installato: Se Windows Aero è attivo, viene visualizzato il programma di avvio.
  Se Windows Aero non è attivo, non viene visualizzato il programma di avvio.

Il funzionamento non è garantito per tutti i computer, anche qualora soddisfino le condizioni precedenti.

Nota

Le illustrazioni e le schermate contenute in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle visualizzate sul computer dell'utente.

Installazione e uso del software

Note

- Chiudere tutti i programmi in uso in Windows. In caso contrario, l'installazione potrebbe non essere possibile.
- Per l'installazione occorre disporre dei diritti di amministratore.
- Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, fare doppio clic su [EasyInstall] → [Easy_Inst.exe] nel CD-ROM.
- Se è stato installato Wireless Manager ME 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 o 5.0, disinstallarlo attenendosi alla procedura seguente.
  Dal desktop, selezionare [start] → [Tutti i programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition *.*]. (*.* nel menu è 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 o 5.0)
  Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo e disinstallare il software.
- Se Wireless Manager viene utilizzato subito dopo l'installazione, alcune funzioni (trasmissione su display secondario, ecc.) potrebbero non essere operative. In questo caso, riavviare il computer e utilizzare Wireless Manager.

[1.Wireless Manager ME 5.5]

Wireless Manager ME 5.5 viene utilizzato per inviare una schermata dal PC al proiettore tramite LAN senza fili o cablata.

1 Fare clic su [1. Wireless Manager ME 5.5].

Seguire le istruzioni sullo schermo e installare il software.

Configurazione senza installazione

[Configurazione senza installazione]

Wireless Manager ME 5.5 può essere usato senza installarlo nel computer.
Se il PC è in grado di accedere a periferiche rimovibili (es. schede SD) sulle quali è copiato Wireless Manager ME 5.5, è possibile utilizzare il programma senza installarlo.

Nota

Quando si copia Wireless Manager ME 5.5 su un supporto rimovibile, è richiesto uno spazio libero di almeno 32 MB.

1 **Inserire il CD-ROM in dotazione nell'unità CD-ROM.**

Il programma di installazione si avvia.

2 **Fare clic su [Installation Free Set Up]** (Impostazione esente da installazione)**.**

Sulla finestra appare [Direct CD-ROM Startup] (Avvio diretto con CD-ROM) e [Other Media Source Startup, Make Copy Here] (Avvio con altre fonti di supporto, copiare qui).

3 **Ⓐ Per l'utilizzo senza copiare programma: fare clic su [Direct CD-ROM Startup]** (Avvio diretto con CD-ROM)**.**

Wireless Manager ME 5.5 si avvia.
Il funzionamento è lo stesso come dopo l'installazione del CD-ROM.

Ⓑ Per l'utilizzo dopo aver copiato il programma: fare clic su [Other Media Source Startup, Make Copy Here] (Avvio con altre fonti di supporto, copiare qui)**.**

Si apre una finestra per la selezione della destinazione di salvataggio.

<Soltanto se al passo 3 si seleziona Ⓑ, seguire i passi 4 - 5.>

4 **Selezionare la destinazione di salvataggio e fare clic su [OK]** (SI)**.**

I dati del CD-ROM vengono copiati nella destinazione.
Dopo aver copiato Wireless Manager ME 5.5, fare clic su [Close] (Chiudi) nella finestra di dialogo Easy Install (Installazione semplificata).

5 **Fare doppio clic sull'icona di Wireless Manager ME 5.5 (WMStart.exe) per la cartella di destinazione "WMme5.5" selezionata al passo 4.**

Wireless Manager ME 5.5 si avvia.
Il funzionamento è lo stesso come dopo l'installazione del CD-ROM.
Se per la destinazione di salvataggio si seleziona un supporto rimovibile, accertarsi che il supporto rimovibile sia riconosciuto dal computer a cui si desidera collegare il proiettore.

Note

- Se si utilizza Wireless Manager ME 5.5 senza installarlo, le funzioni seguenti non sono disponibili.
  - Trasmissione su display secondario (Vedere a pag. 46)
  - Produzione dell'audio con il video nella modalità "live" (Vedere a pag. 49)
  - Collegamento automatico mediante doppio clic (Vedere a pag. 51)
  - Il funzionamento è più lento a confronto di quando si usa il computer con Wireless Manager ME 5.5 installato.
- Se l'accesso è stato effettuato come [GUEST] (Ospite) o altro utente che non dispone dell'autorizzazione di [Administrator] (Amministratore), utilizzare il numero di rete [U (Utente)].

Collegamento con LAN senza fili

Operazioni preliminari

Verificare o preparare i seguenti elementi:

①Verificare che la scheda LAN senza fili sia riconosciuta. (Vedere a pag. 73)
- Verificare che la scheda LAN senza fili che si desidera utilizzare sia abilitata (in caso contrario, abilitarla).
- Verificare che la scheda LAN senza fili sia accesa. L'interruttore hardware o l'impostazione del software potrebbero averla disattivata.

②Se la scheda viene utilizzata attraverso il collegamento di infrastruttura: Verificare che le impostazioni di rete del proiettore siano state configurate dall'amministratore (per informazioni dettagliate, vedere l'impostazione [USER] (Utente) a pag. 54).

③Se l'accesso viene effettuato con [User authority] (Autorizzazione utente), selezionare un numero di rete del proiettore da [USER1] a [USER3] (Utente 1-3) (per informazioni dettagliate, vedere l'impostazione [USER] (Utente) a pag. 54).

Collegamento con LAN senza fili

Sono disponibili tre diversi tipi di connessione, la connessione “S-MAP (Projection Signal Map – Mappa del segnale di proiezione)”, la connessione “1-4/U” e la connessione “Ricerca PC”.
Queste connessioni consentono di semplificare la ricerca e la connessione al proiettore.
(Vedere la connessione “1-4/U” a pag. 19 per stabilire una connessione senza fili semplificata con i proiettori non dotati della funzione S-MAP.)

- Connessione [S-MAP]: Effettua la ricerca e la connesione ai proiettori configurati mediante [Network Number] (Numero di rete) [S-MAP] (vedere a pag. 54). I proiettori collegabili verranno visualizzati per ogni gruppo a seconda dell'intensità del segnale radio. (vedere a pag. 18).L'operazione viene eseguita nella schermata [S-MAP] o [S-MAP] (visualizzazione elenco) della schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore).
- Connessione [1-4/U]: Effettua la ricerca e la connessione ai proiettori configurati mediante [Numero di rete] [1]-[4] o [USER1] a [USER3] (Utente 1-3). I proiettori collegabili sono visualizzati in un elenco (vedere a pag. 19).L'operazione viene eseguita nella schermata in [1-4/U] della schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore).
- Connessione [PC Search] (ricerca PC): Utilizza la funzione [Computer search] (Ricerca computer) sul proiettore per effettuare la ricerca e collegarsi (vedere a pag. 20).

Nome delle parti nella schermata di ricerca

■Finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] (Vedere a pag. 18)

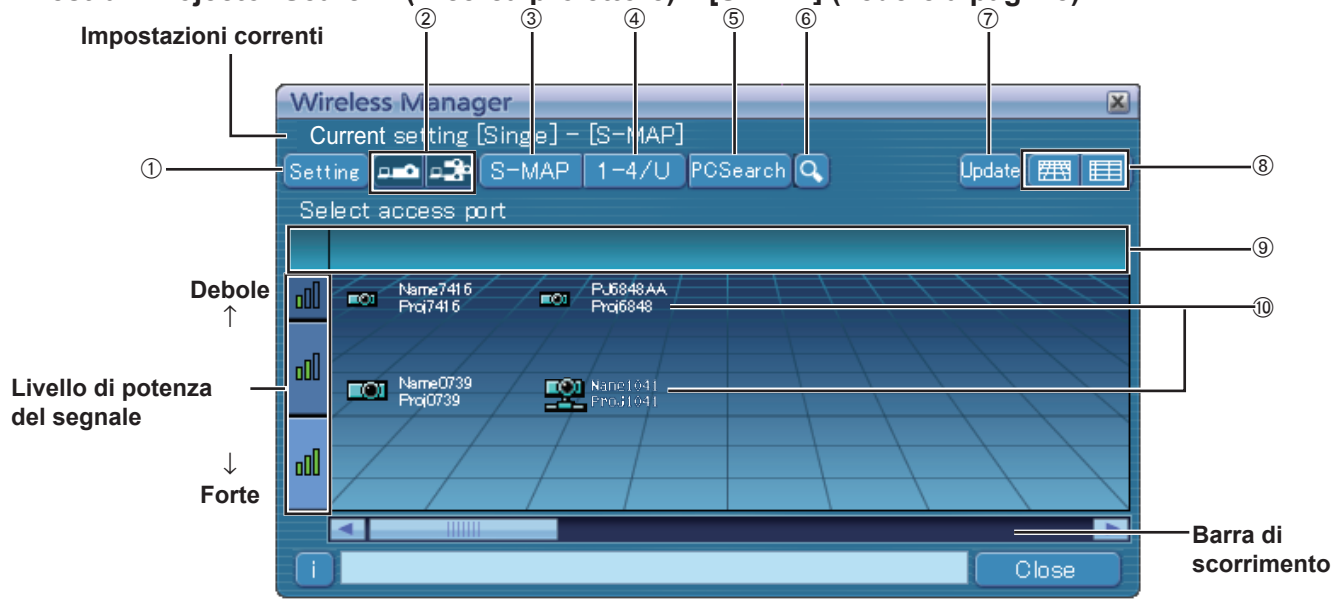

① **Visualizzazione del menu di impostazione**
Visualizza/nasconde i pulsanti da ② a ⑥.

② **Dispositivi di accesso** (Vedere a pag. 35,41,43)
Se si collega un solo proiettore, selezionare [ ]. Se si collegano multipli proiettori, selezionare [ ].
※ I proiettori multipli [(icona Proiettori multipli)] sono disponibili se si seleziona “1-4/U”.

③ **S-MAP** (Vedere a pag. 18)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].

④ **1-4/U** (Vedere a pag. 19)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [1-4/U].

⑤ **Ricerca PC** (Vedere a pag. 20)
Visualizzare la finestra <PC Search> (ricerca PC).

⑥ **Altra ricerca** (Vedere a pag. 30)
Dai proiettori correntemente accesi effettuare la ricerca del proiettore con l’indirizzo IP specifico, nome di dominio e ID.

⑦ **Aggiorna l'elenco dei proiettori trovati.**

⑧ **Commutazione della finestra di visualizzazione**
: Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP]. (figura superiore)
: Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] (visualizzazione elenco). (Vedere a pag. 16)

⑨ **Proiettori trovati**
- Proiettore trovato su LAN cablata
- Proiettore trovato utilizzando [USER] (Utente)
- Proiettori ricercati con un numero di rete da 1 a 4.

⑩ **Proiettori ricercati e trovati da S-MAP.**
Vengono visualizzati il nome e l'ID dei proiettori.
[ ] rappresenta i proiettori ricercati e trovati nella LAN cablata.
[ ] rappresenta i proiettori ricercati e trovati nella LAN senza fili.

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

■Finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] (visualizzazione elenco).(Vedere a pag. 18)

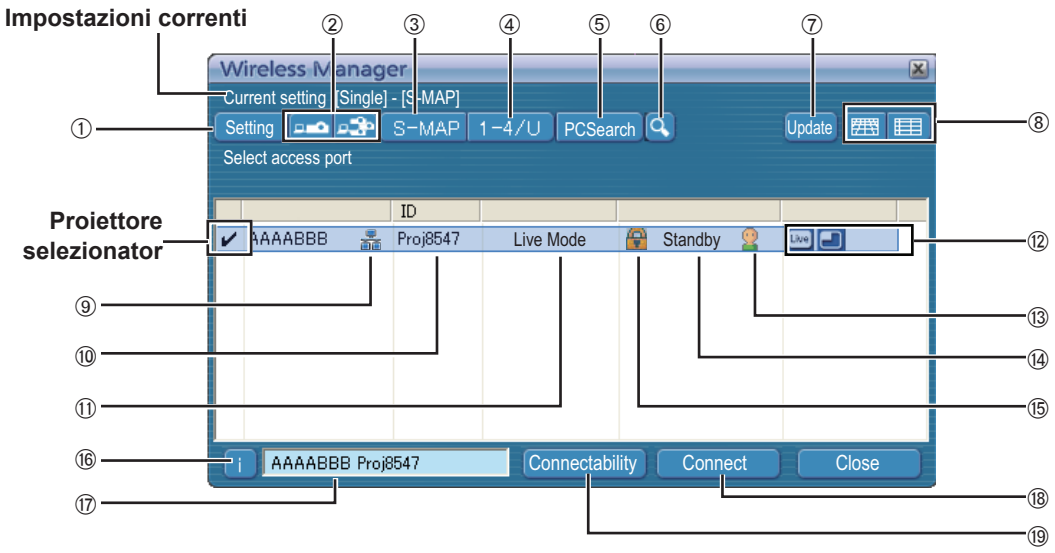

① **Visualizzazione del menu di impostazione**
Visualizza/nasconde i pulsanti da ② a ⑥.

② **Dispositivi di accesso** (Vedere a pag. 35,41,43)
Se si collega un solo proiettore, selezionare [ ]. Se si collegano multipli proiettori, selezionare [ ].
※I proiettori multipli [(icona Proiettori multipli)] sono disponibili se si seleziona “1-4/U”.

③ **S-MAP** (Vedere a pag. 18)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].

④ **1-4/U** (Vedere a pag. 19)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [1-4/U].

⑤ **Ricerca PC** (Vedere a pag. 20)
Visualizzare la finestra <PC Search> (ricerca PC).

⑥ **Altra ricerca** (Vedere a pag. 30)
Dai proiettori correntemente accesi effettuare la ricerca del proiettore con l’indirizzo IP specifico, nome di dominio e ID. (Da tutti i numeri di rete eccetto [USER] (Utente))

⑦ **Aggiorna l'elenco dei proiettori trovati.**

⑧ **Commutazione della finestra di visualizzazione**
: Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP]. (Vedere a pag. 15)
: Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] (visualizzazione elenco). (figura superiore)

⑨ **Questo simbolo viene visualizzato per i proiettori ricercati e trovati nella LAN cablata.**

⑩ **ID** (Vedere a pag. 30)
Visualizzazione dell’ID del proiettore.

⑪ **Modo** (Vedere a pag. 35)
Visualizzazione della modalità o disposizione del proiettore.

⑫ **Modalità e funzioni disponibili**
Le modalità o funzioni non disponibili tra [Live mode] (modalità “live”), [Multi live mode] (modalità “multi live”) vengono visualizzate con [ ].

⑬ **Il numero di persone collegate a questo proiettore**
Visualizza il numero di persone collegate a questo proiettore.

⑭ **Lo stato di questo proiettore**
Visualizzare lo stato di connessione del proiettore.

⑮ **Viene visualizzato [ ] se per la connessione è richiesta una password.** (Vedere a pag. 30)

⑯ **Messaggio di connessione**
Lampeggia quando la connessione non è possibile. Fare clic per visualizzare delle informazioni su come risolvere il problema. (Vedere a pag. 22)

⑰ **Vengono visualizzati il [Projector Name] (Nome del proiettore) del proiettore selezionato e il nome assegnato nei preferiti (vedere a pag. 51).**
Vengono visualizzate anche guide per lo stato operativo e il metodo di connessione.

⑱ **Connettibilità**
Il nome e l'ID dei proiettori vengono visualizzati sul lato superiore sinistro della schermata di proiezione del proiettore selezionato. Se collegabile e confermato, sullo schermo del PC viene visualizzato il messaggio “Connectable” (Collegabile).

⑲ **Connessione**
Connettersi al proiettore selezionato.

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

■<Projector Search> (Ricerca proiettore) –[1-4/U] (Vedere a pag. 19)

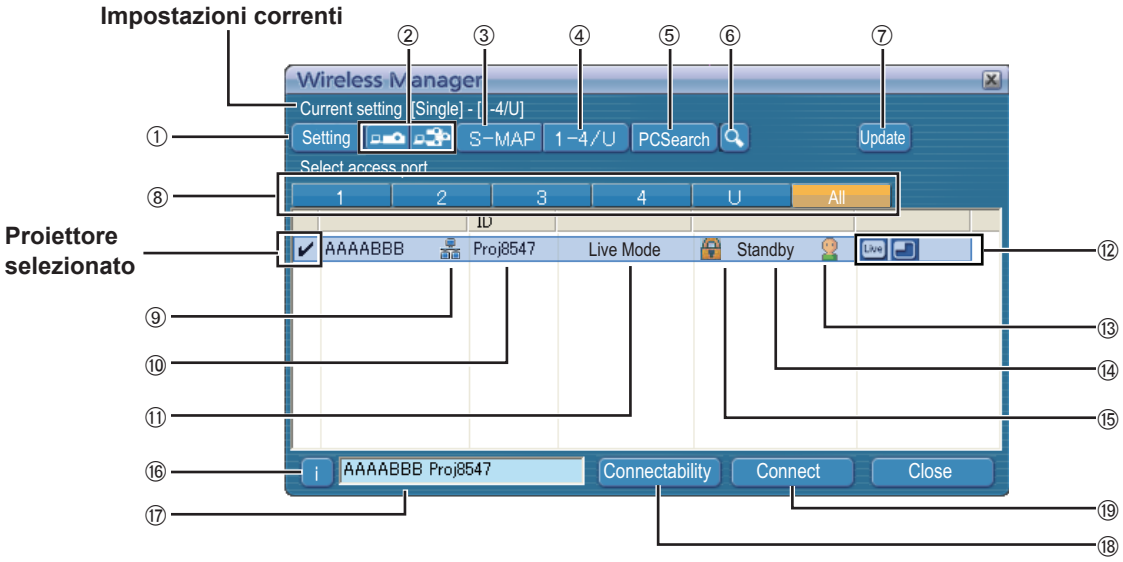

① **Visualizzazione del menu di impostazione**
Visualizza/nasconde i pulsanti da ② a ⑥.

② **Dispositivi di accesso** (Vedere a pag. 35,41,43)
Se si collega un solo proiettore, selezionare [ ]. Se si collegano multipli proiettori, selezionare [ ].
I proiettori multipli [(icona Proiettori multipli)] sono disponibili se si seleziona “1-4/U”.

③ **S-MAP** (Vedere a pag. 18)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].

④ **1-4/U** (Vedere a pag. 19)
Visualizzare la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [1-4/U].

⑤ **Ricerca PC** (Vedere a pag. 20)
Visualizzare la finestra <PC Search> (Ricerca PC).

⑥ **Altra ricerca** (Vedere a pag. 30)
Dai proiettori correntemente accesi effettuare la ricerca del proiettore con l’indirizzo IP specifico, nome di dominio e ID. (Da tutti i numeri di rete eccetto [USER] (Utente))

⑦ **Aggiorna l'elenco dei proiettori trovati.**

⑧ **Numero di “Rete”**
Se si specificano [1], [2], [3], [4], [U (utente)]※1 o [Display all] (Visualizza tutti), i proiettori assegnati al numero di rete corrispondente vengono visualizzati nel campo [Projector name] (nome proiettore) (Vedere a pag. 54). Il valore predefinito è [S-MAP]※2 sia per il PC che per il proiettore.

⑨ **Questo simbolo viene visualizzato per i proiettori ricercati e trovati nella LAN cablata.**

⑩ **ID** (Vedere a pag. 30)
Visualizzazione dell’ID del proiettore.

⑪ **Modo** (Vedere a pag. 35)
Visualizzazione della modalità o disposizione del proiettore.

⑫ **Modalità e funzioni disponibili**
Le modalità o funzioni non disponibili tra [Live mode] (modalità “live”), [Multi live mode] (modalità “multi live”) vengono visualizzate con [ ].

⑬ **Il numero di persone collegate a questo proiettore**
Visualizza il numero di persone collegate a questo proiettore.

⑭ **Lo stato di questo proiettore**
Visualizzare lo stato di connessione del proiettore.

⑮ **Viene visualizzato [ ] se per la connessione è richiesta una password.** (Vedere a pag. 30)

⑯ **Messaggio di connessione**
Lampeggia quando la connessione non è possibile. Fare clic per visualizzare delle informazioni su come risolvere il problema. (Vedere a pag. 22)

⑰ **Vengono visualizzati il [Projector Name] (Nome del proiettore) del proiettore selezionato e il nome assegnato nei preferiti (vedere a pag. 51).**
Vengono visualizzate anche guide per lo stato operativo e il metodo di connessione.

⑱ **Connettibilità**
Il nome e l'ID dei proiettori vengono visualizzati sul lato superiore sinistro della schermata di proiezione del proiettore selezionato.
Se collegabile e confermato, sullo schermo del PC viene visualizzato il messaggio “Connectable” (Collegabile).

⑲ **Connessione**
Connettersi al proiettore selezionato.

※1
- Nelle situazioni seguenti, non è possibile stabilire connessioni diverse da [USER] (Utente).
  - Non collegato con l’autorità di Amministratore
- A seconda del computer e della scheda LAN senza fili usati, la configurazione senza fili semplice potrebbe non essere possibile. In tal caso, il numero di [Network] (rete) della finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) cambia automaticamente su [USER] (Utente). Per i dettagli sulla procedura di connessione, innanzitutto chiudere Wireless Manager ME 5.5, quindi vedere a pagina 25 - 27.

※2
- All'avvio di Wireless Manager ME 5.5, il numero di rete è [S-MAP]. Per consentire la connessione, questi numeri devono essere uguali. Per controllare il numero di rete, fare riferimento al menu di rete del proiettore.
- Per tenere in considerazione la sicurezza, selezionare il numero di rete [2] - [4] perché la WEP (codifica di comunicazione senza fili)※ è impostata in questi numeri di rete.
- Se il numero di rete utilizzato è [U (Utente)], i dati audio/video importanti vengono protetti perché il processo di codifica AES※ si svolge in anticipo per tutti i numeri di rete, anche se [CRIPTATURA] è impostata su [NESSUNA].
- Con le connessioni semplici, altri adattatori di rete potrebbero essere inutilizzabili.
- Durante le connessioni in configurazione senza fili semplice, le connessioni ad altre reti attraverso la scheda LAN senza fili vengono interrotte.

※“Terminologia” (Vedere a pag. 72)

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Connessione “S-MAP”

1 Fare clic su [ ] sul desktop, o selezionare [start] → [Tutti i Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.5].

Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].
(Nome delle parti → Vedere a pag. 15)

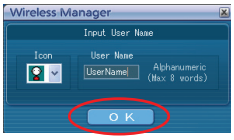

- **Quando viene visualizzata la finestra <Input User Name> (immettere nome utente)**
  Impostare l’icona e il nome utente, quindi fare clic su [OK] (SI).

Nota

- L’icona e il nome utente vengono impostati quando si avvia per la prima volta Wireless Manager ME 5.5.
- È possibile modificare le impostazioni relative all’icona e al nome utente nella finestra <opzioni>. (Vedere a pag. 51)

2 Selezionare e fare clic sull'icona [ ] del proiettore a cui si desidera connettersi.

(rappresenta i proiettori ricercati e trovati nella LAN cablata, mentre indica quelli trovati nella LAN senza fili.)
Viene visualizzato il menu Collegare/Connettibilità.
Il proiettore selezionato nella visualizzazione elenco viene contrassegnato con [ ]
(Nella visualizzazione elenco, selezionare il proiettore che si desidera collegare e premere [Connect] (Connetti).)

Finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP]

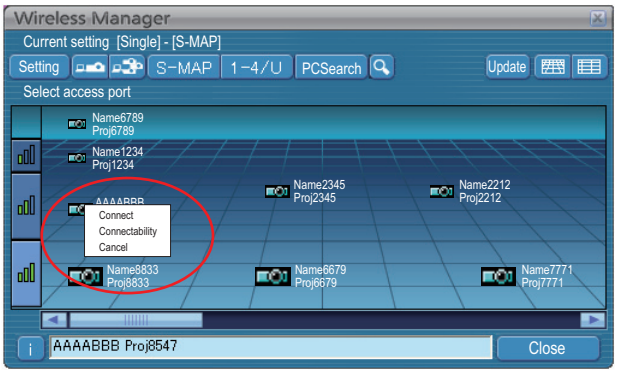

Finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] (visualizzazione elenco).

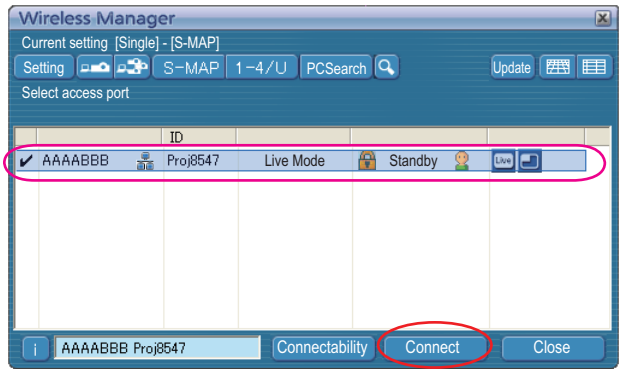

3 Selezionare e fare clic su [Connect] (Connetti).

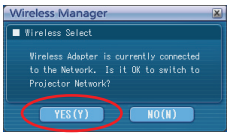
Wireless Manager
Wireless Select
Wireless Adapter is currently connected to the Network. Is it OK to switch to Projector Network?
YES(Y)
NO(N)

- **Se viene visualizzata la <Confirmation Dialog> (finestra di dialogo di conferma)**
  Fare clic su [Yes(Y)] (sì).

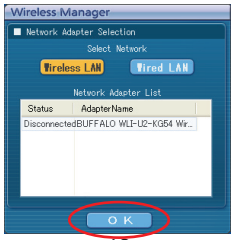

- **Quando viene visualizzata la finestra <Network Adapter Selection> (selezione adattatore di rete)**
  Selezionare l’adattatore e fare clic su [OK] (SI).
  Se viene visualizzata la <Confirmation Dialog> (finestra di dialogo di conferma), fare clic su [Yes(Y)] (sì).

Note

- Per i dettagli su come effettuare la connessione, vedere a pag. 29.
- Per informazioni sui modelli che supportano la LAN cablata compatibili con questo software, vedere a pag. 48.
- Se si desidera abilitare la scheda di rete e Wireless Manager è in esecuzione, eseguire l'operazione dopo aver chiuso Wireless Manager.

4 Connessione completata.

Quando si stabilisce la connessione con il proiettore, viene visualizzato il programma di avvio. (“Descrizione del programma di avvio” → Vedere a pag. 33)

Note

- Il “Livello di potenza del segnale” è solo indicativo. Poiché si verificano delle variazioni a causa di condizioni quali l’ambiente di comunicazione, questo parametro non visualizza sempre valori accurati.
- Immettere un nome utente composto al massimo da 8 caratteri alfanumerici.
- Il programma di avvio non viene proiettato dal proiettore. Tuttavia, se si utilizza Windows Vista, viene proiettato il programma di avvio installato.
- Se non è possibile collegare proiettore e computer mediante la configurazione senza fili semplice (vedere a pag. 73).
- Se è impossibile trovare un proiettore che si desidera collegare, premere il pulsante [Update] (Aggiorna).
- Se è attivo un firewall, potrebbe aprirsi una finestra che invita a disattivare un blocco di rete. (Vedere la schermata ① a pag. 76)
- Se viene stabilita una connessione di rete mediante l'utilità di connessione, potrebbe aprirsi una finestra che invita ad arrestare l'utilità di connessione. (Vedere la schermata ② a pag. 77)

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Connessione “1-4/U”

1 **Fare clic su [ ] sul desktop, o selezionare [start] → [Tutti i Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.5].**

Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].

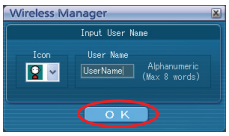

- **Quando viene visualizzata la finestra <Input User Name> (immettere nome utente)**
  Impostare l’icona e il nome utente, quindi fare clic su [OK] (SI).

Note

- L’icona e il nome utente vengono impostati quando si avvia per la prima volta Wireless Manager ME 5.5.
- È possibile modificare le impostazioni relative all’icona e al nome utente nella finestra <opzioni> (Vedere a pag. 51).

2 **Fare clic su [1-4/U] nel menu di impostazione.**

Se il menu di impostazione non viene visualizzato, fare clic su [Setting ▶] (Impostazione).

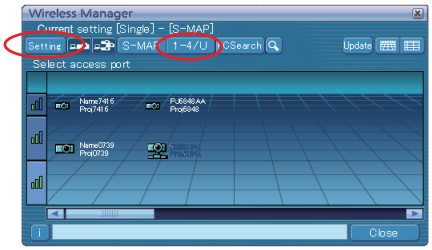

- **Quando viene visualizzata la Quando viene visualizzata la <confirmation dialog> (finestra di dialogo di conferma)**
  Fare clic su [Yes(Y)] (sì).
- **Quando viene visualizzata la finestra <Network Adapter Selection> (selezione adattatore di rete)**
  Selezionare dall’elenco l’adattatore che si desidera collegare al proiettore e fare clic su [OK] (SI).
  Se viene visualizzata la <confirmation dialog> (finestra di dialogo di conferma), fare clic su [Yes(Y)] (sì).

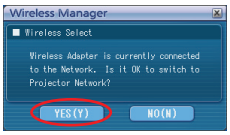
Wireless Manager
Wireless Select
Wireless Adapter is currently connected to the Network. Is it OK to switch to Projector Network?
YES(Y)
NO(N)

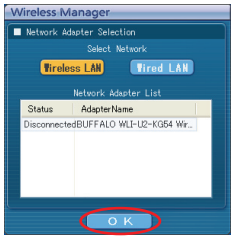

Note

- Per i dettagli su come effettuare la connessione, vedere a pag. 29.
- Per informazioni sui modelli che supportano la LAN cablata compatibili con questo software, vedere a pag. 48.
- Se si desidera abilitare la scheda di rete e Wireless Manager è in esecuzione, eseguire l'operazione dopo aver chiuso Wireless Manager.

3 **Viene visualizzato un elenco dei proiettori che possono essere collegati nella finestra <Projector Search>** (Ricerca proiettore) **– [1-4/U].**

4 **Selezionare lo stesso numero di rete del proiettore a cui si desidera connettersi (vedere a pag. 54).**

Vengono elencati i proiettori accesi nel gruppo di rete scelto.

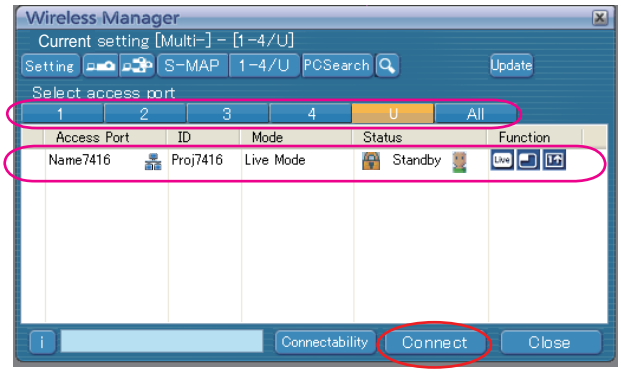

5 **Selezionare la connessione e fare clic su [Connect]** (Connetti).

Viene visualizzato il programma di avvio e viene stabilita la connessione con il proiettore.
(“Descrizione del programma di avvio” → Vedere a pag. 33)

Note

- Immettere un nome utente composto al massimo da 8 caratteri alfanumerici.
- Il programma di avvio non viene proiettato dal proiettore. Tuttavia, se si utilizza Windows Vista, viene proiettato il programma di avvio installato.
- Se non è possibile collegare proiettore e computer mediante la configurazione senza fili semplice (vedere a pag. 73).
- Se è impossibile trovare un proiettore che si desidera collegare, premere il pulsante [Update] (Aggiorna).
- Selezionando [Full screen] (Schermo intero) è possibile ricercare in tutti i numeri di rete da 1 a 4.
- Se è attivo un firewall, potrebbe aprirsi una finestra che invita a disattivare un blocco di rete. (Vedere la schermata ① a pag. 76)
- Se viene stabilita una connessione di rete mediante l'utilità di connessione, potrebbe aprirsi una finestra che invita ad arrestare l'utilità di connessione. (Vedere la schermata ② a pag. 77)

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Connessione “Ricerca PC”

1 **Fare clic su [ ] sul desktop,**
oppure selezionare [start] → [Tutti i programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Wireless Manager mobile edition 5.5].

Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP].

- **Quando viene visualizzata la finestra <Input User Name> (immettere nome utente)**
  Impostare l’icona e il nome utente, quindi fare clic su [OK] (SI).

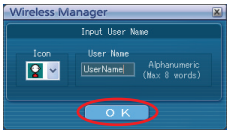

Note

- L’icona e il nome utente vengono impostati quando si avvia per la prima volta Wireless Manager ME 5.5.
- È possibile modificare le impostazioni relative all’icona e al nome utente nella finestra <opzioni> (Vedere a pag. 51).

2 **Fare clic su [PC Search] nel menu di impostazione.**
Se il menu di impostazione non viene visualizzato, fare clic su [Setting ▶] (Impostazione)**.**

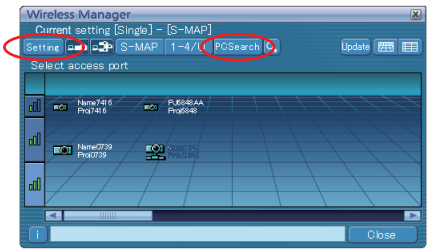

- **Quando viene visualizzata la <confirmation dialog> (finestra di dialogo di conferma)**
  Fare clic su [Yes(Y)] (sì).

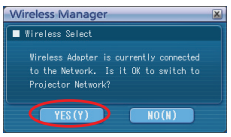
Wireless Manager
Wireless Select
Wireless Adapter is currently connected to the Network. Is it OK to switch to Projector Network?
YES(Y)
NO(N)

- **Quando viene visualizzata la finestra <Network Adapter Selection> (selezione adattatore di rete)**
  Selezionare l’adattatore dall’elenco, quindi fare clic su [OK] (SI).
  Se viene visualizzata la <confirmation dialog> (finestra di dialogo di conferma), fare clic su [Yes(Y)] (sì).

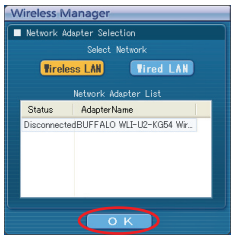

Note

- Per i dettagli sulla schermata di conferma durante la connessione, fare riferimento a pag. 29.
- Immettere un nome utente composto al massimo da 8 caratteri alfanumerici.
- Se si desidera abilitare la scheda di rete e Wireless Manager è in esecuzione, eseguire l'operazione dopo aver chiuso Wireless Manager.
- Se è attivo un firewall, potrebbe aprirsi una finestra che invita a disattivare un blocco di rete. (Vedere la schermata ① a pag. 76)
- Se viene stabilita una connessione di rete mediante l'utilità di connessione, potrebbe aprirsi una finestra che invita ad arrestare l'utilità di connessione. (Vedere la schermata ② a pag. 77)

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

3 Selezionare proiettore a cui collegarsi.

Appare ora la finestra di <PC Search> (Ricerca PC).

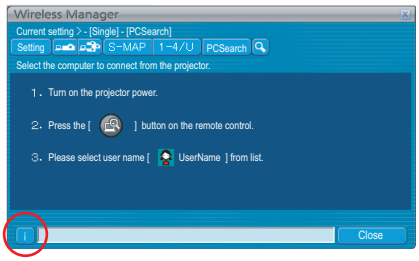
Wireless Manager
Current setting > - [Single] - [PCSearch]
Setting
S-MAP
1-4/U
PCSearch
Select the computer to connect from the projector.
1. Turn on the projector power.
2. Press the [ ] button on the remote control.
3. Please select user name [UserName] from list.
Close

Nota

Fare clic su [ ] nella finestra <PC Search> (Ricerca PC) e verranno visualizzati i modelli di proiettore che possono eseguire la funzione [PC Search] (Ricerca PC). (Vedere a pag. 48)

■Operazioni sul proiettore

① Accendere il proiettore.
② Premere il pulsante [COMPUTER SEARCH] (ricerca computer) sul telecomando.
(È possibile eseguire la ricerca anche da [CERCA PC] nel menu di rete. (Vedere a pag. 59)
I computer che possono essere collegati al proiettore vengono visualizzati in un elenco.
③ Selezionare dall'elenco visualizzato sul proiettore una voce con la stessa icona/user name (nome utente) visualizzati nella finestra <PC Search> (ricerca PC) del computer.

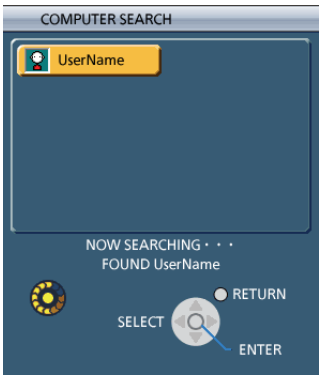

4 Connessione completata.

Quando si stabilisce la connessione con il proiettore, viene visualizzato il programma di avvio.
("Descrizione del programma di avvio" → vedere a pag. 33)

Nota

Il programma di avvio non viene proiettato dal proiettore.
Tuttavia, se si utilizza Windows Vista, viene proiettato il programma di avvio installato.

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Messaggi di errore di connessione

Se una LAN senza fili non è disponibile, [i] lampeggia nell'angolo inferiore sinistro della schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) ([S-MAP] o [1-4/U]).

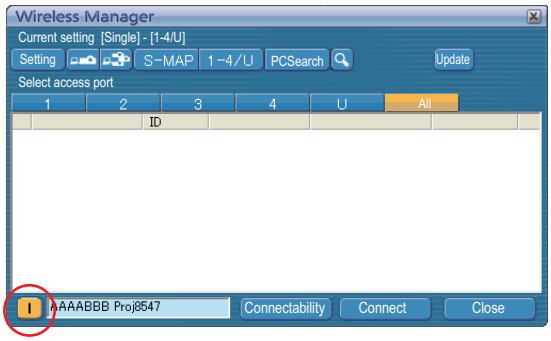

In questa situazione, fare clic sul pulsante [i] per visualizzare informazioni su come risolvere il problema, come indicato di seguito.

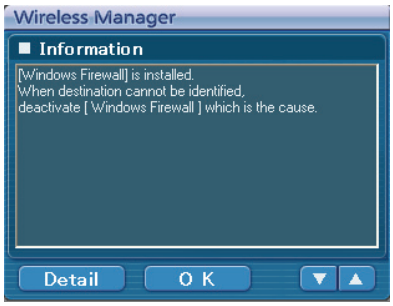

Fare clic sul tasto [Detailed] (dettagliata) per visualizzare le informazioni dettagliate.
Si fa presente che il tasto [Detailed] (dettagliata) è disponibile solo quando il sistema riscontra che il firewall o l'utilità di connessione sono attivi.

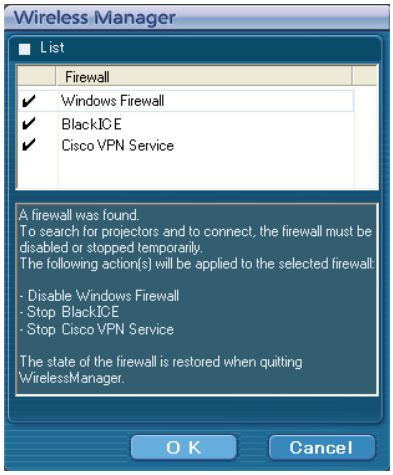
Wireless Manager
List
Firewall
Windows Firewall
BlackICE
Cisco VPN Service
A firewall was found.
To search for projectors and to connect, the firewall must be disabled or stopped temporarily.
The following action(s) will be applied to the selected firewall:
- Disable Windows Firewall
- Stop BlackICE
- Stop Cisco VPN Service
The state of the firewall is restored when quitting WirelessManager.
O K
Cancel

Le informazioni visualizzate sono le seguenti.

Problema rilevato	Informazioni visualizzate	Commenti	Pagina di riferimento
È stato rilevato un firewall o un bridge di rete	[****]※ is installed. When destination cannot be identified, deactivate [****] which is the cause. ([****]※ è installato. Quando non è possibile identificare la destinazione, disattivare [****], che è la causa.)	• Il firewall in Windows XP è stato disabilitato? • Wireless Manager ME 5.5 è registrato in [Eccezioni] ([Panello di controllo] → [Centro sicurezza PC] → [Windows Firewall]) con Windows XP SP 2? • Il software è registrato nella scheda [Eccezioni] in [Pannello di controllo] – [Windows Firewall] – [Consenti programma con Windows Firewall] in Windows Vista? • Sono installati programmi applicativi contenenti firewall? • Se si pensa di non aver mai bisogno di usare Bridge di rete, toglierlo dal sistema.	P.74 - P.77

※“Windows Firewall”, “Network Bridge” (bridge di rete) e altri programmi di sicurezza verranno visualizzati in [****].

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Problema rilevato	Informazioni visualizzate	Commenti	Pagina di riferimento
Se è stato rilevato un cambiamento delle impostazioni operato dall'utilità	The settings of Wireless Network connection have been changed. When a Wireless LAN Card utility or any other utilities are active, stop the operation of such utilities, then restart the Wireless Manager ME 5.5. (Le impostazioni della connessione alla rete senza fili sono state modificate. Quando un'utilità di una scheda LAN senza fili o altre utilità sono attive, arrestarne il funzionamento, attivarla e rilanciare Wireless Manager ME 5.5.)	L'utilità LAN senza fili usata dal computer potrebbe aver cambiato le impostazioni senza fili. Chiudere l'utilità e operare poi di nuovo la connessione usando la connessione semplice.	–
Se è stato rilevato un errore di impostazione della scheda LAN senza fili	No response from the wireless LAN card. Check the followings: • Wireless LAN Card conditions • Driver version (Latest) (Nessuna risposta dalla scheda LAN senza fili. Controllare quanto segue: • Condizioni della scheda LAN senza fili • Versione dei driver (più recenti))	• La scheda LAN senza fili è attivata? • La scheda LAN senza fili viene riconosciuta correttamente dalla rete? • Alcune schede LAN senza fili potrebbero consentire il funzionamento di connessioni con la configurazione senza fili semplice, se si aggiornano i driver.	P.73
Se un utente non ha l'autorizzazione dell'amministratore	Please execute "Easy Connection" using the administrator authorization mode. (Eseguire "Easy Connection" (connessione semplice) utilizzando la modalità di autorizzazione dell'amministratore.)	Se è stato eseguito il login senza l'autorizzazione dell'amministratore o come [GUEST] (Ospite) (ospite), non è possibile utilizzare la configurazione facile senza fili [S-MAP]/numeri di rete [1]-[4]. Per eseguire la configurazione senza fili semplice senza l'autorizzazione dell'amministratore, designare [USER] (Utente) come numero di rete.	P.25
Problematiche diverse da quelle indicate sopra	Please perform the following checks, when the projector cannot be found. [Projector setup] (1) Is the power on for the projector? (2) Is the Network capability on? (3) Has the network channel number correctly been set up? [Computer setup] (1) Is Wireless capability on? (2) Is the Firewall application causing a network block? (Quando non si riesce a rilevare il proiettore, eseguire i controlli seguenti. [Projector setup] (configurazione del proiettore) (1) Il proiettore è acceso? (2) La funzione di rete è attivata? (3) Il numero del canale di rete è stato impostato correttamente? [Computer setup] (configurazione del computer) (1) Le comunicazioni senza fili sono attivate? (2) L'applicazione Firewall sta provocando un blocco della rete?)		

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Connessione attraverso il punto di accesso

Si possono fare le impostazioni per la modalità di infrastruttura※ (connessione attraverso il punto di accesso※). Rivolgersi però all'amministratore prima di cambiare una qualsiasi regolazione.
※"Terminologia" (Vedere a pag. 71 - 72)

① Impostazioni del proiettore

1 **Accendere il proiettore e premere il tasto [NETWORK] (Rete) sul telecomando.**

2 **Premere il pulsante del menu per aprire il menu [Network] (Rete), selezionare un valore da [USER1] a [USER3] (Utente 1-3) per [WIRELESS LAN] (LAN senza fili) e premere [ESEGUI].**

3 **Impostare i dettagli della rete e selezionare [SI].**
Per le opzioni di impostazione della rete, vedere alle pagine da 54 - 56.
Rivolgersi però all'amministratore prima di cambiare una qualsiasi regolazione.

Nota
È possibile controllare l'indirizzo MAC※ del proiettore con [STATO] nel menu WIRELESS del proiettore.
("Verifica delle impostazioni" → Vedere a pag. 60) ※"Terminologia" (Vedere a pag. 71)

② Impostazioni del computer

4 **Accendere il computer.**

5 **Impostare la rete secondo l'amministratore del sistema.**

6 **Collegarsi al punto di accesso.**

7 **Avviare Wireless Manager ME 5.5.**
Viene visualizzato un messaggio di conferma che richiede se commutare il proiettore sulla rete o meno. Selezionare [No].

8 **Selezionare un proiettore che si desidera collegare nella schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) ([S-MAP] o [1-4/U]), quindi fare clic su [Connect] (Connetti). (Vedere a pag. 18,19)**
Viene visualizzato il programma di avvio indicato di seguito e viene stabilita la connessione con il proiettore.
("Descrizione del programma di avvio" → Vedere a pag. 33)

Nota
Se non viene visualizzato alcun proiettore, fare clic su [ ] per avviare la ricerca per indirizzo IP. (Vedere a pag. 30)

Nota
Se non è possibile stabilire una connessione LAN senza fili attraverso un punto di accesso dopo aver seguito i passaggi descritti in "① Impostazione del proiettore", contattare il produttore del punto di accesso (es. dispositivo a ponte radio).

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

Se un utente non ha l'autorizzazione dell'amministratore

Prima di avviare Wireless Manager ME 5.5, è necessario impostare l'indirizzo IP del PC su [Acquire IP address automatically] (acquisisci indirizzo IP automaticamente). Prima dell'uso, contattare l'amministratore di rete per verificare l'impostazione corretta.

① Impostazioni del proiettore

1 **Accendere il proiettore e premere il tasto [NETWORK] (Rete) sul telecomando.**

2 **Selezionare [USER 1] (Utente 1) - [USER 3] (Utente 3) da [RETE] sul menu della WIRELESS, e premere il tasto [ESEGUI].**

3 **In Impostazioni avanzate LAN senza fili 1/3, disattivare [DHCP※], configurare [INDIRIZZO IP※], [SUBNET MASK※], e [GATEWAY PREDEFINITO※], quindi fare clic su [AVANTI].**

<Esempio>

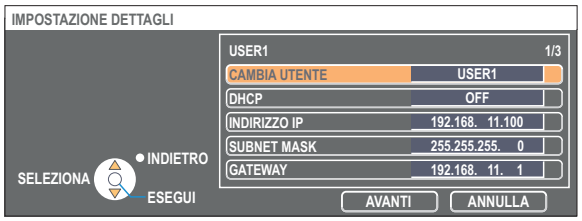

※"Terminologia" (Vedere a pag. 71)

Nota

- Non è possibile utilizzare la LAN senza fili e la LAN cablata nello stesso segmento.
- Se sono collegate più periferiche, è necessario assegnare un indirizzo IP univoco a ogni periferica.

4 **In Impostazioni avanzare LAN senza fili 2/3, accedere a [SSID※] e impostare [MODO] (modalità) su [AD HOC※], quindi fare clic su [AVANTI].**

<Esempio>

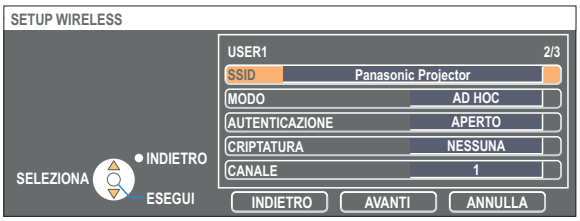

※ "Terminologia" (Vedere a pag. 72)

Nota

- L'SSID deve essere digitato in caratteri alfanumerici minuscoli.
- Vedere le pagg. da 54 a 56 per informazioni sulle impostazioni di rete.

5 **Premere [SI] in Impostazioni avanzate LAN senza fili 3/3.**

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

② **Operazioni con il computer (Per Windows XP)**

6 **Fare il logon con l'utente che usa Wireless Manager ME 5.5.**

7 **Fare clic su [Start], [Network Connections]** (connessioni di rete)**, [Wireless Network Connection]** (connessione di rete senza fili) **e selezionare la rete senza fili per la quale è stato specificato [SSID] al passo 4, quindi fare clic su [Connect]** (connetti)**.**

<Esempio>

Se si utilizza [Wireless Network Connection] (connessione di rete sena fili) di Windows per collegarsi al proiettore il cui [SSID] è [Panasonic Projector] (Proiettore Panasonic)

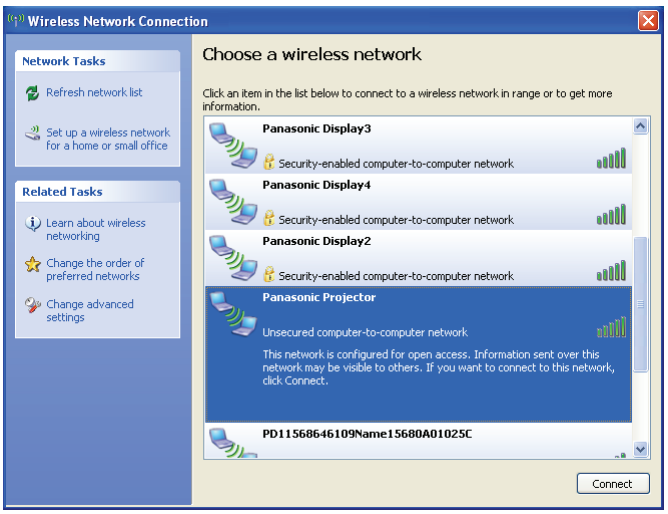
Wireless Network Connection
Network Tasks
Refresh network list
Set up a wireless network for a home or small office
Related Tasks
Learn about wireless networking
Change the order of preferred networks
Change advanced settings
Choose a wireless network
Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.
Panasonic Display3
Security-enabled computer-to-computer network
Panasonic Display4
Security-enabled computer-to-computer network
Panasonic Display2
Security-enabled computer-to-computer network
Panasonic Projector
Unsecured computer-to-computer network
This network is configured for open access. Information sent over this network may be visible to others. If you want to connect to this network, click Connect.
PD11568646109Name15680A01025C
Connect

Nota

Se si utilizza un'utilità senza fili diversa da [Wireless Network Connection] (connessione di rete senza fili) di Windows, seguire la relativa procedura per effettuare la connessione.

8 **Avviare Wireless Manager ME 5.5.**

9 **Selezionare un proiettore che si desidera collegare nella schermata <Projector Search>** (Ricerca proiettore) **([S-MAP] o [1-4/U]), quindi fare clic su [Connect]** (Connetti)**.** **(Vedere a pag. 18,19).**

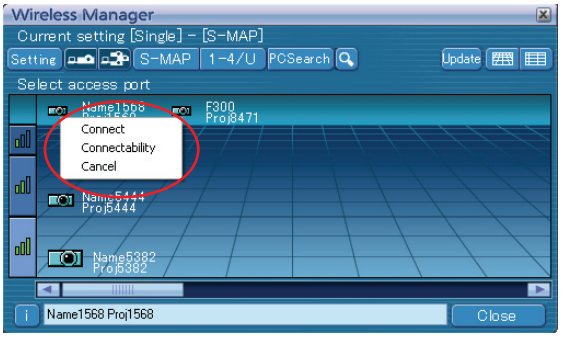

- Per informazioni su come confermare il proiettore da collegare, vedere [Search by ID] (ricerca ID) alla sezione [Other search] (altra ricerca) a pag. 30.
- Viene visualizzato il programma di avvio indicato di seguito e viene stabilita la connessione con il proiettore. ("Descrizione del programma di avvio" → Vedere a pag. 33)

Collegamento con LAN senza fili (seguito)

② **Operazioni con il computer (Per Windows Vista)**

6 **Fare il logon con l'utente che usa Wireless Manager ME 5.5.**

7 **Fare clic su [Start] e [Connection]** (connessione)**, selezionare la rete senza fili per la quale è stato specificato [SSID] al passo 4, quindi fare clic su [Connect]** (Connetti)**.**

<Esempio>

Se si utilizza [Network Connection] (connessione di rete) di Windows per collegarsi al proiettore il cui [SSID] è [Panasonic Projector] (Proiettore Panasonic).

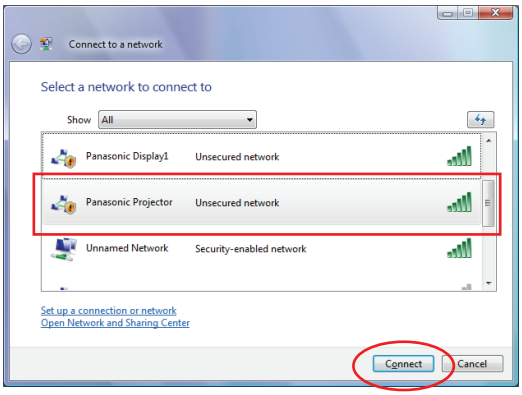

Nota

Se si utilizza un'utilità senza fili diversa da [Wireless Network Connection] (connessione di rete senza fili) di Windows, seguire la relativa procedura per effettuare la connessione.

8 **Avviare Wireless Manager ME 5.5.**

9 **Selezionare un proiettore che si desidera collegare nella schermata <Projector Search>** (Ricerca proiettore) **([S-MAP] o [1-4/U]), quindi fare clic su [Connect]** (Connetti)**.** **(Vedere a pag. 18,19)**

Per informazioni su come collegarsi ai proiettori, vedere il punto 9 alla sezione [② computer operations (for Windows XP)] ((2) Operazioni del computer (per Windows XP)). (Vedere a pag. 26)

Connessione a una LAN cablata

È possibile effettuare la connessione con una LAN cablata. Tuttavia, verificare con l'amministratore del sistema le impostazioni di rete prima di modificare qualsiasi impostazione.

① **Impostazioni del proiettore**

1 **Accendere il proiettore e premere il pulsante [NETWORK]** (rete) **sul telecomando.**

2 **Premere il pulsante del menu per aprire il menu [RETE], selezionare [WIRED LAN] e premere [OK]** (SI)**.**

3 **Impostare i dettagli della rete e selezionare [ESEGUI].**

Per quanto riguarda le voci delle impostazioni di rete, vedere a pagina 53.
Consultarsi con l'amministratore del sistema prima di apportare eventuali modifiche.

② **Impostazioni del computer**

4 **Accendere il computer.**

5 **Impostare la rete secondo l'amministratore del sistema.**

Se le impostazioni del proiettore sono quelle predefinite (vedere a pag. 56), il computer può essere usato con le seguenti impostazioni di rete.

INDIRIZZO IP	192.168.11.101
SUBNET MASK	255.255.255.0
GATEWAY PREDEFINITO	192.168.11.1

6 **Avviare Wireless Manager ME 5.5**

- **Quando viene visualizzata la finestra <Network Adapter Selection> (selezione adattatore di rete)**
  ① Fare clic su [Wired LAN].
  ② Selezionare l'adattatore dall'elenco, quindi fare clic su [OK] (SI).

7 **Selezionare un proiettore che si desidera collegare nella schermata <Projector Search>** (Ricerca proiettore) **([S-MAP] o [1-4/U]), quindi fare clic su [Connect]** (Connetti)**. (Vedere a pag. 18,19)**

Quando si stabilisce la connessione con il proiettore, viene visualizzato il programma di avvio.
("Descrizione del programma di avvio" →Vedere a pag. 33)

Nota

Se non viene visualizzato alcun proiettore, fare clic su [ ] per avviare la ricerca per indirizzo IP. (Vedere a pag. 30)

Selezione degli adattatori

Quando viene visualizzata la finestra [Network Adapter Selection] (selezione adattatore di rete), selezionare [Wireless LAN] (LAN senza fili) o [Wired LAN] (LAN cablata) quindi fare clic su [OK] (SI).

① **Quando la LAN cablata non è collegata ed è disponibile un adattatore senza fili utilizzabile (scollegato)**
Si collega alla LAN senza fili. (Vedere a pag. 15)

② **Quando la LAN cablata è collegata ed è disponibile una LAN senza fili (Scollegata).**
Viene visualizzata la finestra <Network Adapter Selection> (selezione adattatore di rete).
Selezionare [Wireless LAN] (LAN senza fili) o [Wired LAN] (LAN cablata), selezionare la destinazione della connessione, quindi fare clic su [OK] (SI).
[Wireless LAN] (LAN senza fili): l'adattatore senza fili viene utilizzato per la connessione.
[Wired LAN] (LAN cablata): la LAN cablata viene utilizzata per la connessione.
Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore). (Vedere a pag. 15)
L'unico numero di rete utilizzabile è [U (Utente)].

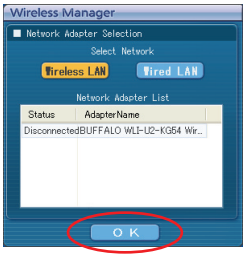

③ **Quando la LAN cablata è collegata e vi sono due o più adattatori senza fili utilizzabili (tutti collegati)**
Selezionare [Wireless LAN] (LAN senza fili) o [Wired LAN] (LAN cablata), selezionare la destinazione della connessione, quindi fare clic su [OK] (SI).
[Wireless LAN] (LAN senza fili): passa all'adattatore senza fili ed effettua la connessione.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma. Fare clic su [Yes(Y)] (sì).
Se si fa clic su [No], la connessione resta nella sua condizione originale e viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore). (Vedere a pag. 15)

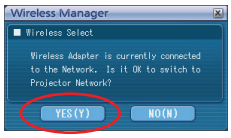
Wireless Manager
Wireless Select
Wireless Adapter is currently connected to the Network. Is it OK to switch to Projector Network?
YES(Y)
NO(N)

[Wired LAN] (LAN cablata): la LAN cablata viene utilizzata per la connessione.
Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore). (Vedere a pag. 15)
L'unico numero di rete utilizzabile è [U (Utente)].

④ **Quando la LAN cablata non è collegata e vi sono due o più adattatori senza fili utilizzabili (tutti collegati)**
È possibile selezionare solo [Wireless LAN] (LAN senza fili). Selezionare la destinazione della connessione dall'elenco delle destinazioni di connessione e fare clic su [OK] (SI).
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma. Fare clic su [Yes(Y)] (sì).
Se si fa clic su [No], la connessione resta nella sua condizione originale e viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore). (Vedere a pag. 15)

⑤ **Quando la LAN cablata non è collegata ed è disponibile un solo adattatore senza fili utilizzabile (collegato)**
Si collega alla LAN senza fili.
Viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma. Fare clic su [Yes(Y)] (sì).
Se si fa clic su [No], la connessione resta nella sua condizione originale e viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore). (Vedere a pag. 15)

Nota

- Per informazioni sui modelli che supportano la LAN cablata compatibili con questo software, vedere a pag. 48.
- Se si desidera abilitare la scheda di rete e Wireless Manager è in esecuzione, eseguire l'operazione dopo aver chiuso Wireless Manager.

Altre operazioni per la connessione

Operazioni in cui è richiesta l'immissione della password per la connessione

Un simbolo [🔒] viene visualizzato per i proiettori per i quali sono impostate delle password.
La finestra visualizzata a destra viene visualizzata per stabilire una connessione. Inserire la password del proiettore e fare clic su [OK] (SI). (Inserisci password→Vedere a pag. 57)

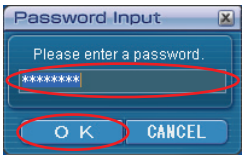

Note

•Fare clic su [CANCEL] (Annulla) nella finestra di inserimento della password per consentire al programma di avvio di annullare la connessione (vedere a pag. 33).
• Quando si immette una password errata, viene visualizzato un messaggio di errore. Fare clic su [OK] (SI) per tornare alla finestra di immissione della password e immettere di nuovo la password corretta.

Altra ricerca

A parte la "Configurazione senza fili semplice" (Vedere a pag. 15), sono disponibili 3 altri modi per cercare un proiettore e connettersi ad esso, vale a dire la "Search by IP address" (Ricerca indirizzo IP), la "Search by domain name' (Ricerca nome dominio) e la "Search by ID" (Ricerca ID).
È possibile utilizzare questi metodi se non si riesce ad effettuare la ricerca utilizzando la "Configurazione senza fili semplice".

• Search by IP address (Ricerca indirizzo IP)	Cercare un proiettore dall'indirizzo IP※ e connettersi ad esso. Il proiettore a cui si desidera connettersi deve avere un numero di rete tra [USER1] (Utente 1) e [USER3] (Utente 3) e deve avere l'indirizzo IP impostato. (Vedere a pag. 53,54)
• Search by domain name (Ricerca nome dominio")	Cercare un proiettore dal nome dominio※ e connettersi ad esso. Il proiettore a cui si desidera connettersi deve avere un numero di rete tra [USER1] (Utente 1) e [USER3] (Utente 3) e deve avere l'indirizzo IP impostato. (Vedere a pag. 53,54) ※"Terminologia" (Vedere a pag. 71)
• Search by ID (Ricerca ID)	Anche se sono presenti due o più proiettori con lo stesso nome, un ID ([Proj] (proiettore) + numero a 4 cifre) viene assegnato a ciascun proiettore per consentirne l'identificazione. Viene eseguita una ricerca del proiettore con l'ID specificato tra i proiettori correntemente accesi, tra tutti i numeri di rete diversi da [USER1]-[USER3] (Utente 1-3). È necessario conoscere anticipatamente l'ID. Quando la selezione dell'ingresso è commutata su [NETWORK] (rete) su un proiettore, l'ID appare nell'angolo superiore destro dello schermo di proiezione per circa 5 secondi. Se si annota anticipatamente l'ID visualizzato nella colonna [ID] della finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) finestra, successivamente sarà possibile cercare un proiettore in base all'ID.

1 Fare clic su [🔍] nella finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore).

Viene visualizzata la finestra <Other search> (Altra ricerca).

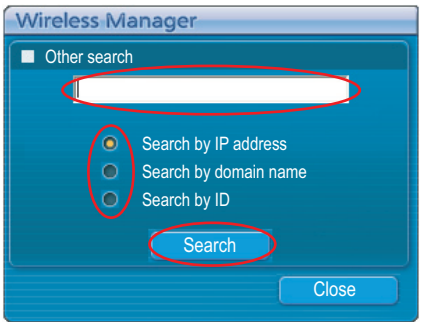

2 Immettere le informazioni per il proiettore che si desidera cercare, quindi selezionare i criteri di ricerca.

- Quando si intende utilizzare la "Search by IP address" (Ricerca indirizzo IP)
  ① Immettere l'indirizzo IP (inclusi i punti).
  Ad esempio: 192.168.10.100
  ② Selezionare [Search by IP address] (Ricerca indirizzo IP).
- Quando si intende utilizzare la "Search by domain name' (Ricerca nome dominio)
  ① Immettere il nome dominio.
  ② Selezionare [Search by domain name] (Ricerca nome dominio).
- Quando si intende utilizzare la "Search by ID" (ricerca ID).
  ① Immettere l'ID.
  ② Selezionare [Search by ID] (ricerca ID).

Altre operazioni per la connessione (seguito)

3 Fare clic su [Search].

Quando viene visualizzata la finestra <Other search> (Altra ricerca) – [Searching] (Ricerca in corso), la ricerca ha inizio.

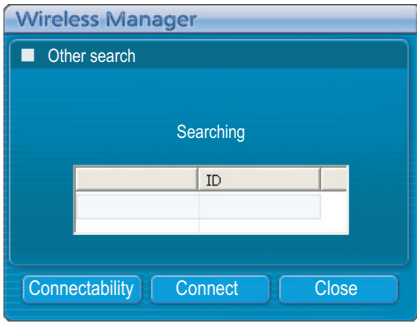

4 Controllare i risultati della ricerca.

Quando viene trovato il proiettore con l'ID appropriato, vengono visualizzati [Projector Name] (Nome proiettore) e [ID].

Nota

Qualora non venga trovato un proiettore con l'ID appropriato, viene visualizzato il messaggio [No Projector detected.] (Impossibile trovare un punto di connessione).

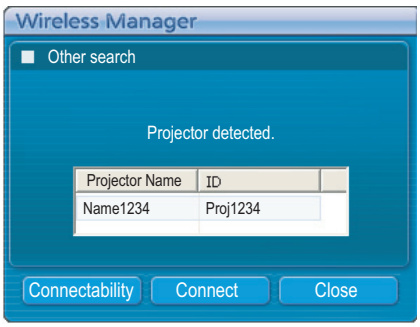

5 Fare clic su [Connect] (Connetti).

Quando si stabilisce la connessione con il proiettore, viene visualizzato il programma di avvio.
("Descrizione del programma di avvio" → Vedere a pag. 33)

Nota

Il programma di avvio non viene proiettato dal proiettore.
Tuttavia, se si utilizza Windows Vista, viene proiettato il programma di avvio installato.

Collegamento automatico tramite "Collegamento con un solo clic"

È possibile stabilire una connessione automatica utilizzando il profilo creato. Questa funzione è chiamata "One click connection" (Collegamento con un solo clic) (per la creazione dei profili, vedere a pagina 32).

Eseguire le operazioni ① o ②.

① Fare doppio clic sul profilo.
(Non è possibile utilizzare questa funzione quando si utilizza il programma senza averlo installato.)
② Trascinare il profilo su [] sul desktop. Il computer si collega al proiettore che era collegato quando è stato creato il profilo.

Altre operazioni per la connessione (seguito)

Uscita da Wireless Manager

1 Fare clic su [ ] programma di avvio.

Viene visualizzata la finestra seguente.

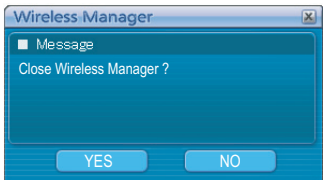

■ Quando si collega il proiettore per la prima volta

Viene visualizzata la finestra <Preservation of a Profile> (mantenimento di un profilo).
Creare dei profili utilizzando le informazioni relative ai proiettori collegati.
È possibile utilizzare il profilo creato per collegarsi automaticamente.
Questa funzione viene chiamata “Collegamento con un solo clic”. (Collegamento con un solo clic→Vedere a pag. 31)

Impostare la destinazione di salvataggio e il nome file, quindi fare clic su [OK] (SI).
Se non è necessario creare un profilo, fare clic su [Close] (chiudi).

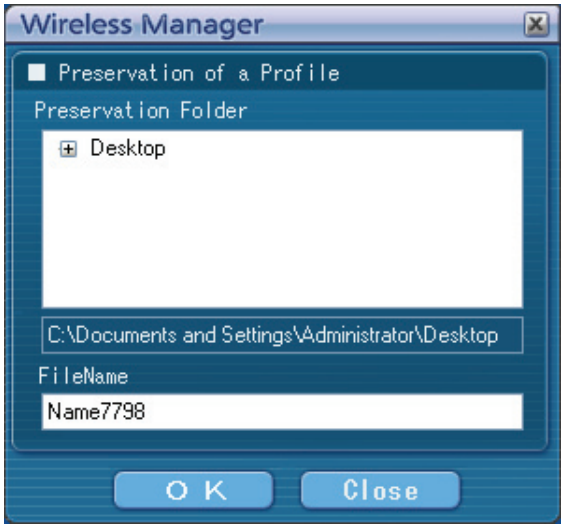

2 Fare clic su [Yes(Y)] (sì).

Al termine della connessione, il computer torna alle impostazioni originali di rete.
Tuttavia, tenere presente che è richiesto del tempo per tornare alle impostazioni originali della rete.
Fare clic su [No] per tornare al programma di avvio.

Nota

- Quando il programma di avvio è minimizzato, fare clic con il tasto destro del mouse su [ ] sulla barra delle applicazioni per visualizzare il menu a comparsa, e fare clic su [End] (fine).
- È possibile uscire anche selezionando [End] (fine) dal menu del programma di avvio.

Proiezione con vari metodi

Descrizione del programma di avvio

Il programma di avvio appare sempre sullo schermo del computer e può essere utilizzato per eseguire svariate operazioni.
- Se il programma di avvio è stato ridotto a icona sulla barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona [] per visualizzare il menu del programma di avvio e far funzionare quest'ultimo.
- Per tornare al programma di avvio dalla barra delle applicazioni, fare doppio clic sull'icona [], oppure selezionare "Display menu bar" (Visualizza barra dei menu) dal menu.
- Il programma di avvio può essere trascinato in qualsiasi posizione sullo schermo.

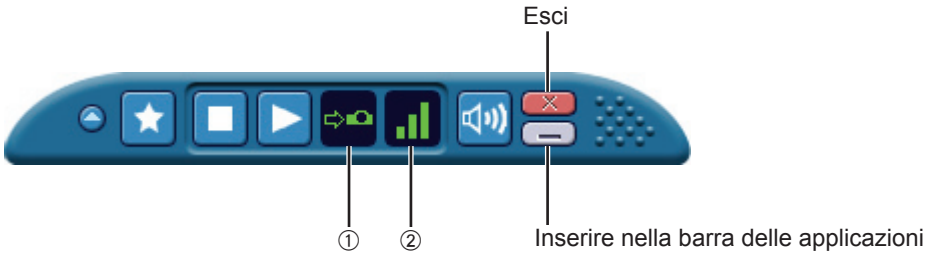

■ Indicazione dello stato

① **Stato:** Indica lo stato di connessione.
Quando il cursore viene spostato sul programma di avvio, i nomi, gli ID e gli stati dei proiettori collegati vengono visualizzati in una finestra a comparsa.



Collegamento a un proiettore

(Verde, acceso):	Trasmissione possibile
(Blu, acceso):	Il proprio computer che sta trasmettendo al momento (In modalità "live")
(Giallo, acceso):	Altro utente che sta trasmettendo al momento
(Rosso, acceso):	Comunicazione impossibile
(Nero, acceso):	Se il proiettore non è stato selezionato

Collegamento a multipli proiettori

(Verde, acceso):	Ogni trasmissione possibile
(Blu, acceso):	Trasmissione in corso
(Giallo, acceso):	Comunicazione impossibile con più di una unità
(Rosso, acceso):	Tutte le comunicazioni impossibili
(Nero, acceso):	Se il proiettore non è stato selezionato

② **Livello di potenza della ricezione**: visualizza la condizione del livello di potenza della ricezione. Tante più barre sono visualizzate, tanto più forte sarà la ricezione e migliore sarà l'ambiente di comunicazione.

Nota

La configurazione visualizzata (direzione) del programma di avvio può variare a seconda della posizione nella schermata.

Proiezione con vari metodi (seguito)

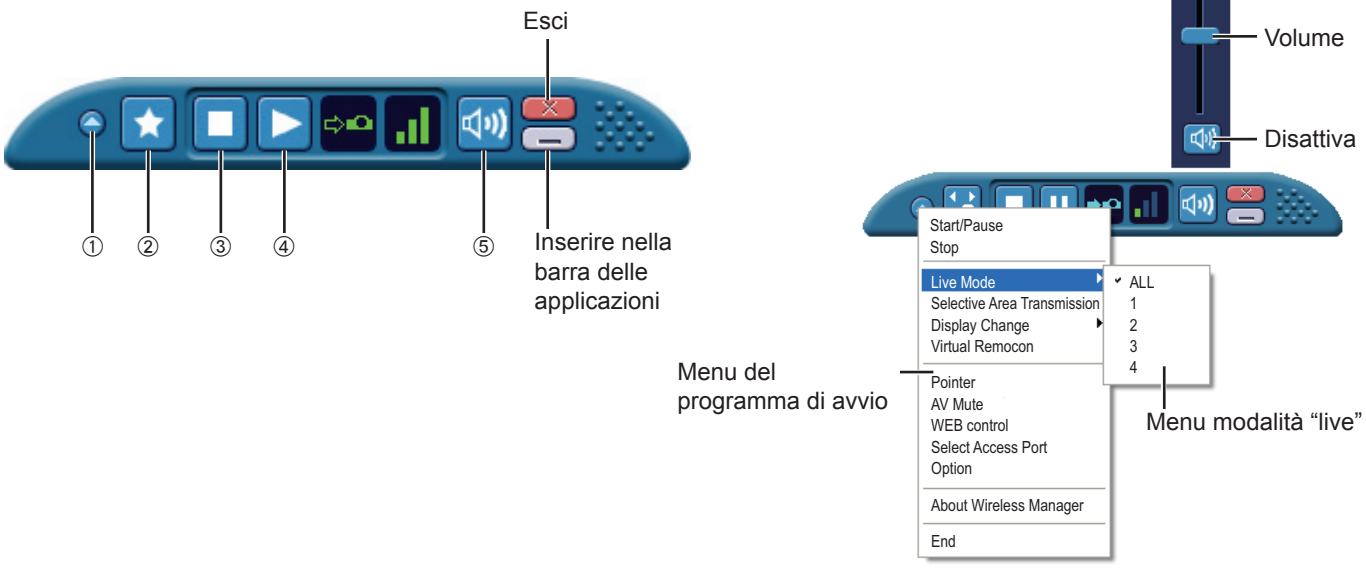

■ Pulsante operativo

① **Pulsante del menu del programma di avvio**: Viene visualizzato il menu del programma di avvio. È possibile utilizzarlo facendo clic sulle varie voci.

[Start/Pause] (Avvio/Pausa): Avvia/interrompe la proiezione.
[Stop]: Arresta la proiezione.
[Live Mode] (Modadalità “live”): Viene visualizzato il menu della modalità “live”. Impostare una posizione di proiezione per la modalità "live". (Vedere a pag. 35-36)
[Selective Area Transmission] (Trasmissione area selettiva): Usando la finestra area selettiva, si può specificare la sola informazione necessaria dallo schermo del computer e visualizzarla sullo schermo di proiezione. (Vedere a pag. 45)
[Display Change] (Commutazione Dell'Esposizione): Si possono disporre lo schermo del computer e lo schermo di proiezione nella modalità multimonitor, e usare lo schermo del computer come monitor principale e lo schermo di proiezione come monitor secondario. (Vedere a pag. 46)
[Virtual Remocon] (Telecomando virtuale): Il telecomando del proiettore viene visualizzato sullo schermo del computer, dove è possibile utilizzarlo.

[Pointer] (Puntatore): Consente di cambiare la forma del puntatore sullo schermo proiettato (vedere a pag. 47).
[AV Mute] (Disattivazione AV): Disattiva temporaneamente la schermata del proiettore e il volume (vedere a pag. 47).
[WEB control] (Controllo Web): Controlla un proiettore attraverso il browser web di un computer. (Vedere a pag. 61)
[Select Access Port] (seleziona porta di accesso): Viene visualizzata la schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) ([S-MAP], [1-4/U], [PC search] (Ricerca PC)). Torna alla finestra precedente alla visualizzazione del programma di avvio. (Vedere a pag. 18,19,21)
[Option] (Opzioni): Visualizza la finestra <opzione>. (Vedere a pag. 49)
[About Wireless Manager] (Informazione della versione): Vengono visualizzate le informazioni sulla versione di Wireless Manager ME 5.5.
[Display Menu Bar] (Visualizza barra dei menu): Visualizza il menu del programma di avvio (quando è ridotto a icona sulla barra delle applicazioni).

② **Tasto della funzione prefereita:** in questo tasto è possibile impostare la funzione usata più di frequente. (Vedere a pag. 51)

③ **Tasto di arresto proiezione:** Arresta la proiezione.
④ **Tasto di avvio proiezione: avvia la proiezione.** Durante la trasmissione la visualizzazione cambia in [⏸] (interrotta).
⑤ **Pulsante di regolazione del volume:** Vengono visualizzati l’indicatore scorrevole di controllo del volume e il pulsante di disattivazione dell’audio. Fare di nuovo clic per chiudere.

Nota

Per i proiettori dotati di funzione a doppio schermo, è consentito l'uso tramite il telecomando virtuale.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Modalità “live”

Collega un computer a un proiettore e visualizza lo schermo del computer sull’intero schermo di proiezione.
(se la connessione è completata e la ricezione in ingresso avviene tramite rete).

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per cambiare lo schermo di proiezione nella visualizzazione sull’intero schermo (lo stato in cui non viene visualizzata la finestra indice (schermi in miniatura)). (Vedere a pag. 36)**

Se si preme una o due volte il tasto [MULTI-LIVE] (selezione “multi live”) quando la finestra indice è visualizzata sullo schermo di proiezione, lo schermo passa alla visualizzazione sull’intero schermo.

Nota

La modalità a schermo intero non è disponibile in modalità "live" se è visualizzato un indice.

2 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

3 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

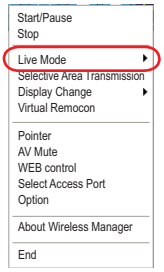

4 **Fare clic su [Live Mode]** (Modadalità “live”) **nel menu del programma di avvio.**

5 **Fare clic su [ALL]** (Schermo intero)**.**

6 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

Le immagini correnti sullo schermo del computer vengono trasmesse al proiettore selezionato. In modalità “live” il proiettore è occupato da un singolo computer, quindi non è possibile effettuare operazioni da altri computer.

Note

- La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
- Per la presentazione nella modalità “live”, il tasto [PAGE ▲▼] del telecomando funziona allo stesso modo dei tasti Pag su o Pag giù del computer. (I pulsanti corrispondono ai tasti Backspace e al tasto di spaziatura solo quando si usa “Visualizzazione del relatore” di Microsoft Office PowerPoint (di seguito PowerPoint)). È possibile cambiare la schermata di presentazione utilizzando il telecomando se un programma applicativo sul PC supporta i tasti Pag su/Pag giù.
- Alcune parti delle immagini non vengono proiettate con alcuni programmi applicativi (MS Office Assistant, IME Bar, animazione e località del cursore del mouse, per esempio).
- Se l’errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio [“Live Mode” is deactivated] (La “Live Mode” (modalità “live”) viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.
- Impostare in anticipo la funzione [LIVE MODE CUT IN] dell’unità su [ON] per consentire a un computer diverso di interrompere e proiettare immagini in modalità “live”. (Vedere a pag. 59)

■Uscita dalla modalità “live”

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Modalità “multi live”

Cambiamento da una disposizione a un’altra

La modalità “multi live” ha la “multipla disposizione di 4 schermate”, la “disposizione indice di 4 schermate” e la “disposizione indice di 16 schermate”.

■Uso

Premere il tasto [MULTI-LIVE] del telecomando per cambiare lo stile.

- Multipla disposizione di 4 schermate (Vedere a pag. 37)
  Disporre il proiettore nella modalità di visualizzazione sull’intero schermo. Assegnare un’area di un quarto dello schermo di proiezione fino a quattro computer, e proiettare le immagini sullo schermo di proiezione.
- Disposizione indice di 4 schermate (Vedere a pag. 38)
  Visualizzare gli indici (schermate piccole) di fino a quattro schermate di computer e ingrandire una di queste schermate. Si può anche passare temporaneamente a una visualizzazione sull’intero schermo.
- Disposizione indice di 16 schermate (Vedere a pag. 40)
  Visualizzare gli indici di fino a 16 schermate di computer. Si può anche rendere temporaneamente una di queste schermate una visualizzazione sull’intero schermo.

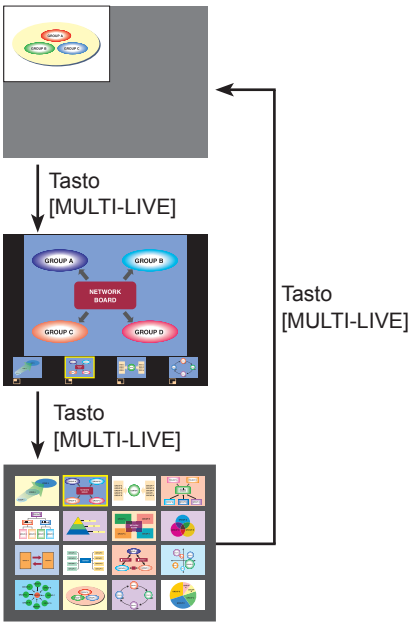

Note

- Quando si avvia il proiettore, esso riprende la disposizione dell’ultima volta che è stato spento.
- Per il trasferimento alla modalità “live”, selezionare prima la multipla disposizione di 4 schermate e fare poi clic su [ ] sul computer.
- Se si cambia a una multipla disposizione di 4 schermate quando sono collegati cinque o più computer nella disposizione indice di 16 schermate, le connessioni al quinto computer e a quelli con un numero più alto vengono annullate.
- Non è possibile utilizzare il pulsante della modalità “MULTI-LIVE” sul telecomando durante la visualizzazione sull'intero schermo.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Multipla disposizione di 4 schermate

Collegare fino a quattro computer a un proiettore, dividere poi lo schermo di proiezione in quattro parti e visualizzare simultaneamente le schermate dei quattro computer sullo schermo di proiezione.(se la connessione è completata e la ricezione in ingresso avviene tramite rete).

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per cambiare lo schermo di proiezione nella visualizzazione sull’intero schermo (lo stato in cui non viene visualizzata la finestra indice). (Vedere a pag. 36)**

Se si preme una o due volte il tasto [MULTI-LIVE] (selezione “multi live”) quando la finestra indice è visualizzata sullo schermo di proiezione, lo schermo passa alla visualizzazione sull’intero schermo.

2 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

3 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

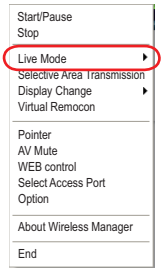

4 **Fare clic su [Live Mode]** (Modalità “live”) **nel menu del programma di avvio.**

5 **Selezionare e fare clic sulla posizione di proiezione.**

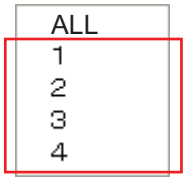

6 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

L’immagine del computer viene trasmessa alla quarta parte selezionata dello schermo di proiezione.

■Passaggio a una posizione diversa

Selezionare e fare clic su una posizione di proiezione diversa al punto 4 precedente.

■Visualizzazione ingrandita

Se si fa clic su [Live Mode] (modalità “live”) – [ALL] (schermo intero) nel menu del programma di avvio, le schermate del proiettore passano temporaneamente alla visualizzazione sull'intero schermo. Per tornare alla visualizzazione originale, fare clic su [Live Mode] (modalità “live”) nel programma di avvio e selezionare le posizioni di proiezione originali con ciascun computer.

■Uscita da "multi live" a 4 schermate

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Note

- Nella multipla disposizione di 4 schermate, possono essere trasmesse al proiettore le schermate del computer da tutti i computer collegati al proiettore. (Se da un altro computer è stata inviata una immagine alla posizione dove è già visualizzata una immagine, l’immagine esistente viene sostituita da quella nuova.)
- La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
- Se l’errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio [“Live Mode” is deactivated] (La “Live Mode” (modalità “live”) viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Disposizione indice di 4 schermate

Quando il proiettore è disposto nella “Disposizione indice di 4 schermate”, collegare fino a quattro computer a un proiettore e visualizzare poi simultaneamente le schermate dei quattro computer sulle schermate indice ed anche su un grande schermo. (se la connessione è completata e la ricezione in ingresso avviene tramite rete).

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per disporre lo schermo di proiezione nella “Disposizione indice di 4 schermate”.**
(Vedere a pag. 36)

2 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

3 **Fare clic su [ ].**
Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

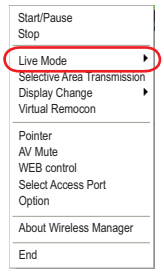

4 **Fare clic su [Live Mode]** (Modalità “live”) **nel menu del programma di avvio.**

5 **Selezionare e fare clic sulla posizione di proiezione.**

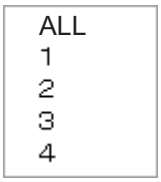

6 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**
L’immagine del computer viene trasmessa nell’area della finestra corrispondente.

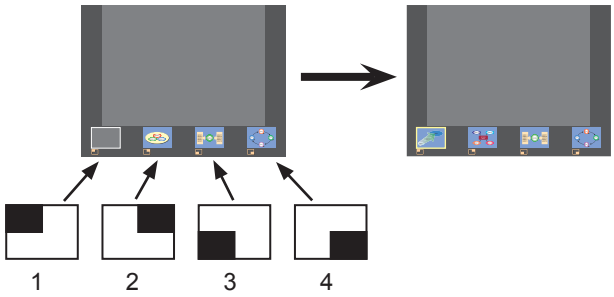

Proiezione con vari metodi (seguito)

■Visualizzazione ingrandita

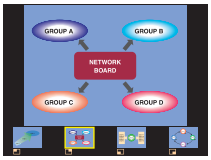

• Utilizzare i tasti [◀ ▶] sul telecomando per controllare l'area dell'immagine da ingrandire, quindi premere il tasto [ENTER] (Esegui). L'immagine viene ingrandita e visualizzata nella parte superiore dello schermo di proiezione.

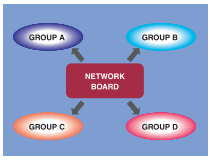

• Se si preme di nuovo il tasto [ENTER] (Esegui), la visualizzazione dell'immagine riempie l'intero schermo.

• Per tornare alla disposizione indice di 4 schermate, premere di nuovo il tasto [ENTER] (Esegui).

Note

• Quando si visualizza un'immagine ingrandita, il tasto [PAGE ▲▼] del telecomando funziona allo stesso modo dei tasti Pag su o Pag giù del computer. (Quando si usa "Visualizzazione del relatore" di "PowerPoint", i tasti [PAGE ▲▼] del telecomando corrispondono al tasto Backspace e al tasto di spaziatura.) Ciò vuol dire che se si usa un programma applicativo del computer che supporta i tasti Pag su o Pag giù, la schermata di presentazione può essere cambiata usando il telecomando.
• La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
• Se l'errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio ["Live Mode" is deactivated] (La "Live Mode" (modalità "live") viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.

■Uscita dalla proiezione in stile indice di 4 schermate

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Nota

Nella modalità con disposizione indice di 4 schermate, l'indicatore luminoso di stato resta acceso di colore verde ( ).
Altri computer possono inviare le immagini soltanto alle finestre che non vengono usate.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Disposizione indice di 16 schermate

Quando il proiettore è disposto nella “Disposizione indice di 16 schermate”, collegare fino a 16 computer a un proiettore e visualizzare simultaneamente le schermate di 16 computer sulle schermate indice ed anche su un grande schermo.
(se la connessione è completata e la ricezione in ingresso avviene tramite rete).

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per disporre lo schermo di proiezione nella “Disposizione indice di 16 schermate”.**
(Vedere a pag. 36)

2 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

3 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

Le immagini del computer vengono automaticamente inviate alle finestre vuote sul display di 16 schermate.
La posizione della visualizzazione.

■Visualizzazione ingrandita

- Usare i tasti [◄ ►▲▼] del telecomando per spostare il fuoco (casella gialla) sulla immagine da ingrandire, e premere [ENTER] (Esegui) per espandere l’immagine in modo da riempire il display.
- Premere di nuovo [ENTER] (Esegui) per tornare alla disposizione di 16 schermate.

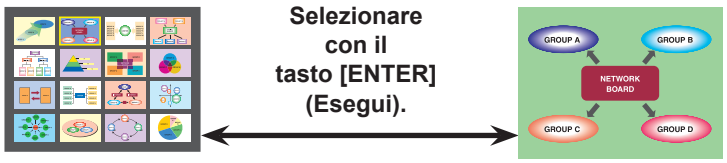

Note

- Quando si visualizza un’immagine ingrandita, il tasto [PAGE ▲▼] del telecomando funziona allo stesso modo dei tasti Pag su o Pag giù del computer. (Quando si usa “Visualizzazione del relatore” di “PowerPoint”, i tasti [PAGE ▲▼] del telecomando corrispondono al tasto Backspace e al tasto di spaziatura.) Ciò vuol dire che se si usa un programma applicativo del computer che supporta i tasti Pag su o Pag giù, la schermata di presentazione può essere cambiata usando il telecomando.
- La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
- Se l’errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio [“Live Mode” is deactivated] (La “Live Mode” (modalità “live”) viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.

■Uscita dalla proiezione in stile indice di 16 schermate

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Modalità “live” di multiple sorgenti

Si può proiettare simultaneamente la schermata di un computer su fino a otto proiettori.

Note

La proiezione è consentita per il proiettore con lo stesso numero di rete da “1” a”4” o da “USER1” (Utente 1) a “USER3” (Utente 3)

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per cambiare lo schermo di proiezione nella visualizzazione sull’intero schermo (lo stato in cui non viene visualizzata la finestra indice). (Vedere a pag. 36)**

Se si preme una o due volte il tasto [MULTI-LIVE] (selezione “multi live”) quando la finestra indice è visualizzata sullo schermo di proiezione, lo schermo passa alla visualizzazione sull’intero schermo.

2 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

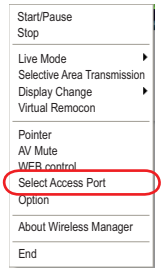

3 **Fare clic su [Select Access Port]** (seleziona porta di accesso) **nel menu del programma di avvio.**

(Se si controlla la modalità multi live nella schermata di ricerca)

4 **Fare clic su [1-4/U] nel menu di impostazione.**

Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [1-4/U].

Se il menu di impostazione non viene visualizzato, fare clic su [Setting ▶] (Impostazione).

5 **Fare clic su [ ].**

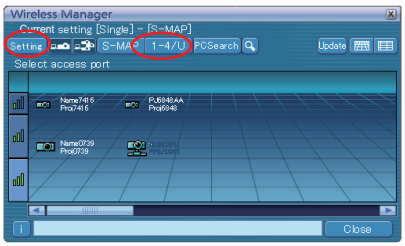

6 **Selezionare il numero di rete dei proiettori desiderati. (Vedere a pag. 54)**

Vengono elencati i proiettori accesi nel gruppo di rete scelto.

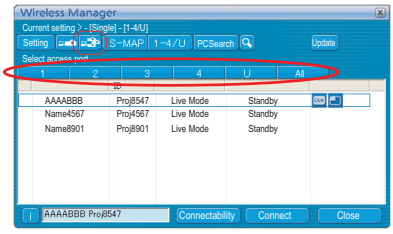

7 **Selezionare i proiettori desiderati e fare clic su [Connect]** (Connetti)**.**

Il proiettore selezionato viene visualizzato mediante un'icona blu [ ].
Se si fa di nuovo clic, le opzioni selezionate si cancellano.
Se si fa clic su [OK] (SI), la connessione con i proiettori si stabilisce.

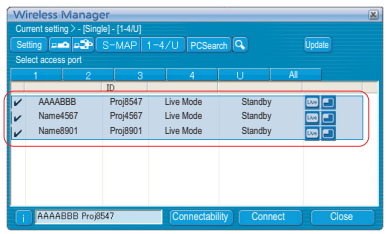

Proiezione con vari metodi (seguito)

8 Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)

9 Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

La stessa immagine viene proiettata da tutti i proiettori selezionati al punto 7.

Note

- La proiezione è consentita in modalità "multi-live" sul proiettore che ha lo stesso numero di rete selezionato sul PC.
- Se tra i proiettori selezionati vi è un proiettore al quale un altro PC sta trasmettendo dati o il cui schermo di proiezione non è impostato su schermo intero, la proiezione viene eseguita su tale proiettore.
- La trasmissione è tanto più lenta quanto più grande è il numero di proiettori.
- La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
- Nella modalità “live” di multiple sorgenti non c’è l’uscita del suono.
- Se l’errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio [“Live Mode” is deactivated] (La “Live Mode” (modalità “live”) viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.
- Impostare in anticipo la funzione [LIVE MODE CUT IN] dell’unità su [ON] per consentire a un computer diverso di interrompere e proiettare immagini in modalità “live”. (Vedere a pag. 59)

■Uscita dalla modalità “live” di multiple sorgenti

Fare di nuovo clic su [ ] nel programma di avvio.

Proiezione con vari metodi (seguito)

Modalità “multi live” di multiple sorgenti

È possibile collegare 4 computer fino a un massimo di 8 proiettori; ogni proiettore esegue una visualizzazione multipla a 4 schermate.

Note

Può essere proiettata da proiettori che hanno un numero di rete di [1]-[4] o [USER1]-[USER3] (Utente 1-3).

1 **Premere il tasto [MULTI-LIVE]** (selezione “multi live”) **sul telecomando per cambiare lo schermo di proiezione nella visualizzazione sull’intero schermo (lo stato in cui non viene visualizzata la finestra indice). (Vedere a pag. 36)**

Se si preme una o due volte il tasto [MULTI-LIVE] (selezione “multi live”) quando la finestra indice è visualizzata sullo schermo di proiezione, lo schermo passa alla visualizzazione sull’intero schermo.

2 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

3 **Fare clic su [Select Access Port]** (seleziona porta di accesso) **nel menu del programma di avvio.**

(Se si controlla la modalità multi live nella schermata di ricerca)

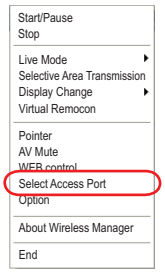

4 **Fare clic su [1-4/U] nel menu di impostazione.**

Viene visualizzata la finestra <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [1-4/U].

Se il menu di impostazione non viene visualizzato, fare clic su [Setting ▶] (Impostazione).

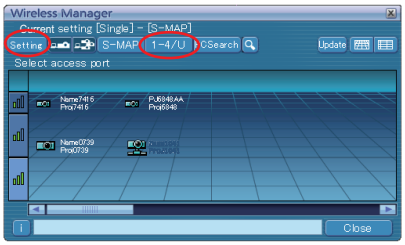

5 **Fare clic su [ ].**

6 **Selezionare il numero di rete dei proiettori desiderati. (Vedere a pag. 54)**

Vengono elencati i proiettori accesi nel gruppo di rete scelto.

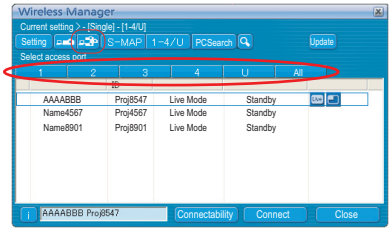

7 **Selezionare i proiettori desiderati e fare clic su [Connect]** (Connetti)**.**

Il proiettore selezionato viene visualizzato mediante un'icona blu [ ].
Se si fa di nuovo clic, le opzioni selezionate si cancellano.
Se si fa clic su [Connect] (Connetti), la connessione con i proiettori si stabilisce.

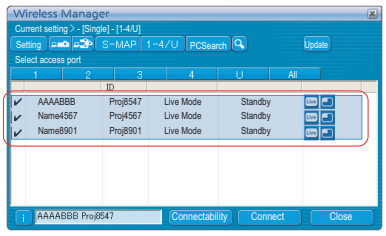

Proiezione con vari metodi (seguito)

8 **Controllare l’indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

9 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

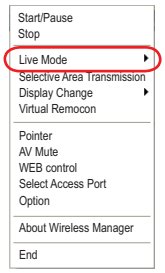

10 **Fare clic su [Live Mode]** (Modalità “live”) **nel menu del programma di avvio.**

11 **Selezionare e fare clic sulla posizione di proiezione.**

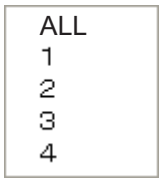

12 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

L’immagine del computer viene trasmessa alla quarta parte selezionata dello schermo di proiezione.

■Passaggio a una posizione diversa

Selezionare e fare clic su una posizione di proiezione diversa al punto 11 precedente.

■Visualizzazione ingrandita

Se si fa clic su [Live Mode] (modalità “live”) – [ALL] (schermo intero) nel menu del programma di avvio, le schermate del proiettore passano temporaneamente alla visualizzazione sull'intero schermo. Per tornare alla visualizzazione originale, fare clic su [Live Mode] (modalità “live”) nel programma di avvio e selezionare le posizioni di proiezione originali con ciascun computer.

■Funzione del visore secondario

Se un altro computer passa alla visualizzazione ottimizzata, la schermata scompare dallo schermo di proiezione mentre si utilizza la funzione di trasmissione su display secondario. Tuttavia, viene visualizzata come visore secondario sullo schermo del computer. (Vedere a pag. 46)

■Uscita dalla modalità “multi live” di multiple sorgenti

Fare clic su [ ] nel programma di avvio.

Note

- Tra i proiettori selezionati, più proiettori che hanno lo stesso numero di rete vengono proiettati in modalità “multi-live”.
- Se tra i proiettori selezionati è incluso LB20NT/30NT o un proiettore il cui schermo di proiezione non è disposto nella modalità di visualizzazione sull’intero schermo, la modalità live del programma di avvio [1]-[4] diventa inattiva per evitare che il proiettore venga selezionato.
- La trasmissione è tanto più lenta quanto più grande è il numero di proiettori.
- In modalità “multi live” con sorgenti multiple, quando si preme il tasto [MULTI-LIVE] del proiettore remoto, non viene effettuata alcuna operazione.
- La qualità delle immagini o altre opzioni possono essere impostate nella finestra <Option> (Opzione) facendo clic su [Option] (Opzione) nel menu del programma di avvio. (Vedere a pag. 49)
- Se l’errore di connessione si verifica durante la proiezione, appare il messaggio [“Live Mode” is deactivated] (La “Live Mode” (modalità “live”) viene disattivata.). Controllare l'ambiente di comunicazione, quindi riavviare la proiezione facendo clic sui pulsanti del programma di avvio.

Funzioni utili

Trasmissione area selettiva

Usando la finestra area selectiva, si può specificare la sola informazione necessaria dallo schermo del computer e visualizzarla sullo schermo di proiezione.

1 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

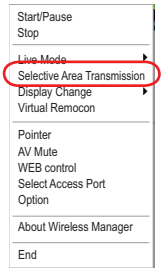

2 **Fare clic su [Selective Area Transmission]** (Trasmissione area selettiva) **nel menu del programma di avvio.**

Viene visualizzata la schermata per la selezione del campo d'azione.

3 **Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, circondare l'area che si desidera inviare al proiettore.**

La fenêtre de zone désignée (verte) apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
Si possono eseguire le operazioni nella finestra area selettiva usando la procedura normale di spostamento o cambiamento delle dimensioni di una finestra.

- Fare clic su [ ] per determinare automaticamente le dimensioni dell'area selezionata e racchiuderla in una cornice.
- Se si fa clic su [ ], la finestra dell'area selettiva si cambia in quella delle sue dimensioni predefinite.
- Se si fa clic su [ ], la funzione di trasmissione area selettiva finisce.

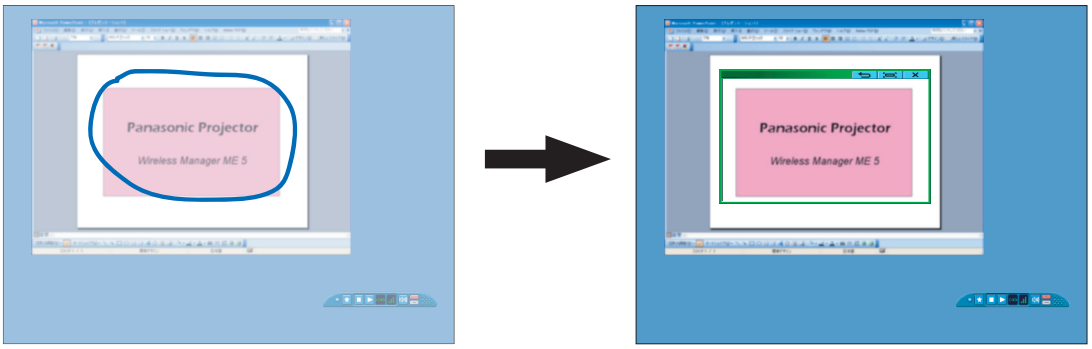

Nota

Se è stata tracciata una linea retta, viene visualizzata una finestra area selettiva diagonalmente a partire dalla linea stessa.

4 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

5 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

Viene proiettata l'immagine nella finestra area selettiva.

Nota

- L'immagine all'interno della finestra area selettiva viene visualizzata quanto più grande possibile mantenendo il rapporto di aspetto originale adatto allo schermo di proiezione.
- Se si utilizza Wireless Manager come [Standard User] (utente standard) nella condizione [Installation free set up] (configurazione senza installazione), la funzione di trasmissione area selettiva non è disponibile.

■Uscita dalla trasmissione area selettiva

Fare di nuovo clic su [Selective Area Transmission] (trasmissione area selettiva) sul programma di avvio, oppure fare clic su [ ] sulla parte superiore destra della finestra area selettiva.

Funzioni utili (seguito)

Trasmissione su display secondario

Si possono disporre lo schermo del computer e lo schermo di proiezione nella modalità multimonitor, e usare lo schermo del computer come monitor principale e lo schermo di proiezione come monitor secondario.

1 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

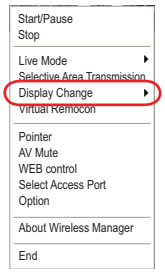

2 **Fare clic su [Display Change]** (Commutazione Dell'Esposizione) **nel menu del programma di avvio.**

Viene visualizzata la finestra indicata sulla destra.



3 **Fare clic su [Secondary]** (Secondario)**.**

4 **Controllare l'indicazione dello stato sul programma di avvio per assicurarsi che la trasmissione sia possibile ( ). (Vedere a pag. 33)**

5 **Fare clic su [ ] nel programma di avvio.**

Lo schermo secondario del PC viene proiettato al proiettore.

Note

- Come la normale funzione multimonitor, è possibile cambiare le posizioni relative del monitor principale (schermo del computer) e del monitor secondario (schermo del proiettore) nella scheda [Impostazioni] della finestra [Proprietà - Schermo] ([Start] →[Pannello di controllo] →[Aspetto e temi] →[Schermo]).
- Non è possibile inviare l'immagine al monitor secondario con la trasmissione area selettiva. (Vedere a pag. 45)
- Se il computer è stato disposto nella modalità multimonitor, il monitor per la funzione di commutazione visualizzazione viene visualizzato come terzo monitor in [Proprietà-Schermo] di Windows.
- In Windows Vista, alcune applicazioni con immagini in movimento possono non riprodurre immagini in movimento se trasmesse su display secondario.

■Uscita dalla trasmissione su display secondario

Fare clic su [Primary] (Principale) al punto 2.

Visore secondario

Quando si proietta una schermata del monitor secondario utilizzando la funzione di trasmissione su display secondario nella modalità "multi live" multi sorgenti, se si preme [Live Mode] (Modalità "live") – [All] (Schermo intero) su uno dei computer, la visualizzazione sull'intero schermo del computer ha la priorità su tutto il resto, e non è più possibile verificare le schermate secondarie degli altri computer sulle schermate del proiettore.
In tal caso, il visore secondario si apre su ciascuna delle schermate di computer per visualizzare i monitor secondari in forma ridotta.
Il visore secondario appare anche mentre si usa la trasmissione su display secondario nella configurazione indice di 4 schermate e di 16 schermate.

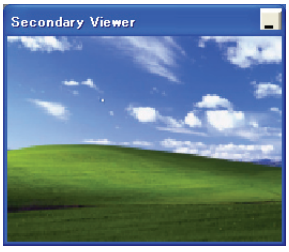

Note

- Si possono eseguire le operazioni sul monitor secondario guardando il visore secondario sulla schermata del computer, ma una immagine non appare sulla schermata di proiezione finché la schermata di proiezione non torna alla disposizione di proiezione originale.
- Quando la schermata di proiezione torna al suo stato originale, il contenuto del visore secondario viene visualizzato sulla schermata di proiezione e viene anche cancellato il visore secondario.

Funzioni utili (seguito)

Funzione Disattivazione AV

Cancella lo schermo per un momento.

1 **Fare clic su [ ].**

Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

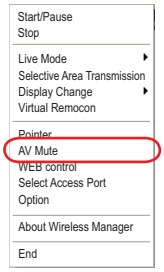

2 **Fare clic su [AV Mute] (Disattivazione AV) nel menu del programma di avvio.**

Cancella lo schermo per un momento.
Viene disattivata anche l'uscita audio.

3 **Fare di nuovo clic su [AV Mute] (Disattivazione AV) nel menu del programma di avvio.**

[AV mute] (Disattivazione AV) viene disattivato.

Nota

La funzione disattiva suono AV è disponibile soltanto nella modalità live o nella modalità live di più sorgenti.

Funzione di puntatore

È possibile cambiare la forma del puntatore che appare sullo schermo di proiezione in modalità “live”/Modalità “live” di multiple sorgenti in una forma che può essere utilizzata ai fini della presentazione.

Fare clic su [Pointer] (Puntatore) nel menu del programma di avvio.

■Uscita dalla funzione di puntatore

Fare di nuovo clic su [Pointer] (Puntatore) nel menu del programma di avvio.

Funzioni utili (seguito)

Lista dei proiettori collegabili/funzioni disponibili in ogni metodo di proiezione

Wireless Manager ME 5.5 può essere utilizzato quando è collegato ai proiettori seguenti.

■Lista dei proiettori collegabili

Proiettore	Connessione semplice			Adattatore di rete		PJLink™	Controllo WEB	Controllo comandi
	S-MAP	1-4/U	PC Search (Ricerca PC)	LAN cablata	LAN senza fili			
PT-F300NT/PT-FW300NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT-LB80NT/PT-LW80NT	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	×
PT-F200NT/PT-F100NT/PT-FW100NT	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×
PT-LB51NT	×	✓	✓	×	✓	×	✓	×
TH-LB50NT/TH-LB55NT/TH-LB60NT	×	✓	✓	×	✓	×	✓	×
TH-LB20NT/TH-LB30NT	×	✓	×	×	✓	×	✓	×

✓= Sì, ×= No

Nota

La schermata, il nome e l'operazione visualizzati dipendono dal tipo di proiettore.
Per le impostazioni dettagliate, vedere il manuale di istruzioni del proiettore.

■Funzioni disponibili in ogni metodo di proiezione

Quando si utilizzano i modelli PT-F300NT/ PT-FW300NT/PT-LB80NT/ PT-LW80NT/PT-F200NT/PT-F100NT/ PT-FW100NT/PT-LB51NT/TH-LB50NT/ TH-LB55NT/TH-LB60NT		Trasmissione area selettiva	Trasmissione su display secondario	Disattivazione AV	Puntatore
Collegamento a un proiettore	Modadalità “live”	✓	✓	✓	✓
	Modalità “multi live”	✓	✓	×	×
Collegamento a multipli proiettori	Modalità “live” di multiple sorgenti	✓	✓	✓	✓
	Modalità “multi live” di multiple sorgenti	✓	✓	×	×

Quando si utilizzano i modelli TH-LB20NT/LB30NT		Trasmissione area selettiva	Trasmissione su display secondario	Disattivazione AV	Puntatore
Collegamento a un proiettore	Modadalità “live”	×	✓	✓	✓
	Modalità “multi live”	×	✓	×	×
Collegamento a multipli proiettori	Modalità “live” di multiple sorgenti	×	✓	✓	✓
	Modalità “multi live” di multiple sorgenti	—	—	—	—

✓= Sì, ×= No

Nota

• Il suono può uscire soltanto nella modalità “live”. (Vedere a pag. 49)
• In caso di collegamento di multipli proiettori, non avviene la riproduzione audio.

Opzioni di impostazione

Si possono eseguire varie impostazioni relative a Wireless Manager ME 5.5.

Opzioni di configurazione

1 **Fare clic su [ ].**
Viene visualizzato il menu del programma di avvio.

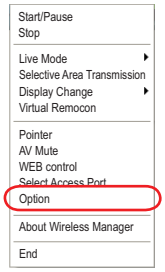

2 **Fare clic su [Option]** (Opzione) **nel menu del programma di avvio.**
Viene visualizzata la finestra <opzione> indicata sulla destra.

3 **Fare clic sulla scheda desiderata da impostare.**

4 **Fare clic su [OK]** (SI)**.**

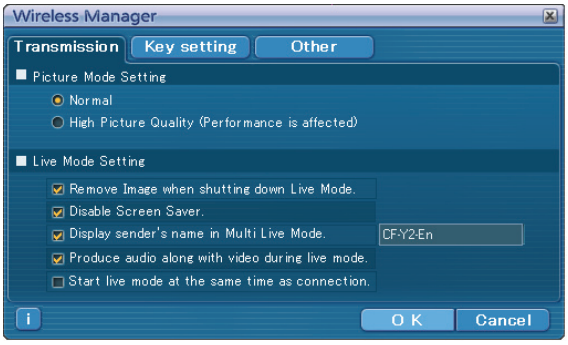

Trasmissione

Resolution (Risoluzione)

Selezionare la qualità dell'immagini trasmessa dal computer al proiettore.

Live Mode Settings (Impostazioni della modalità "live")

- [Remove Image when shutting down Live Mode]
  (Cancella immagine in uscita dalla modalità "Live"):
  Impostare questa opzione se si desidera cancellare le immagini sul proiettore al termine della modalità "live".

- [Disable Screen Saver] (Disattiva salvaschermo):
  Questa opzione disattiva la funzione di salvaschermo del computer durante l'utilizzo di Wireless Manager ME 5.5.
  Selezionare questa casella per disattivare il funzionamento del salvaschermo durante la modalità "live".

- [Display sender's name in Multi Live Mode] (Mostra nome del mittente in modalità "Multi Live")
  I caratteri (max. 8) immessi vengono visualizzati nell'angolo superiore destro dello schermo trasmesso.
  Nelle modalità disposizione indice di 4 schermate e di 16 schermate, essi vengono anche visualizzati sulla parte inferiore di ciascuna immagine.
  (I caratteri alfanumerici non vengono visualizzati quando si toglie il segno di spunta.)

- [Produce audio along with video during Live Mode] (Produzione dell'audio con il video nella modalità "live"):
  È possibile impostare questa funzione quando si desidera riprodurre dati audio da un proiettore in modalità "live". Inoltre, l'impostazione del volume eseguita dal programma di avvio è diversa dall'impostazione del volume di Windows, e viene applicata solo per la connessione senza fili. Al termine dell'utilizzo di Wireless Manager ME 5.5, l'impostazione del volume di Windows diventa attiva.
  È possibile riprodurre l'audio solo in modalità "live".

- [Start live mode at the same time as connection] (avvia modalità "live" insieme alla connessione):
  La proiezione si avvia quando si effettua una connessione, senza dover fare clic sul tasto "live".

Nota

Nelle impostazioni iniziali, la funzione [Disable Screen Saver] (Disattiva salvaschermo) è attivata. Qualora sia necessario allontanarsi dal computer, ricordarsi che il salvaschermo protetto da password è disattivato.

Opzioni di impostazione (seguito)

Impostazioni dei tasti di scelta rapida

È possibile impostare combinazioni di tasti di scelta rapida che consentono di controllare le funzioni di Wireless Manager ME 5.5 utilizzando la tastiera del computer.

1 **Selezionare la modalità o funzione da impostare nel tasto di scelta rapida e fare clic su di esso.**

2 **Selezionare uno da [Ctrl], [Alt] e [Shift].**

3 **Selezionare una lettera dell'alfabeto da usare con il tasto selezionato al passo 2.**

4 **Fare clic su [Setting]** (impostazione)**.**
Il tasto di scelta rapida impostato ai passi 2 e 3 appare in uno spazio vuoto.
Se si fa clic su [Clear] (annulla), l'impostazione di scelta rapida viene annullata.

[Use "Pause" key to stop/continue Live Mode] (Usa tasto "Pausa" per arrestare/riprendere modalità "Live"):
Selezionare questa casella per eseguire/arrestare la modalità " live"/"multi live" premendo il tasto Pausa.

Nota

Nelle modalità "live" e "multi live", il tasto di scelta rapida cambia la modalità senza arrestare la modalità "live".

Opzioni di impostazione (seguito)

Altre

Eseguire altre impostazioni.

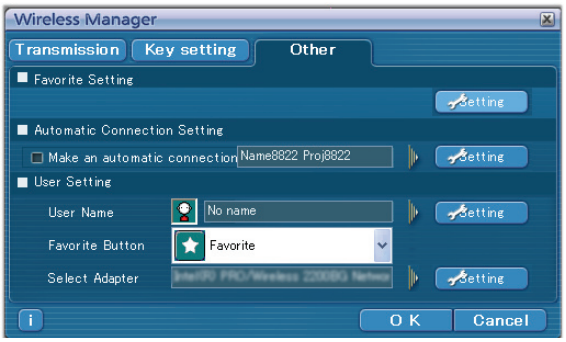

■Impostazione dei Preferit

È possibile assegnare un nome diverso ai proiettori collegati.
Il nome viene visualizzato in fondo alla schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore).
Fare clic su [Settings] (Impostazioni) per visualizzare la finestra <Register Favorite Name> (Registra nomi preferiti), quindi digitare un nome per il proiettore.

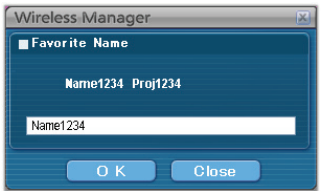

■Automatic connection setting (Impostazione della connessione automatica)

Si possono eseguire le impostazioni automatiche per un nuovo proiettore collegato.

- Se si spunta la casella [Make an automatic connection] (Esegui una connessione automatica) e un proiettore è registrato come destinazione per la connessione automatica all'avvio di Wireless Manager ME 5.5, la schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) – [S-MAP] non appare e la connessione viene eseguita automaticamente.
- Quando si fa clic su [Setting] (impostazione), appare la finestra <Access log> (registro di accesso) e si possono selezionare automaticamente i proiettori collegati.
  Possono essere visualizzati fino a 10 proiettori. Visualizzare nell'ordine della storia di connessione più recente. Se si desidera rimuovere un proiettore dalla lista, selezionarlo e premere il pulsante [DELETE] (elimina) → [OK] (SI).

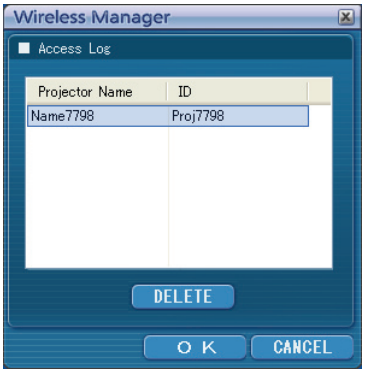

■Impostazioni utente

- Nome utente
  Quando si fa clic su [Setting] (Impostazione), viene visualizzata la finestra <User name setting> (Impostazione del nome utente) indicata a destra.
  Specificare l'icona e il nome utente visualizzati nella schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) ([S-MAP] o [1-4/U]).

Nota

Immettere un nome utente costituito al massimo da 8 caratteri alfanumerici.

- Pulsante Preferiti
  Assegna la funzione desiderata a un pulsante specifico del programma di avvio. (Vedere a pag. 34)

: [Select Access Port] (Seleziona punto di connessione)
: [WEB control] (Controllo Web)
: [Option] (Opzione)
: [AV Mute] (Disattivazione AV)
: [Selective Area Transmission] (Trasmissione area selettiva)
: [Display Change] (Commutazione Dell'Esposizione)
: [Virtual Remocon] (Telecomando virtuale)
: [None] (Nessuna)

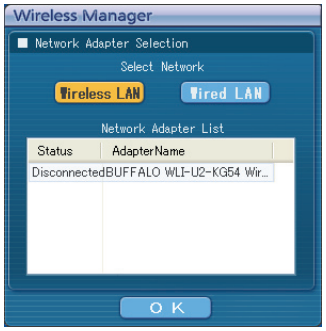

- Adattatori
  Impostare l'adattatore utilizzato normalmente. (Adattatore di rete LAN senza fili/cablato).

Informazione della versione

L'informazione della versione di Wireless Manager ME 5.5 viene visualizzata quando si fa clic su [i] sulla finestra delle <opzioni>.

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore

Quando si desidera effettuare una connessione tra un computer e un proiettore con impostazioni diverse da quelle predefinite, attenersi alla procedura seguente per visualizzare il menu necessario per modificare le impostazioni iniziali. Per le impostazioni dettagliate, vedere il manuale di istruzioni del proiettore.

Visualizzazione del menu di rete

1 Premere il tasto [MENU] sul proiettore.

Viene visualizzato il menu principale.

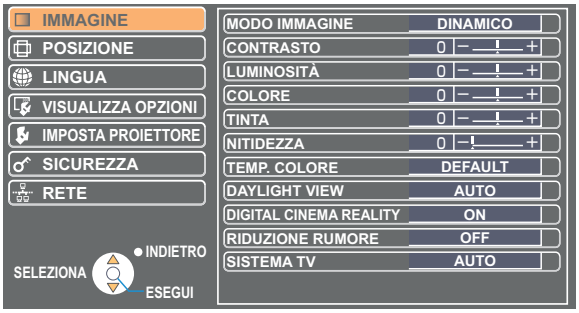

2 Selezionare [RETE] con i tasti [▲▼].

Viene visualizzato il menu di rete.

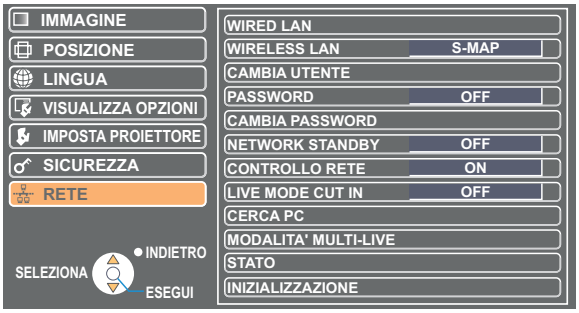

Nota

- La schermata visualizzata sopra è un esempio del modello PT-FW300NTE/F300NTE.
- Se non è possibile impostare una voce o eseguire una funzione, la voce corrispondente sullo schermo non verrà visualizzata e non sarà possibile eseguirla quando si preme il tasto [ESEGUI].
- La schermata, il nome e l'operazione visualizzati dipendono dal tipo di proiettore.(Vedere a pag. 48)

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Impostazioni LAN cablata

È possibile eseguire impostazioni dettagliate della LAN cablata.

Selezionare [WIRED LAN] nel menu di rete e fare clic sul pulsante [ESEGUI].

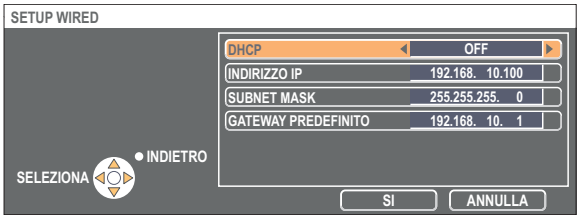

DHCP※:

ON: se nella rete a cui è collegato il proiettore è presente un server DHCP, l'indirizzo IP verrà acquisito automaticamente.

OFF: se nella rete a cui è collegato il proiettore non è presente un server DHCP, impostare anche [INDIRIZZO IP※], [SUBNET MASK※] e [GATEWAY PREDEFINITO※].

※ "Terminologia" (Vedere a pag. 71)

Nota

Non è possibile utilizzare nello stesso segmento una LAN cablata e una LAN senza fili.

Impostazioni predefinite della LAN cablata

Le impostazioni seguenti per la LAN cablata vengono effettuate sul proiettore in fabbrica.

DHCP	: OFF
INDIRIZZO IP	: 192.168.10.100
SUBNET MASK	: 255.255.255.0
GATEWAY PREDEFINITO	: 192.168.10.1

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Impostazione del numero di rete (per LAN senza fili)

1 **Selezionare [WIRELESS LAN] nel menu di rete.**

2 **Selezionare il numero da collegare con i tasti [◄ ►].**

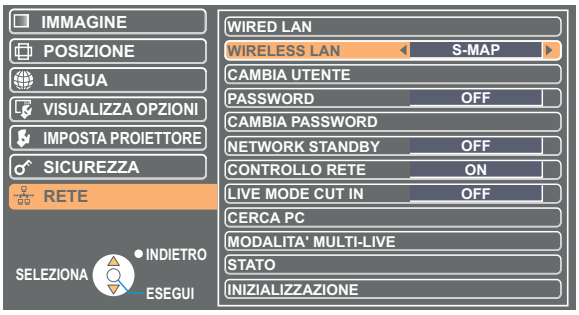

• Numero di rete
Off (Disattivato), [S-MAP], [1]-[4], [USER1] - [USER3] (Utente 1-3)

Nota

È possibile disattivare la LAN senza fili selezionando [OFF].

Impostazioni [USER]

È possibile configurare impostazioni di rete più precise selezionando da [USER1] a [USER3] (Utente 1-3) per [Wireless LAN] (LAN senza fili) nel menu di rete.
Per le impostazioni di rete, contattare l'amministratore di rete.

Impostazione indirizzo IP

■Modo di visualizzare il menu di impostazione degli indirizzi IP

Premere [WIRELESS LAN] → [USER1] (Utente 1) **- [USER3]** (Utente 3) **→[ESEGUI] nel menu di rete.**

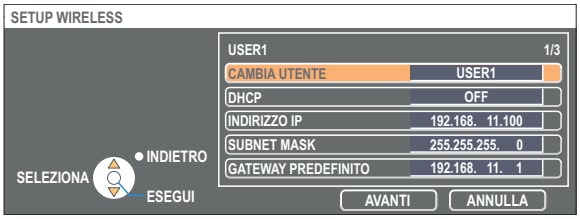

DHCP※:
ON: Se nella rete a cui è collegato il proiettore esiste un server DHCP, l'indirizzo IP viene acquisito automaticamente.
OFF: Se nella rete a cui è collegato il proiettore non esiste un server DHCP, impostare in più [INDIRIZZO IP※], [SUBNET MASK※] e [GATEWAY PREDEFINITO※].

※"Terminologia" (Vedere a pag. 71)

Nota

Non è possibile utilizzare nello stesso segmento una LAN cablata e una LAN senza fili.

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Impostazioni senza fili

Selezionare [AVANTI] nella finestra di impostazione dell'indirizzo IP per passare alla finestra di impostazione delle comunicazioni senza fili.
Fare le impostazioni relative alla connessione LAN senza fili tra il proiettore e la rete.

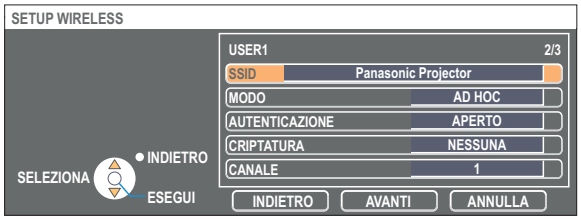

■ SSID※ : Se la modalità è [INFRASTRUTTURA※], impostare l'SSID registrata al punto di accesso. Se la modalità è [AD HOC], impostare la stessa stringa di caratteri dell'SSID impostata sul computer da collegare.

Nota

L'SSID deve essere digitato in caratteri alfanumerici minuscoli.

■ MODO : Selezionare [AD HOC] o [INFRASTRUTTURA].
AD HOC※ : Collegare direttamente il proiettore e il computer senza punto di accesso.
INFRASTRUTTURA※ : Collegare attraverso il punto di accesso.

■ AUTENTICAZIONE : Impostare il metodo di autenticazione utente usato dalla rete da collegare.
APERTO : Selezionare se fare una connessione usando [AD HOC] o se il metodo di autenticazione del punto di accesso è OpenSystem※.
CONDIVISO : Selezionare se fare una connessione usando [AD HOC] o se il metodo di autenticazione del punto di accesso è Shared Key※.
WPA-PSK※ : Selezionare se il metodo di autenticazione del punto di accesso è WPA-PSK.
WPA2-PSK※ : Selezionare se il metodo di autenticazione del punto di accesso è WPA-PSK2.

■ CRIPTATURA : Selezionare il metodo di cifratura da usare per la comunicazione tra il proiettore e la rete.
NESSUNA : Selezionare se trasmettere senza cifratura. Ciò è selezionabile soltanto se [AUTENTICAZIONE] è [APERTO] o [CONDIVISO].
WEP※ : Selezionare se CRIPTATURA è WEP.
TKIP※ : Selezionare se CRIPTATURA è TKIP.
Selezionabile se [Autenticazione] è impostato su [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].
AES※ : Selezionare se CRIPTATURA è AES.
Selezionabile se [Autenticazione] è impostato su [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].

※"Terminologia" (Vedere a pag. 72)

Nota

- Se non è possibile collegarsi alla LAN senza fili attraverso il punto di accesso anche dopo il procedimento dei passi di "① Impostazioni del proiettore (Vedere a pag. 24)", rivolgersi al produttore del punto di accesso.
- Il protocollo IEEE802.1x non è supportato.
- Al termine dell'inserimento delle impostazioni, premere [AVANTI].

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Eseguire inoltre l'impostazione seguente usando l'impostazione [AUTENTICAZIONE].

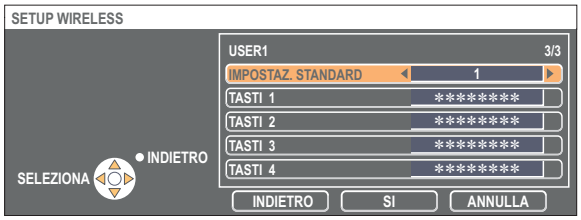

■ Se si imposta [APERTO] o [CONDIVISO] come autenticazione e [WEP※] come metodo di cifiratura:
IMPOSTAZ. STANDARD : Digitare i numeri da 1 a 4 per la chiave predefinita.
TASTI 1 – 4 : Impostare questi numeri secondo la chiave WEP registrata in [DEFAULT KEY] (chiave predefinita) e selezionare [OK].
Si può impostare la chiave WEP di 64 bit o di 128 bit. Per la chiave di 64 bit, immettere cinque codici alfanumerici (o una stringa di 10 cifre per il formato esadecimale). Per la chiave di 128 bit, immettere 13 codici alfanumerici (o una stringa di 26 cifre per il formato esadecimale).

■ Quando si utilizza [WPA-PSK※] o [WPA2-PSK※]: Impostare la chiave e fare clic su [SI].
Immettere da 8 a 63 codici alfanumerici, o una stringa di 64 cifre nel formato esadecimale.

Nota

I dati video/audio importanti vengono protetti perché il processo di codifica AES※ si svolge in anticipo per tutti i numeri di rete, anche se [CRIPTATURA] è impostata a [NESSUNA].
※"Terminologia" (Vedere a pag. 72)

Impostazioni predefinite di [USER1] - [USER3]

Le impostazioni seguenti come [USER1] (Utente1) - [USER3] (Utente3) nella LAN senza fili vengono effettuate sul proiettore in fabbrica.

SSID	: Panasonic Projector
DHCP	: OFF
INDIRIZZO IP	: 192.168.11.100
SUBNET MASK	: 255.255.255.0
GATEWAY PREDEFINITO	: 192.168.11.1
MODO	: AD HOC
AUTENTICAZIONE	: APERTO
CRIPTATURA	: NESSUNA
CANALE	: 11

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Modifica del nome del proiettore

È possibile cambiare il nome del proiettore sulla rete.
Permette di distinguere i nomi nella schermata <Projector Search> (Ricerca proiettore) ([S-MAP], [1-4/U]).

1 **Selezionare [CAMBIA UTENTE] nel menu di rete e premere il tasto [ESEGUI].**

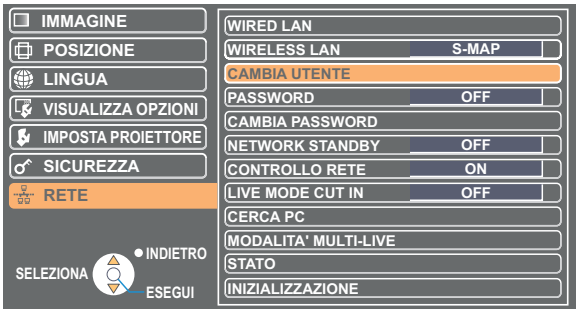

2 **Immettere il nome del proiettore utilizzando i tasti [◄►▲▼ ESEGUI].**

Selezionare [CANC.TUTTO] per rimuovere tutti i caratteri inseriti. Premere il pulsante [DEFAULT] (Predefinito) sul telecomando per cancellare una lettera selezionata dal cursore nella casella di inserimento.

3 **Dopo aver digitato il nome del proiettore, selezionare [SI] e fare clic su [ESEGUI].**

Selezionare [ANNULLA] per annullare le modifiche, quindi premere [ESEGUI].

Inserisci password

Questa impostazione viene utilizzata per limitare il numero di utenti che possono collegarsi al proiettore.

1 **Selezionare [PASSWORD] nel menu di rete.**

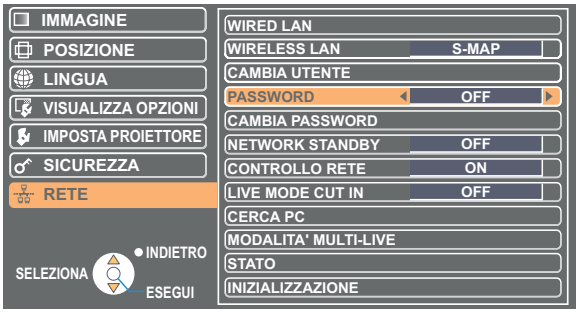

2 **Selezionare [ON] con i tasti [◄ ►].**

3 **Selezionare [CAMBIA PASSWORD] nel menu di rete e premere il tasto [ESEGUI].**

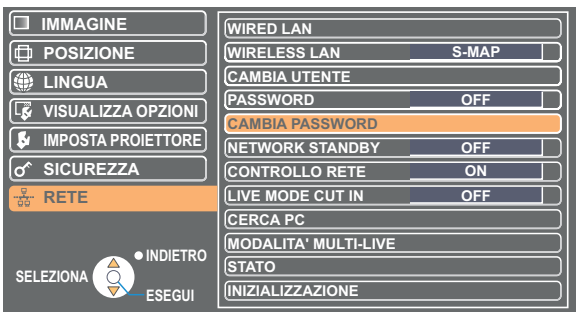

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

4 **Immettere la password utilizzando i tasti [◄►▲▼ ESEGUI].**

Selezionare [CANC.TUTTO] per rimuovere tutti i caratteri inseriti. Premere il pulsante [Default] (Predefinito) sul telecomando per cancellare una lettera selezionata dal cursore nella casella di inserimento.

5 **Dopo aver immesso la password, selezionare [SI] e premere il tasto [ESEGUI].**

Selezionare [ANNULLA] per annullare le modifiche, quindi premere [ESEGUI].

Nota

Si consiglia di cambiare regolarmente la password per garantirne la riservatezza.

Rete Standby

Impostare su “ON” se si desidera attivare la modalità standby del proiettore dal PC collegato alla rete tramite LAN cablata o LAN senza fili.

1 **Selezionare [NETWORK STANDBY] nel menu di rete.**

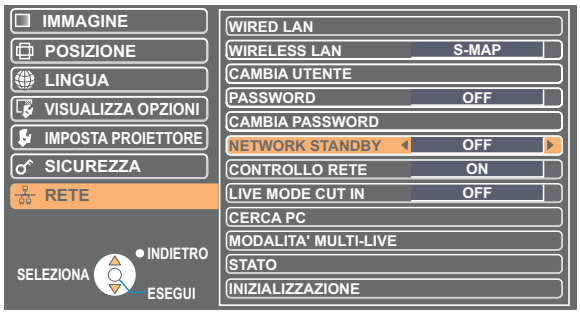

2 **Selezionare [ON] o [OFF] con i pulsanti [◄ ►].**

Controllo di rete

Selezionare “ON” se si desidera controllare il proiettore dal PC collegato alla rete.

1 **Selezionare [CONTROLLO RETE] dal menu di rete.**

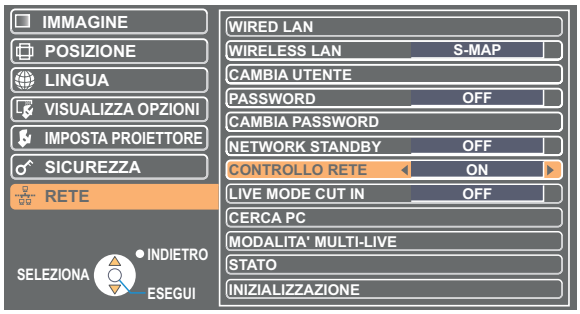

2 **Selezionare [ON] o [OFF] con il pulsante [◄ ►].**

Nota

Attivando [CONTROLLO RETE] sono disponibili “Web control” (Controllo web), “PJLink™” e “Command control” (Controllo comandi).

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Inserimento in modalità “live”

Impostare su “ON” per permettere ad altri utenti della rete di collegarsi in modalità "live" simultaneamente all'utilizzatore.

1 **Selezionare [LIVE MODE CUT IN] nel menu di rete.**

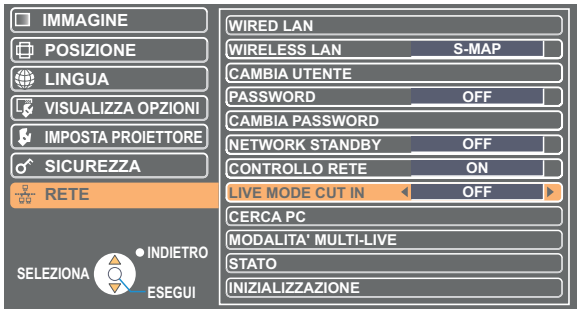

2 **Selezionare [ON] o [OFF] con i pulsanti [◄ ►].**

Cerca PC

È possibile eseguire la stessa operazione invece di utilizzare il pulsante [Computer search] (Ricerca computer) sul telecomando.

1 **Selezionare [CERCA PC] nel menu di rete, quindi premere [ESEGUI].**

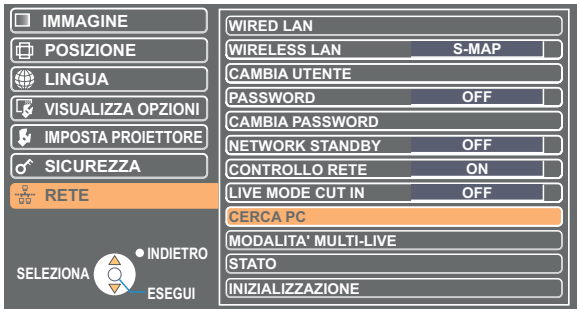

Modalita' Multi-Live

È possibile eseguire la stessa operazione invece di utilizzare il pulsante [Multi live] sul telecomando.

1 **Selezionare [MODALITA' MULTI-LIVE] nel menu di rete, quindi premere [ESEGUI].**

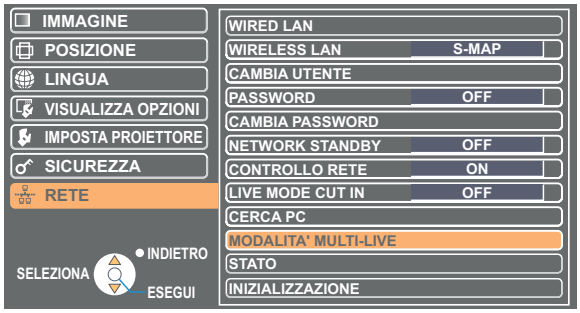

Impostazione di rete/sicurezza del proiettore (seguito)

Verifica delle impostazioni

Appaiono le impostazioni attuali.

Selezionare [STATO] nel menu di rete e premere il tasto [ESEGUI].

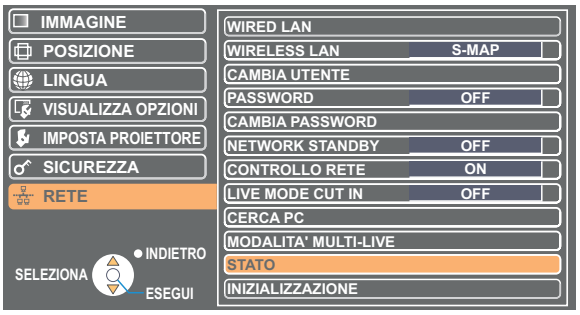

Verrà visualizzato lo stato delle voci seguenti.

LAN CABLATA

DHCP	“ON” - “OFF”
INDIRIZZO IP	(Vedere a pag. 53)
SUBNET MASK	(Vedere a pag. 53)
GATEWAY PREDEFINITO	(Vedere a pag. 53)
MAC ADDRESS	

LAN SENZA FILI

LIVELLO ANTENNA	(Verrà visualizzata la potenza della connessione.)
RETE	“S-MAP”, “1” - “4”, “USER1” (Utente 1) - “USER3” (Utente 3)
MODO	“AD-HOC” - “INFRASTRUTTURA”
CANALE	Per i canali utilizzabili, vedere a pag. 5.
SSID	(Vedere a pag. 55)
AUTENTICAZIONE	“APERTO” - “CONDIVISO” - “WPA-PSK”- “WPA2-PSK”
IMPOSTAZ. STANDARD	“-” - “1” - “4”
CRIPTATURA	“NESSUNA” - “WEP” - “TKIP” - “AES”
DHCP	“ON” - “OFF”
INDIRIZZO IP	(Vedere a pag. 54,56)
SUBNET MASK	(Vedere a pag. 54,56)
GATEWAY PREDEFINITO	(Vedere a pag. 54,56)
MAC ADDRESS	

Ritorno alle impostazioni iniziali

È possibile riportare le impostazioni di rete del proiettore ai valori predefiniti.

1 **Selezionare [INIZIALIZZAZIONE] nel menu di rete e premere il tasto [ESEGUI].**

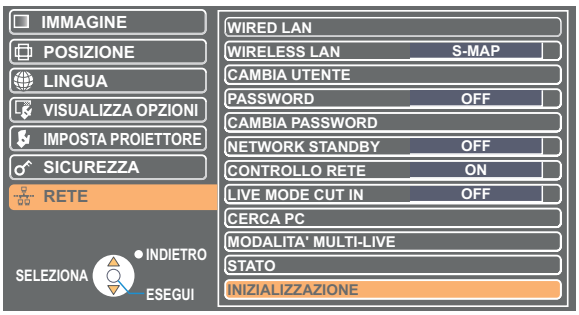

Nota

La password viene richiesta impostando [Password setting] (Inserisci password) su [ON] nel menu “ Sicurezza”.

2 **Selezionare [SI] con i tasti [◄ ►], quindi premere il tasto [ESEGUI].**

Utilizzo del browser web

Controlla un proiettore attraverso il browser web di un computer. È chiamato “CONTROLLO WEB”.
(L’esempio seguente descrive il caso in cui si utilizza Microsoft Internet Explorer.)

Prima di utilizzare il controllo con il browser web

Collegare il proiettore e il PC tramite LAN cablata o senza fili. (Vedere a pag. 15)

① Impostazioni del proiettore

Impostare [NETWORK CONTROL] (Controllo di rete) su [ON] nel menu di rete.

1 **Selezionare [CONTROLLO RETE] nel menu di rete.**

2 **Selezionare [ON] o [OFF] con i tasti [◄ ►].**

ON : Permette il controllo con il browser web.
OFF : Disattiva il controllo con il browser web.

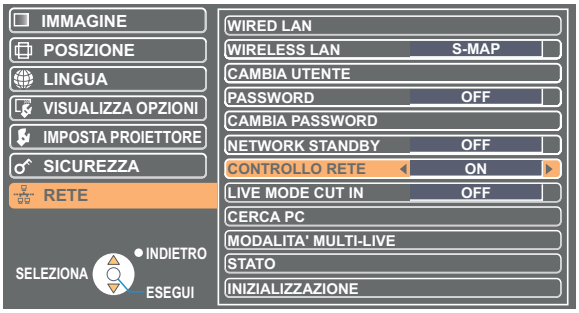

Note

- Se le impostazioni del proiettore sono state cambiate usando un browser web, il proiettore non appare sulla lista delle connessioni finché la rete del proiettore non viene cambiata a [USER1] - [USER3] (Utente 1-3).
- Dopo il cambiamento della rete del proiettore a [USER1] - [USER3] (Utente 1-3), rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web usato.

② Impostazioni del computer

■Impostazioni del server proxy

Rilasciare le impostazioni proxy del Web usato.

1 **Aprire la finestra <Proprietà Internet>.**

Fare clic su [start] → [Pannello di controllo] → [Rete e connessioni Internet] → [Opzioni Internet].

2 **Aprire [Connession] → [Impostazione LAN].**

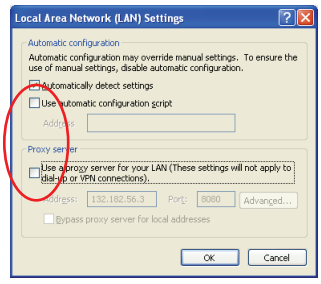
Local Area Network (LAN) Settings
Automatic configuration
Automatic configuration may override manual settings. To ensure the use of manual settings, disable automatic configuration.
Automatically detect settings
Use automatic configuration script
Address
Proxy server
Use a proxy server for your LAN (These settings will not apply to dial-up or VPN connections).
Address: 132.182.56.3
Port: 8080
Advanced...
Bypass proxy server for local addresses
OK
Cancel

3 **Se si è selezionato [Utilizza un server proxy server per le connessioni LAN.]** (Use a proxy server for your LAN) **rimuovere il segno di spunta.**

Se si è selezionato [Utilizza script di configurazione automatica] (Use automatic configuration script)**, rimuovere il segno di spunta.**

4 **Fare clic su [OK]** (SI)**.**

Utilizzo del browser web (seguito)

■Abilitazione di JavaScript

Se JavaScript è stato disabilitato, abilitarlo.

1 **Aprire la finestra <Proprietà Internet>.**

Fare clic su [start] → [Pannello di controllo] → [Rete e connessioni Internet] → [Opzioni Internet].

2 **Selezionare [Protezione] e impostare il livello di protezione su [Livello predefinito], oppure selezionare [Livello personalizzato] e selezionare la casella di Controllo attiva alla voce [Active scripting].**

Accesso dal browser web

1 **Fare clic su [CONTROLLO WEB] sul programma di avvio.**
O avviare il browser web, e digitare l'indirizzo IP impostato con il proiettore.

Il browser web si avvia e viene visualizzata la finestra di autenticazione.

<Finestra superiore>

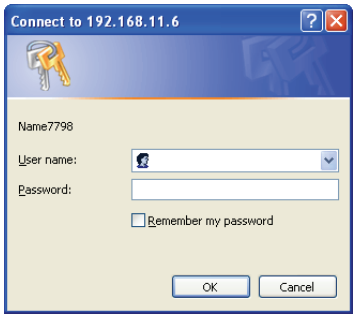

2 **Immettere il nome utente e la password.**

3 **Fare clic su [OK]** (SI)**.**

Viene visualizzata la finestra <Monitored information> (informazioni monitorate). (Pagina successiva)

Note

- Il nome utente e la password predefiniti in fabbrica sono i seguenti:
  Nome utente: user1 (con autorizzazione utente di admin1 (autorizzazione dell'amministratore))
  Password: panasonic (lettere minuscole)
- L'autorizzazione dell'amministratore dà accesso totale a tutte le funzioni.
  L'autorizzazione utente dà accesso a "monitor information" (Informazioni di monitoraggio), "projector control" (Controllo proiettore) e "password change" (Cambia password).
  (l'autorizzazione utente non dà accesso a "Advanced setting" (Impostazioni avanzate)).
- La password usata in questa pagina serve all'accesso alla finestra di controllo Web. (Vedere a pag. 68)
  Questa password è diversa dalla password impostata a pag. 57 per l'accesso a un proiettore.
- Il sistema si blocca per diversi minuti se si immette per tre volte consecutive una password sbagliata.
- Riportando la configurazione ai valori predefiniti in fabbrica o allo stato di acquisto, viene ripristinata la password "panasonic". Sostituire la password con una password desiderata.
- La password usata deve essere quanto più difficile possibile da indovinare.
- Cambiare periodicamente la password.
- Se è stata dimenticata la password, eseguire [Initialization] (Inizializzazione) nel menu di rete del proiettore (vedere a pag. 60) e impostare una nuova password nella finestra "Password change" (Cambia password) del browser web (vedere a pag. 68).
- Panasonic Corporation e le sue aziende affiliate non richiedono mai direttamente ai clienti le loro password.
  Non rivelare la propria password anche qualora venga richiesta direttamente da terzi che dichiarino di operare per conto di Panasonic Corporation.
- La finestra superiore potrebbe non apparire a seconda del browser web. In questo caso, riavviare WebBrowser o premere, per esempio, i tasti [Ctrl] + [R] per aggiornare lo schermo.
- La connessione non può essere stabilita mentre il browser web è regolato per la rete a chiamata. Cancellare l'impostazione di rete a chiamata.
- L'avvio di WebBrowser potrebbe richiedere qualche momento.

Utilizzo del browser web (seguito)

Finestra delle informazioni di monitoraggio

Questa pagina indica lo stato del proiettore.

Per accedere a questa pagina da altre pagine, fare clic su [Status] (stato) nella parte sinistra della finestra.

■Stato proiettore

In questa finestra, fare clic sulla scheda [Projector status] (informazioni sullo stato).

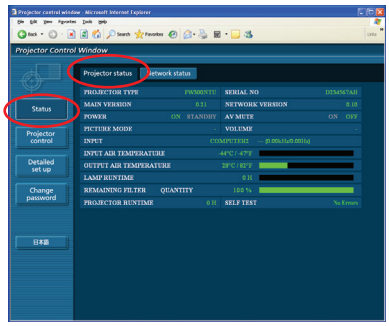

■Configurazione dettagliata

In questa finestra, fare clic sulla scheda [Network status] (stato della rete).

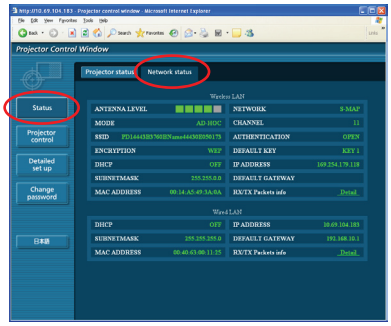

Nota

Le informazioni di monitoraggio vengono aggiornate a intervalli prefissati, ma le informazioni precise correnti possono essere controllate facendo clic su [View] (visualizza) → [Refresh] (aggiorna).

Se viene visualizzato il messaggio [SELF TEST Error (Detail)] (errore test automatico (dettagli)) nella finestra delle informazioni monitorate, fare clic sul messaggio per visualizzare i dettagli dell'errore.

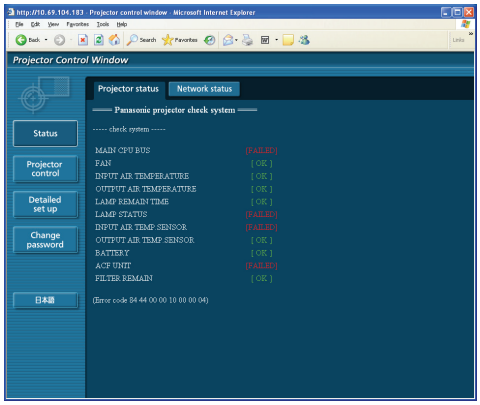

■ Se viene visualizzato il messaggio [FAILED] (fallita)

Voce	Descrizione
MAIN CPU BUS (BUS PRINCIPALE CPU)	Si è verificato un problema con un circuito del microcontroller. Contattare il rivenditore.
FAN (VENTOLA)	Si è verificato un problema con la ventola o il circuito del motore della ventola. Contattare il rivenditore.
INPUT AIR TEMPERATURE (TEMP. ARIA IN INGRESSO)	La temperatura dell'aria in ingresso è elevata. Il proiettore viene probabilmente utilizzato in ambienti ad alta temperatura, per esempio vicino a termosifoni.
OUTPUT AIR TEMPERATURE (TEMP. ARIA IN USCITA)	La temperatura circostante la lampada è elevata. La feritoia di scarico è probabilmente ostruita.
LAMP REMAIN TIME (DURATA RESIDUA LAMPADA)	La lampada è stata utilizzata per un periodo più lungo della sua vita utile prevista, ed è necessario sostituirla.
LAMP STATUS (STATO LAMPADA)	Non è possibile accendere la lampada. Lasciare che il bulbo della fonte di luce si raffreddi, quindi accendere il proiettore.
INPUT AIR TEMP.SENSOR (TEMP. SENSORE ARIA IN INGRESSO)	Si è verificato un problema con il sensore della temperatura della presa d'aria. Contattare il rivenditore.
OUTPUT AIR TEMP.SENSOR (TEMP. SENSORE ARIA IN USCITA)	Si è verificato un problema con il sensore della temperatura di scarico. Contattare il rivenditore.
BATTERY (BATTERIA)	È necessario sostituire la batteria. Contattare il rivenditore.
ACF UNIT (UNITÀ ACF)	L'unità ACF non è impostata correttamente o non funziona. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di istruzioni del proiettore.
FILTER REMAIN (FILTRO RESIDUO)	Il filtro residuo è basso. Per ulteriori dettagli, vedere il manuale di istruzioni del proiettore.

Utilizzo del browser web (seguito)

Finestra di controllo proiettore

Si possono fare diverse impostazioni del proiettore.
Se viene eseguita la migrazione da un'altra pagina, fare clic su [Projector control] (Controllo proiettore) nel menu principale (lato destro dello schermo).

■Finestra di controllo di base

In questa finestra, fare clic sulla scheda [Basic control] (controllo di base).

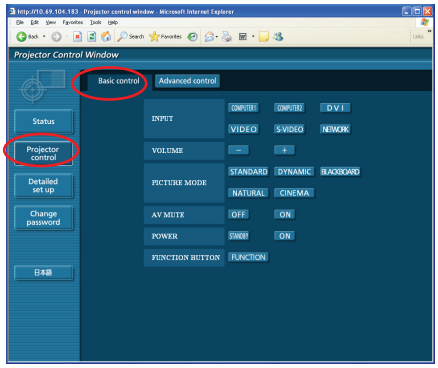

■Finestra del controllo avanzato

In questa finestra, fare clic sulla scheda [Advanced control] (controllo avanzato).

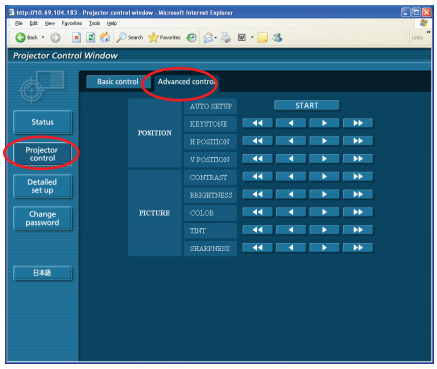

Nota

La connessione con il proiettore potrebbe non essere possibile subito dopo aver acceso l'apparecchio. In questo caso, attendere un attimo e poi effettuare di nuovo la connessione.

Utilizzo del browser web (seguito)

Finestra delle impostazioni dettagliate

Se si esegue la connessione senza l'autorizzazione dell'amministratore o attraverso un punto di accesso, si possono fare impostazioni di rete dettagliate sul proiettore (Modalità di infrastruttura).

■Impostazioni LAN

1 **Fare clic su [Detailed set up]** (configurazione dettagliata) **nel menu.**

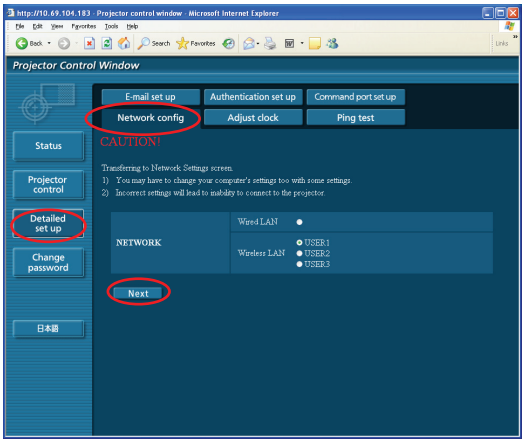

2 **Selezionare le voci da modificare e fare clic su [Next]** (avanti)**.**

Viene visualizzata la finestra delle impostazioni, che mostra le impostazioni correnti.

- Per modificare le impostazioni della LAN, fare clic su [Change] (modifica).
- Per tornare alla finestra precedente, fare clic su [Back] (indietro).

Le impostazioni in questa pagina sono le stesse di quelle ottenute impostando [USER 1] (Utente 1) - [USER 3] (Utente 3) dal menu di rete del proiettore. (Vedere a pag. 54)

3 **Eseguire le impostazioni dettagliate e fare clic su [Next]** (avanti)**.**

Quando si fa clic su [Next] (avanti), viene visualizzata la pagina successiva, che consente di eseguire le impostazioni dettagliate desiderate.
Dopo aver immesso tutte le voci necessarie, viene visualizzata una finestra di conferma.

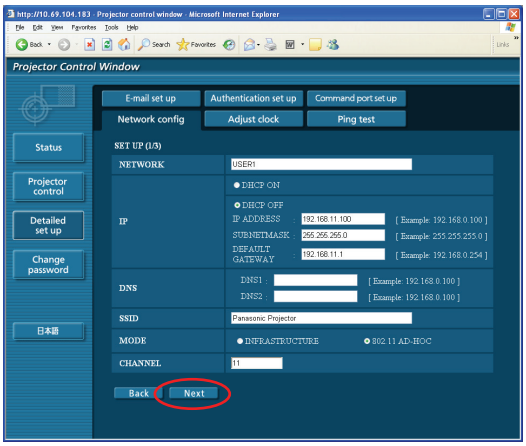

4 **Fare clic su [Submit]** (invia)**.**

Le impostazioni verranno registrate.

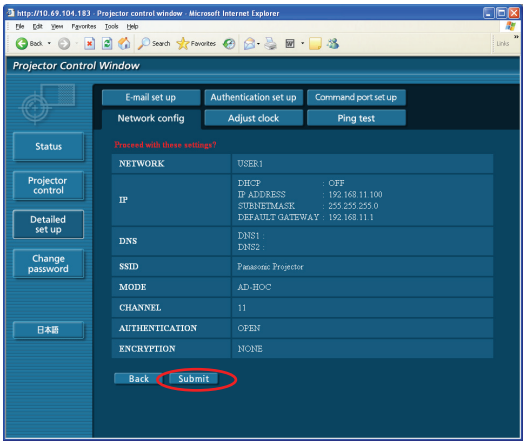

■Per applicare le impostazioni indicate sopra

Selezionare [WIRELESS LAN] (rete senza fili) nel menu di rete del proiettore, quindi utilizzare i tasti [◀ ▶] per selezionare la rete impostata in questa pagina.

Note

- I dati video/audio importanti vengono protetti in quanto l'eleaborazione della cifratura AES※ viene effettuata in anticipo per tutti i numeri di rete, anche se [CRIPTATURA] è impostato su [NESSUNA]. ※"Terminologia" (Vedere a pag. 72)
- Se sono state modificare le impostazioni della LAN attualmente in uso, la connessione potrebbe interrompersi.

Utilizzo del browser web (seguito)

Impostazioni dell'orario

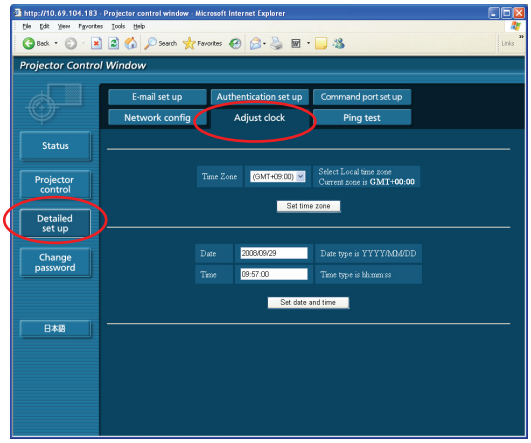

Fare clic su [Detailed set up] (configurazione dettagliata) → [Adjust clock] (regola orologio) nel menu.

Time zone (Fuso orario) : Selezionare il fuso orario e fare clic su [Set time zone] (imposta fuso orario).

Time (Ora) : Immettere la data e l'ora corrente in [Date] (data) e [Time] (ora), quindi fare clic su [Set date and time] (imposta data e ora).

Impostazioni e-mail

È possibile specificare due destinatari delle e-mail.
Fare clic su [Detailed set up] (configurazione dettagliata) → [E-mail set up] (impostazione e-mail) nel menu.

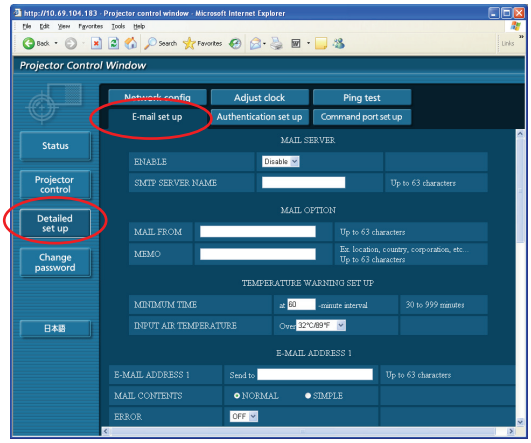

- [MAIL SERVER] (server di posta)
  ENABLE (ATTIVA): Attiva o disattiva l'invio di e-mail.
  SMTP SERVER NAME (NOME SERVER SMTP):
  Immettere il nome del server SMTP.
- [MAIL OPTION] (opzione invio)
  MAIL FROM (INVIA DA): Immettere l'indirizzo e-mail del mittente.
  MEMO (MEMO): Immettere una descrizione del mittente.
- [TEMPERATURE WARNING SET UP] (configurazione avviso sulla temperatura)
  MINIMUM TIME (TEMPO MINIMO):
  Immettere l'intervallo per l'invio delle e-mail.
  INPUT AIR TEMPERATURE
  (TEMPERATURA ARIA IN INGRESSO):
  Selezionare a quale temperatura del sensore della presa d'aria deve essere inviato un messaggio di avviso.
- [E-MAIL ADDRESS] (indirizzo e-mail)
  E-MAIL ADDRESS (INDIRIZZO E-MAIL):
  Immettere l'indirizzo e-mail dei destinatari.
  MAIL CONTENTS (CONTENUTO MESSAGGIO):
  Cambiare il tipo di messaggio desiderato. Per inviare messaggi a telefoni cellulari, selezionare "SIMPLE" (semplice).
  ERROR (ERRORE): Selezionare ON per inviare e-mail quando si verificano degli errori.
  LAMP RUNTIME (TEMPO FUNZIONAMENTO LAMPADA):
  Selezionare ON per inviare un'e-mail quando si raggiunge il valore "at REMAIN" (a RESTANTE).
  FILTER REMAINING TIME (Filtra tempo rimanente):
  Selezionare ON per inviare un'e-mail quando si raggiunge il valore "at REMAIN" (a RESTANTE).
  INPUT AIR TEMPERATURE
  (TEMPERATURA ARIA IN INGRESSO):
  Selezionare ON per inviare un'e-mail quando viene superata la temperatura impostata in [TEMPERATURE WARNING SET UP] (configurazione avviso temperatura)
  PERIODIC REPORT (RAPPORTO PERIODICO):
  Inviare un messaggio con lo stato del proiettore alla data e all'ora selezionate.

Quando si fa clic su [submit] (invia), le impostazioni vengono applicate.

Test connessione

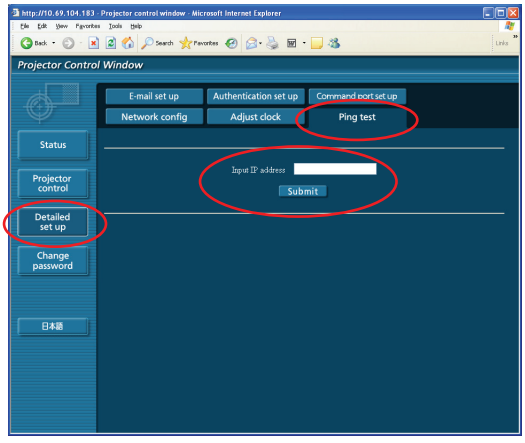

È possibile verificare se una connessione di rete con un server di posta, POP, DNS o simili sia effettivamente stabilita.
Fare clic su [Detailed set up] (configurazione dettagliata) → [Ping Test]] (test ping) dal menu di rete principale.
Indirizzo IP di destinazione: Inserire l'indirizzo IP del server su cui eseguire il test, quindi fare clic su [Submit] (Invia).
Se la connessione è riuscita, viene visualizzata la seguente finestra.

```
PING 198.245.80.10 (198.245.80.10): 56 data bytes
64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.7 ms
64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.4 ms
64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.4 ms
64 bytes from 198.245.80.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.4 ms

--- 198.245.80.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.4/0.4/0.7 ms
```

Se la connessione non è riuscita, viene visualizzata la seguente finestra.

```
PING 198.245.80.100 (198.245.80.100): 56 data bytes

--- 198.245.80.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

Utilizzo del browser web (seguito)

※Esempio di messaggio e-mail inviato

■Se si seleziona [NORMAL] (normale) sotto [MAIL CONTENTS] (contenuto messaggio)

① Se sono state completate le impostazioni dell'-mail

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type    : F300NT

-----  E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME      at [ 60] minutes interval
INPUT AIR TEMPERATURE  Over [ 32C / 89F ]

ERROR                 [ ON  ]
LAMP RUNTIME          [ ON  ]   at REMAIN [ 400] H
LAMP RUNTIME          [ ON  ]   at REMAIN [ 200] H
FILTER REMAIN         [ ON  ]   at REMAIN [ 500] H
FILTER REMAIN         [ ON  ]   at REMAIN [   0] H
INPUT AIR TEMPERATURE  [ ON  ]
PERIODIC REPORT
Sunday    [ ON  ]  Monday   [ ON  ]  Tuesday   [ ON  ]  Wednesday [ ON  ]
Thursday  [ ON  ]  Friday   [ ON  ]  Saturday  [ ON  ]

00:00  [ ON  ]    01:00  [ ON  ]    02:00  [ ON  ]    03:00  [ ON  ]
04:00  [ ON  ]    05:00  [ ON  ]    06:00  [ ON  ]    07:00  [ ON  ]
08:00  [ ON  ]    09:00  [ ON  ]    10:00  [ ON  ]    11:00  [ ON  ]
12:00  [ ON  ]    13:00  [ ON  ]    14:00  [ ON  ]    15:00  [ ON  ]
16:00  [ ON  ]    17:00  [ ON  ]    18:00  [ ON  ]    19:00  [ ON  ]
20:00  [ ON  ]    21:00  [ ON  ]    22:00  [ ON  ]    23:00  [ ON  ]

-----  check system -----
MAIN CPU BUS          [    OK    ]
FAN                   [    OK    ]
INPUT AIR TEMPERATURE  [    OK    ]
OUTPUT AIR TEMPERATURE  [    OK    ]
LAMP REMAIN TIME      [    OK    ]
LAMP STATUS           [    OK    ]
INPUT AIR TEMP.SENSOR  [    OK    ]
OUTPUT AIR TEMP.SENSOR  [    OK    ]
BATTERY               [    OK    ]
ACF UNIT              [    OK    ]
FILTER REMAIN     [    OK    ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)

Input air temperature      :-44 degC / -47 degF
Output air temperature     : 30 degC /  86 degF
SET RUNTIME       188 H
POWER ON            0 times
LAMP  ON           21 times
LAMP  HIGH         30 H
LAMP  REMAIN     4970 H
FILTER REMAIN       0 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION       1.00.0
NETWORK VERSION    1.00
LAMP STATUS        LAMP=OFF
INPUT SIGNAL       NETWORK   ---
                   ---kHz / ---Hz
REMOTE2 STATUS     DISABLE

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address  10.69.104.183
MAC address  00:40:63:00:00:12

----- Wireless Network configuration -----
IP address  169.254.213.197
MAC address  00:0E:10:02:6E:7E

Wed Sep 17 13:45:42 2008

----- Memo -----
```

② Se si verifica un errore

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type          : FW300NTU

-----  check system -----
MAIN CPU BUS                [ FAILED ]
FAN                         [   OK   ]
INPUT AIR TEMPERATURE       [   OK   ]
OUTPUT AIR TEMPERATURE      [   OK   ]
LAMP REMAIN TIME            [   OK   ]
LAMP STATUS                 [ FAILED ]
INPUT AIR TEMP.SENSOR       [ FAILED ]
OUTPUT AIR TEMP.SENSOR      [   OK   ]
BATTERY                     [   OK   ]
ACF UNIT                    [ FAILED ]
FILTER REMAIN               [   OK   ]
(Error code 84 44 00 00 10 00 00 04)

Input air temperature      :-44 degC / -47 degF
Output air temperature     : 29 degC /  84 degF
SET RUNTIME       194 H
LAMP  ON           21 times
LAMP  HIGH         36 H
LAMP  REMAIN     4964 H

------- Remaining filter --------
QUANTITY            0 %
APPOROX. TIME       0 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION       1.00.0
NETWORK VERSION    1.000
LAMP STATUS        LAMP=OFF
INPUT SIGNAL       NETWORK   ---
                   ---kHz / ---Hz
REMOTE2 STATUS     DISABLE

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client  OFF
IP address  10.69.104.183
MAC address  00:40:63:00:00:12

----- Wireless Network configuration -----
IP address  169.254.213.197
MAC address  00:0E:10:02:6E:7E

Wed Sep 17 13:45:42 2008

----- Memo -----
```

■Se si seleziona [SIMPLE] (semplice) sotto [MAIL CONTENTS] (contenuto messaggio)

③ Se sono state completate le impostazioni dell'e-mail

```
Projector Type:
[F100NT]

--- E-mail setup data
-TEMP. WARNING SETUP
MINIMUM TIME :
 at [ 30] minutes interval
INPUT AIR TEMP. :
 Over [ 32C / 89F ]
-
ERROR         [ON ]
LAMP REMAIN [1000H]
LAMP REMAIN [ 999H]
INPUT TEMP.  [ON ]
-PERIODIC REPORT
Sun[ON ] Mon[ON ]
Tue[ON ] Wed[ON ]
Thu[ON ] Fri[ON ]
Sat[ON ]
00:00[ON ] 01:00[ON ]
02:00[ON ] 03:00[ON ]
04:00[ON ] 05:00[ON ]
06:00[ON ] 07:00[ON ]
08:00[ON ] 09:00[ON ]
10:00[ON ] 11:00[ON ]
12:00[ON ] 13:00[ON ]
14:00[ON ] 15:00[ON ]
16:00[ON ] 17:00[ON ]
18:00[ON ] 19:00[ON ]
20:00[ON ] 21:00[ON ]
22:00[ON ] 23:00[ON ]

--- check system
FAN    [   OK   ]
LAMP   [   OK   ]
TEMP.  [   OK   ]
FILTER [   OK   ]
OTHER  [   OK   ]
Error code :
 00 00 00 00
 00 00 00 00
--- Tempurature
Input air:
  27 C /  80 F
Output air:
  30 C /  86 F

--- Lamp remain
LAMP     1000 H


----- Memo -----
```

④ Se si verifica un errore

```
Projector Type:
[F100NT]

--- check system
FAN    [ FAILED ]
LAMP   [   OK   ]
TEMP.  [   OK   ]
FILTER [   OK   ]
OTHER  [   OK   ]
Error code :
 40 00 00 00
 00 00 01 00
--- Tempurature
Input air:
  27 C /  80 F
Output air:
  26 C /  78 F

--- Lamp remain
LAMP      999 H


----- Memo -----
```

Utilizzo del browser web (seguito)

■Impostazioni del server per l'autenticazione

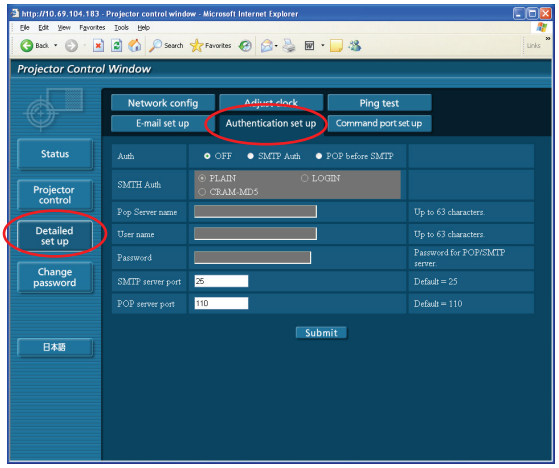

Fare clic su [Detailed set up] (configurazione dettagliata) → [Authentication set up] (configurazione autenticazione) nel menu.

Auth (Aut.): Modificare il metodo di autenticazione desiderato.

SMTP Auth (Aut. SMTP):
Per l'autenticazione SMTP, modificare il metodo di autenticazione da utilizzare in base alle proprie preferenze.

Pop Server name (Nome server POP):
Immettere il nome del server POP.

User name (Nome utente):
Immettere il nome utente per il server SMTP o POP.

Password (Password):
Immettere la password per il server SMTP o POP.

SMTP server port (Porta server SMTP):
Immettere il numero della porta del server SMTP.

POP server port (Porta server POP):
Immettere il numero della porta del server POP.

■Impostazione porta comandi

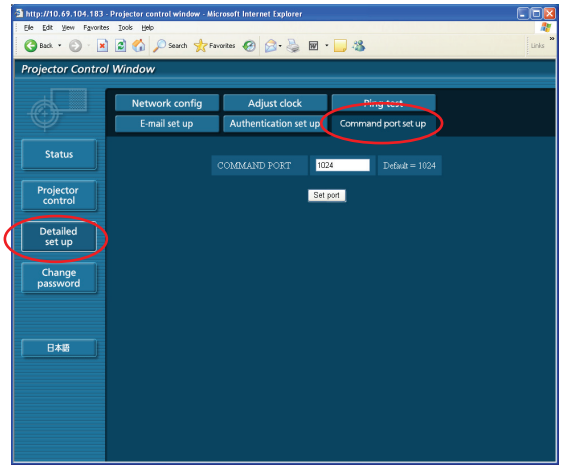

Nel menu principale, fare clic su [Detailed set up] (Impostazioni avanzate) e su [Command port setting] (Impostazione porta comandi).

Command port (Porta di comando)
Specificare un numero di porta da utilizzare per il controllo comandi.

■Impostazioni password

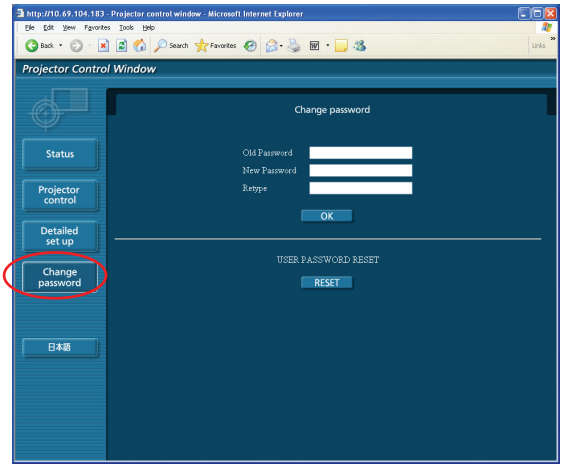

Fare clic su [Change password] (Cambia password) nel menu principale.

Impostare una password per l'accesso alla [Projector control window] (finestra di controllo proiettore).
Immettere la password precedente e la nuova password.
Immettere la nuova password in [Retype] (digitare di nuovo) e fare clic su [OK] (SI).

Nota

- Si può impostare una password di un massimo di 16 caratteri (maiuscole/minuscole) e simboli.
- Effettuando l'accesso come amministratore, è possibile ripristinare la password degli utenti con autorizzazione utente.

Passaggio da una lingua a un'altra

Cambiare la lingua della finestra di controllo WEB.
Per accedere a questa pagina da altre pagine, fare clic su [English] (inglese) [日本語] (giapponese) nella parte sinistra della finestra.

Uso del protocollo PJLink™

Le funzioni di rete del proiettore sono conformi agli standard PJLink™ Class 1, il che consente di effettuare le operazioni seguenti da un computer che utilizzi lo standard PJLink™.
• Impostazione del proiettore
• Richiesta dello stato del proiettore

Nota

Per utilizzare il protocollo PJLink™, selezionare [ON] per attivare il [NETWORK CONTROL] (controllo di rete) del proiettore. (Vedere a pag. 58)

Comandi applicabili

I comandi seguenti vengono utilizzati per controllare il proiettore con il protocollo PJLink™.

Comando	Dettagli del controllo	Note
POWR	Controllo dell'accensione	Parametri 0 = Standby 1 = Acceso
POWR ?	Richiesta dello stato di accensione	Parametri 0 = In attesa (standby) 1 = Acceso 2 = In raffreddamento 3 = In riscaldamento
INPT	Commutazione dell'ingresso	Parametri 11 = COMPUTER1 12=COMPUTER2 21 = VIDEO 22=S-VIDEO 31 = DVI 51 = NETWORK
INPT ?	Richiesta sulla commutazione dell'ingresso	
AVMT	AV mute control (Controllo Disattivazione AV)	Parametri 30 = AV mute off (Disattivazione AV disattivato) 31 = AV mute on (Disattivazione AV attivato)
AVMT ?	AV mute status query (Richiesta stato Disattivazione AV)	
ERST?	Richiesta dello stato degli errori	Parametri 1° byte: Indica errori della ventola, è un numero da 0 a 2 2° byte: Indica errori della lampada, è un numero da 0 a 2 3° byte: Indica errori di temperatura; è un numero da 0 a 2 4° byte: Fisso su 0 5° byte: Indica errori dei filtri, è un numero da 0 a 2 6° byte: Indica altri errori, è un numero da 0 a 2 I numeri da 0 a 2 indicano quanto segue 0 = Nessun errore rilevato 1 = Avviso 2 = Errore
LAMP ?	Richiesta dello stato della lampada	Parametri 1° numero (da 1 a 5 cifre): ore cumulative di utilizzo della lampada 2° numero: 0 = lampada spenta; 1 = lampada accesa
INST ?	Richiesta elenco delle commutazioni dell' ingresso	In questo parametro vengono restituiti i valori seguenti "11 12 21 22 23 51"
NAME ?	Richiesta del nome del proiettore	Restituisce il nome impostato in "HOSTNAME※," (nome host) in "NETWORK" (rete) ※"HOSTNAME" (nome host) è il nome del proiettore impostato nel proiettore stesso.
INF1 ?	Richiesta del nome del produttore	Restituisce "Panasonic"
INF2 ?	Richiesta del nome del modello	Restituisce "F300NT"/"FW300NT" (Comunicare il nomedelproiettore utilizzato.)
INFO ?	Richiesta di altre informazioni	Restituisce il numero di versione o un'identificazione analoga
CLSS ?	Richiesta di informazioni sulla classe	Restituisce "1"

■Autenticazione della sicurezza PJLink™

La password utilizzata per PJLink™ è la stessa impostata in Web control (Controllo web).
Se la si utilizza senza autenticazione, eseguire la configurazione senza specificare la password per Web control (Controllo web).
PJLink™ è un marchio in attesa di brevetto in Giappone, negli Stati Uniti e in altre nazioni o aree geografiche. Per i dettagli sulle specifiche PJLink™, consultare il sito web della Japan Business Machine and Information System Industries Association.
L'URL è http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Disinstallazione del software

Wireless Manager ME 5.5

Dal desktop, selezionare [start] → [Tutti i Programmi] → [Panasonic Wireless Display] → [Uninstall Wireless Manager mobile edition 5.5] (Disinstalla Wireless Manager mobile edition 5.5)**.**

Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo e disinstallare il software.

Terminologia

Categoria	Voci	Descrizione	Pagina
Impostazioni di connessione comuni	**LAN**	Abbreviazione di Local Area Network (rete locale). Si tratta di una rete con un'estensione relativamente limitata, ad esempio interna ad un'azienda.	**10**
	Punto di accesso	Sono le stazioni per la trasmissione dei segnali elettromagnetici tra i computer in una LAN senza fili. Quando un computer è collegato a un punto di accesso, può comunicare attraverso la rete collegata al punto di accesso.	**24**
	MAC ADDRESS	Ciascuna scheda di rete ha il proprio n. ID. Un n. ID viene assegnato a ciascuna scheda di rete in tutto il mondo. Questi ID vengono utilizzati per scambiare dati tra le schede. Questi ID sono una combinazione tra un numero discreto gestito e assegnato dalla IEEE a ogni singolo produttore e un numero univoco assegnato a ogni singola scheda dal produttore.	**24**
	Indirizzo IP	L'IP (Internet Protocol) è un protocollo per la distribuzione dei dati, e l'indirizzo corrispondente alla destinazione di distribuzione dei dati si chiama indirizzo IP. Non è possibile utilizzare lo stesso indirizzo IP nell'ambito della stessa LAN.	**25** **30** **53** **54**
	DHCP	Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. Questa funzione assegna automaticamente degli indirizzi IP alle apparecchiature collegate. Se una periferica con una funzione di server DHCP è presente all'interno di una LAN, il gateway assegna automaticamente degli indirizzi IP all'apparecchio collegato.	**25** **53** **54**
	Subnet mask	Questo parametro limita la gamma di indirizzi IP assegnati ai computer al fine di dividere la rete in una serie di sezioni durante la connessione TCP/IP. Il valore utilizzato per dividere la rete in questo periodo di tempo si chiama subnet mask.	**25** **53** **54**
	Default Gateway (Gateway predefinito)	Periferiche utilizzate per standard di rete diversi da quelli in uso. Default Gateway (Gateway predefinito) attiva una connessione con un'altra rete regolando le differenze bilaterali, per esempio i protocolli di comunicazione. Se non vengono specificati gateway per l'indirizzo IP della destinazione di accesso, i dati verranno inviati all'host impostato come gateway predefinito.	**53** **54**
	Nome dominio	L'identificatore corrispondente all'ubicazione a cui vengono consegnati i dati dalla rete. Si tratta di un nome alternativo (alias) composto da lettere, numeri e simboli che sostituiscono l'indirizzo IP enumerato, più difficile da usare.	**30**

Terminologia (seguito)

Categoria	Voci	Descrizione	Pagina
Impostazioni di connessione avanzate	**AD_HOC**	Questa è la modalità in cui i computer comunicano direttamente tra di loro, invece che mediante i punti di accesso.	**25** **55**
	INFRASTRUTTURA (Modalità di infrastruttura)	Questa è la modalità in cui le comunicazioni vengono eseguite mediante il punto di accesso.	**24** **55**
	SSID	Abbreviazione di Service Set ID. Il codice di identificazione SSID deve essere impostato per distinguere le apparecchiature incluse in una LAN senza fili che utilizza punti di accesso dalle apparecchiature non incluse nella LAN stessa. Questo parametro può apparire come “ESSID” o “nome di rete” nelle schede LAN senza fili di alcuni produttori.	**25** **55**
	Open System (Sistema aperto)/ APERTO	Questo è l’autenticazione dei segnali senza fili impiegando un sistema di codifica a chiave pubblico.	**25** **55**
	Shared Key (Chiave condivisa)/ CONDIVISO	Questo è un sistema di codifica a chiave segreto per i segnali senza fili. In questo sistema, l’autenticazione viene eseguita con una chiave preimpostata nella WEP. Altri termini per questo metodo, in cui viene usata la stessa chiave sia per la codifica che per la decodifica, sono “sistema di codifica a chiave condivisa” e “sistema di codifica a chiave comune”.	**25** **55**
	WPA-PSK **WPA2-PSK**	Questo è uno standard per i metodi di codifica usati nella LAN senza fili. Esso provvede una sicurezza maggiore della WEP e ha funzioni quali quella di autenticazione dell’utente ed anche quella TKIP (protocollo di cifratura), che cambia automaticamente la chiave di cifratura a intervalli fissi. E questa autenticazione non richiede alcun server di autenticazione.	**55** **56**
	WEP	Abbreviazione di Wired Equivalent Privacy. Si tratta di un metodo di cifratura dei dati di comunicazione. La chiave di cifratura viene creata e resa nota solo all’utente che comunica, in modo che i dati della comunicazione non possano essere decifrati da terzi.	**17** **25** **55** **56**
	TKIP	Abbreviazione di Temporal Key Integrity Protocol. Questo protocollo di cifratura provvede una sicurezza maggiore della WEP, perché cambia la chiave di cifratura a intervalli fissi.	**55**
	AES	Questi sono gli standard di cifratura della prossima generazione del Governo U.S., il cui lavoro di selezione viene eseguito dal NIST (Istituto Nazionale degli Standard e Tecnologie). AES: Advanced Encryption Standard	**17** **55** **56** **65**

Domande frequenti

Prima di richiedere riparazioni, controllare ancora una volta i punti seguenti.

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili.

• Wireless Manager ME 5.5 è stato lanciato?
Per la trasmissione senza fili delle immagini al proiettore è necessario lanciare Wireless Manager ME 5.5.

<Se è stato rilevato un errore di impostazione della scheda LAN senza fili>

① **La scheda LAN senza fili è effettiva?**
Se la scheda LAN senza fili è disabilitata, abilitarla.
Su alcuni PC con LAN senza fili interna, l'interruttore hardware o l'impostazione software potrebbero aver disattivato la LAN senza fili.
Se l'impostazione è “OFF”, impostare su “ON” prima di avviare Wireless Manager ME 5.5.
(su alcuni PC dotati di Bluetooth, la funzione Bluetooth può avere una priorità superiore. Impostare la priorità sulla LAN senza fili).
Per informazioni sull'attivazione/disattivazione, vedere il manuale di istruzioni del PC.

② **La scheda LAN senza fili viene riconosciuta correttamente dalla rete?**
A volte le schede non vengono riconosciute correttamente dalla rete. Controllare [Gestione Periferiche] di Windows per accertarsi che la scheda sia stata riconosciuta.
Se il [Network Adapters] è indicato con [?] in [Gestione Periferiche], l’installazione della scheda LAN non è completa. Vedere il manuale dell’utente della scheda e installare di nuovo il driver della scheda.
■ **Per visualizzare [Gestione Periferiche]**
Fare clic su [Avvia] → [Pannello di controllo] → [Prestazioni e menutenzione] → [Sistema]. Ciò richiama la finestra di dialogo [Proprietà del sistema]. Fare clic su [Gestione Periferiche] nella scheda [Hardware].

③ **Alcune schede senza fili potrebbero consentire il funzionamento di connessioni semplici se i driver sono aggiornati.**
(Per l’aggiornamento, rivolgersi al produttore del driver.)

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

<Se è stata rilevata l'impostazione Bridge di rete>
Bridge di rete è attivato?

Alcuni computer con Windows XP e Windows Vista potrebbero avere Bridge di rete (funzione incorporata in Windows XP e Windows Vista) abilitato: ciò impedisce la connessione senza fili.
Per poter fare una connessione senza fili, bisogna cambiare le impostazioni in Bridge di rete. Se si pensa di non aver mai bisogno di usare Bridge di rete, toglierlo dal sistema.

■ **Per controllare se il sistema ha Bridge di rete (Windows XP)**

Selezionare [Connetti a] sul menu [start] e fare clic su [Mostra tutte le connessioni]. Controllare che [Netwok Bridge] (Bridge di rete) sia visualizzato sulla finestra <Connessioni di rete>. Eseguire le operazioni ① o ② sotto.

① **Modo di cambiare le impostazioni in Bridge di rete**

1. Selezionare [Connetti a] sul menu [start], e fare clic su [Mostra tutte le connessioni].
2. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Proprietà].
3. Rimuovere il segno di spunta dalla casella [Wireless Network Connection] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge] (se la casella non ha il segno di spunta, procedere con il passo 4).
4. Fare clic su [Proprietà] in [Internet Protocol (TCP/IP)] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge].
5. Fare clic sulla scheda [Configurazione alternativa] nella finestra di dialogo [Proprietà - Internet Protocol (TCP/IP)].
6. Fare un segno di spunta sulla casella [Configurato dall'utente] e regolare [Indirizzo IP] e [Subnet mask] come segue:
   Indirizzo IP : 10. 10. 11. 101
   Subnet mask : 255.255. 0. 0
   (Se l'indirizzo IP sopra è già usato nell'ambiente LAN, cambiarlo come appropriato in Class A. Rivolgersi però all'amministratore prima di cambiare una qualsiasi regolazione.)
7. Fare clic su [OK] (SI) → [Close] (chiudi).
8. Chiudere la finestra di dialogo [Connessione di rete].

② **Modo di cancellare Bridge di rete**

1. Selezionare [Connetti a] sul menu [Fare click per iniziare.], e fare clic su [Mostra tutte le connessioni].
2. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Elimina].

■ **Per controllare se il sistema disponga di un Bridge di rete (Windows Vista)**

Selezionare [Pannello di controllo] nel menu [Start], quindi fare doppio clic su [Centro connessioni di rete e condivisione]. Selezionare [Manage network connections] (Gestisci connessioni di rete) nella finestra di dialogo [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione). Controllare che [Bridge di rete] sia visualizzato nella finestra di dialogo [Connessioni di rete]. Eseguire le operazioni ① o ② sotto.

① **Modo di cambiare le impostazioni in Bridge di rete**

1. Selezionare [Pannello di controllo] nel menu [Fare click per iniziare.], quindi fare doppio clic su [Centro connessioni di rete e condivisione].
2. Selezionare [Manage network connections] (Gestione connessioni di rete) nella finestra di dialogo [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).
3. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Proprietà].
4. Fare clic su [Continua] in [Controllo dell'account utente].
5. Rimuovere il segno di spunta dalla casella [Wireless Network Connection] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge] (se la casella non ha il segno di spunta, procedere con il passo 6).
6. Fare clic sulle proprietà in [Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)] nella finestra di dialogo [Proprietà - Network Bridge].
7. Fare clic sulla scheda [Configurazione alternativa] nella finestra di dialogo [Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/iPv4)].
8. Fare un segno di spunta sulla casella [Configurato dall'utente] e regolare [Indirizzo IP] e [Subnet mask] come segue:
   Indirizzo IP : 10. 10. 11. 101
   Subnet mask : 255.255. 0. 0
   (Se l'indirizzo IP sopra è già usato nell'ambiente LAN, cambiarlo come appropriato in Class A. Rivolgersi però all'amministratore prima di cambiare una qualsiasi regolazione.)
9. Fare clic su [OK] (SI) → [Close] (chiudi).
10. Chiudere la finestra di dialogo [Gestisci connessioni di rete].
11. Chiudere la finestra di dialogo [Centro connessioni di rete e condivisione].

② **Modo di cancellare Bridge di rete**

1. Selezionare [Pannello di controllo] dal menu [Fare click per iniziare.], quindi fare doppio clic su [Centro connessioni di rete e condivisione].
2. Selezionare [Manage network connections] (Gestione connessioni di rete) nella finestra di dialogo [Network and Sharing Center] (Centro connessioni di rete e condivisione).
3. Fare clic con il tasto destro su [Netwok Bridge] (Bridge di rete), e fare clic su [Elimina].
4. Fare clic su [Sì] nella finestra di dialogo [Conferma eliminazione connessione].
5. Fare clic su [Continua] in [Controllo dell'account utente].

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

<Se è stato rilevato il Windows Firewall>

● **Windows XP**

Il firewall di Windows XP è stato disattivato?

Per potersi collegare a una rete senza fili bisogna disabilitare il firewall in Windows XP.

■ **Modo di disabilitare il firewall in Windows XP**

1. Fare clic su [Start] → [Pannello di controllo] → [Rete e connessioni Internet] → [Connessioni di rete].
2. Fare clic con il tasto destro su [Wireless Network Connection], e fare clic su [Proprietà] nel menu a discesa.
3. Fare clic sulla scheda [Avanzate], e regolare a OFF la casella di controllo [Firewall connnessione Internet].

● **Windows XP SP2**

Wireless Manager ME 5.5 è registrato in [Panello di controllo] →[Centro sicurezza PC] → [Windows Firewall] → scheda [Eccezioni] con Windows XP SP 2?

Registrare Wireless Manager ME 5.5 Eccezioni alla lista applicazioni del firewall.

■ **Modo di registrare**

1. Fare clic su [Start] → [Pannello di controllo].
2. Fare clic su [Centro sicurezza PC] → [Windows Firewall] quando la finestra <Pannello di controllo> si apre.
3. Fare clic sulla scheda [Eccezioni] e poi [Aggiungi programma...] quando la finestra <Windows Firewall> si apre.
4. Fare clic su [Wireless Manager mobile edition 5.5 (WM.exe)] per permettere la connessione con i dispositivi esterni in [Programmi] quando la finestra <Aggiungi programma> si apre.
   Se [Wireless Manager mobile edition 5.5 (WM.exe)] non appare nella lista dei programmi, fare clic su [Sfoglia...] e selezionare [WM.exe].
5. [Wireless Manager mobile edition 5.5] è visualizzato nel campo [Programmi e servizi].
6. Fare doppio clic su [Wireless Manager mobile edition 5.5], quindi aprire la finestra [Modifica programma].
7. Fare clic sul pulsante [Cambia ambito...] sulla parte inferiore sinistra della finestra.
8. Quando la finestra [Cambia ambito] si apre, selezionare la rete desiderata come descritto sotto. Selezionare [Tutti i computer (compresi quelli in Internet)].
9. Fare clic su [OK] (SI).
10. Fare clic su [OK] (SI) nella finestra [Modifica programma].
11. Fare clic su [OK] (SI) nella finestra [Windows Firewall].Con ciò si cancella il firewall di Wireless Manager ME 5.5.

● **Windows Vista**

Wireless Manager ME 5.5 è registrato nella scheda [Eccezione] in [Start]→ [panello di controllo] → [Windows Firewall] → [Consenti programma con Windows Firewall]?

Registrare Wireless Manager ME 5.5 in Eccezioni alla lista applicazioni del firewall.

■ **Modo di registrare**

1. Fare clic su [Fare click per iniziare.] → [Pannello di controllo].
2. Fare doppio clic sulla scheda [Windows Firewall] quando si apre la finestra [Pannello di controllo].
3. Fare clic su [Consenti programma con Windows Firewall] quando si apre la finestra di dialogo [Windows Firewall].
4. Fare clic su [Continua] in [Controllo dell'account utente].
5. Fare clic sulla scheda [Eccezioni] e poi [Aggiungi programma...] quando la finestra [Impostazioni di Windows Firewall] si apre.
6. Fare clic su [Wireless Manager mobile edition 5.5 (WMstart.exe)] quando si apre la finestra [aggiungi programmi].
   Se [Wireless Manager mobile edition 5.5] non appare in [Programmi], fare clic su [Sfoglia...] e selezionare [WM.exe].
7. [Wireless Manager mobile edition 5.5] è visualizzato nel campo [Programma o porta].
8. Fare doppio clic su [Wireless Manager mobile edition 5.5], quindi aprire la finestra [Modifica programma].
9. Fare clic sul pulsante [Cambia ambito...] sulla parte inferiore sinistra della finestra.
10. Quando la finestra [Cambia ambito] si apre, selezionare la rete desiderata come descritto sotto. Selezionare [Tutti i computer (compresi quelli in Internet)].
11. Fare clic su [OK] (SI).
12. Fare clic su [OK] (SI) nella finestra [Modifica programma].
13. Fare clic su [OK] (SI) nella finestra [Windows Firewall].
14. Con ciò si cancella il firewall di Wireless Manager ME 5.5.

Domande frequenti (seguito)

Tra il proiettore e il computer non è possibile la connessione senza fili. (seguito)

<Se è stato rilevato un altro firewall>

Sono installati programmi applicativi contenenti firewall?

Se sono installati dei programmi applicativi contenenti firewall, l'installazione potrebbe bloccarsi al display [Projector search in progress.] (ricerca del proiettore in corso). (Alcuni firewall funzionano anche senza essere avviati.)
In tal caso, per consentire la connessione a una rete senza fili bisogna cambiare le impostazioni del firewall. Per eseguire queste impostazioni, vedere i manuali dell'utente di tutti i programmi applicativi contenenti i firewall.

<Se un utente non ha l'autorizzazione dell'amministratore>

- La configurazione senza fili semplice S-MAP e numero di rete. [1] – [4] non è possibile se si è eseguito il logon con un computer come [GUEST] (Ospite) o utente limitato senza l'autorizzazione dell'amministratore. Per eseguire la configurazione senza fili semplice senza l'autorizzazione dell'amministratore, designare [USER1] - [USER3] (Utente 1-3) come numero di rete.
  Per il modo di impostare [USER1] - [USER3] (Utente 1-3) come numero della rete, vedere le istruzioni alle pagine 54 - 56.
- Con il metodo di connessione "Se un utente non ha l'autorizzazione dell' amministratore", quando non viene visualizzata la scheda "Wireless Networks" (reti senza fili), effettuare le impostazioni seguenti.
  1. Fare clic su [start] → [Pannello di controllo] → [Prestazioni e menutenzione] → [Servizi].
     Viene visualizzata la finestra <Servizi>.
  2. Trovare [Zero Configuration reti senza fili] nell'elenco.
  3. Se lo stato non è indicato, farvi clic con il pulsante destro del mouse e selezionare <Proprietà>.
  4. In [Stato del servizio], fare clic su [Avvia].
     Qualora non si riesca a fare clic sul pulsante [Avvia] per [Stato del servizio] (il pulsante è disattivato), controllare se [Tipo di avvio] sia impostato su [Manuale] o [Automatico].
  5. Fare clic su [OK] (SI).
     Lo stato ora verrà indicato come [Avviato].
  6. Chiudere la finestra.

<Errore di impostazione rete>

Verificare che l'impostazione di rete del proiettore sia corretta se si accede con un profilo qualsiasi da [USER1] a [USER3] (Utente 1-3). (Vedere a pag. 54)

<Se l'impostazione della rete viene eseguita utilizzando l'utilità di connessione>

La connessione al proiettore potrebbe essere disabilitata se la scheda LAN senza fili viene impostata dall'utilità di connessione.
Se la connessione con il proiettore è interrotta, si consiglia di utilizzare il prodotto con l'utilità di connessione disabilitata.

<Se viene rilevato un Firewall/Utilità di connessione>

Se un firewall viene trovato attivo, viene visualizzata la lista dei firewall.
Per disattivare un blocco di rete, fare clic sul pulsante [OK] per disattivarlo o interromperlo.
Il servizio che si era interrotto quando Wireless Manager ME 5.5 si è chiuso ritornerà allo stato originale.

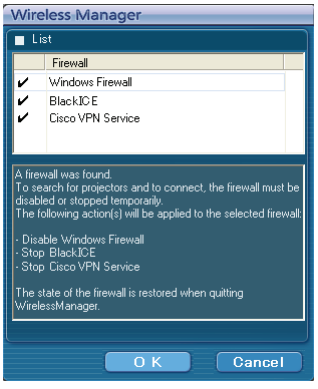
Wireless Manager
List
Firewall
Windows Firewall
BlackICE
Cisco VPN Service
A firewall was found.
To search for projectors and to connect, the firewall must be disabled or stopped temporarily.
The following action(s) will be applied to the selected firewall:
- Disable Windows Firewall
- Stop BlackICE
- Stop Cisco VPN Service
The state of the firewall is restored when quitting WirelessManager.
OK
Cancel

schermata ①

Domande frequenti (seguito)

No wireless connection can be made between my projector and my computer. (cont.)

<Se viene rilevato un Firewall/Utilità di connessione (continua)>
Se l'utilità di connessione è attiva, viene visualizzato l'elenco dell'utilità di connessione.
Per connettersi al proiettore è necessario arrestare l'utilità di connessione.
Per interrompere l'utilità di connessione, fare clic sul pulsante [OK] per interrompere il servizio.
Il servizio interrotto al termine di Wireless Manager ME 5.5 tornerà allo stato originale.

<Se la rete è stata precedentemente bloccata>
Prima di avviare Wireless Manager ME 5.5, disattivare il blocco di rete con un firewall.

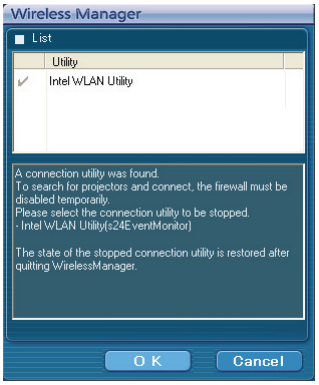
Wireless Manager
List
Utility
Intel WLAN Utility
A connection utility was found.
To search for projectors and connect, the firewall must be disabled temporarily.
Please select the connection utility to be stopped.
- Intel WLAN Utility(s24EventMonitor)
The state of the stopped connection utility is restored after quitting WirelessManager.
O K
Cancel

schermata ②

La connessione alla LAN senza fili o alla LAN cablata si è interrotta.

- Qualora si annulli la modalità “live” o la connessione si interrompa, avviare la procedura di riconnessione dal programma di avvio.
  Qualora risulti ancora impossibile stabilire una connessione alla LAN, spegnere il proiettore, attendere che la ventola di raffreddamento si arresti (dopo che la spia di alimentazione sul proiettore è cambiata da arancione in rossa), accendere di nuovo il proiettore, quindi avviare di nuovo la procedura di connessione dal programma di avvio.(vedere a pagina 15 o a pagina 28)

La connessione è stata persa nella modalità “multi live”.

- Se all’unità si collega un computer con una certa versione della Intel Centrino mobile techyogy (LAN senza fili), la modalità “multi live” potrebbe rilasciarsi. In tal caso, ristabilire la connessione dal programma di avvio di Wireless Manager ME 5.5. (Vedere a pag. 33)

La connessione non può essere stabilita con IEEE802. 11g .

- In ambienti con adattatori LAN senza fili che supportano sia lo standard IEEE802.11b che lo standard IEEE802.11g, la connessione potrebbe venire stabilita mediante lo standard IEEE802.11b.
- In alcuni ambienti operativi, la connessione potrebbe venire stabilita mediante lo standard IEEE802.11b, a seconda dell’ubicazione, delle condizioni del segnale radio, della distanza o di altri fattori.
- Alcuni adattatori LAN senza fili supportano solo connessioni AD HOC attraverso lo standard IEEE802.11b.

La velocità di trasferimento è bassa.

- La velocità di trasferimento potrebbe essere inferiore in alcuni ambienti operativi (a seconda di fattori quali l’ubicazione, le condizioni del segnale radio o la distanza).
- Non mettere oggetti metallici od altri conduttori vicino all’antenna LAN senza fili del personal computer, perché altrimenti la velocità di trasferimento potrebbe ridursi.
- Quando è impostata la WEP, i dati delle immagini vengono convertiti e il trasferimento richiede del tempo.

La visualizzazione delle immagini è lenta o un’animazione non viene visualizzata in modo fluido.

- La velocità della CPU del computer è bassa? (Vedere a pag. 12)
  La modalità “live” è legata in larga misura alle prestazioni della CPU del computer.
- Se nelle vicinanze c’è una qualsiasi comunicazione senza fili, ci potrebbero essere influenze negative.
- Quando [Resolution] (Risoluzione) è impostato su [High Definition] (alta definizione) nella finestra <opzione> (Vedere a pag. 49), la visualizzazione delle immagini potrebbe richiedere un tempo più lungo.
- Si è avviato Microsoft PowerPoint o Windows Media Player prima di avviare Wireless Manager ME 5.5?
  In tal caso, avviare il programma applicativo soltanto dopo aver avviato Wireless Manager ME 5.5.
- La velocità può ridursi notevolmente se l’utente non dispone l’autorità dell’amministratore.
- La velocità potrebbe essere più lenta se si stanno usando allo stesso tempo altri programmi applicativi.
- Se si riproducono immagini in movimento in Windows Vista, il movimento a display potrebbe risultare rallentato.

Non si riesce a riprodurre contenuti di DVD o MPEG2 sul computer.

Quando Wireless Manager ME 5.5 è in esecuzione, si applicano le limitazioni seguenti.
- La riproduzione di DVD ed MPEG2 è disattivata.
- Quando si utilizza software 3-D, le prestazioni potrebbero essere ridotte. Alcune voci potrebbero non essere renderizzate correttamente, e alcune operazioni potrebbero non funzionare correttamente.

Per correggere questi problemi, uscire da Wireless Manager ME 5.5 e utilizzare un cavo RGB per collegare il computer al proiettore.
- Alcuni programmi applicativi con immagini in movimento potrebbero non riprodurre le immagini in movimento.

Domande frequenti (seguito)

C’è uno scarto di tempo tra le operazioni con il computer e i risultati nelle immagini proiettate.

- Wireless Manager ME 5.5 legge lo schermo, comprime i dati e li trasmette al proiettore. Nel proiettore, i dati ricevuti vengono estratti e poi proiettati. Si potrebbe verificare qualche ritardo in questo sistema, causato dal tempo di elaborazione dei dati ed altri fattori nell’ambiente senza fili. I diversi computer potrebbero anche riscontrare vari scarti di tempo.

Non si sente il suono del computer dal proiettore nella modalità “live”.

- Controllare se è stato impostato il segno di spunta per [Produce audio along with video at live mode] (produzione dell’audio con il video nella modalità “live”) da [Live Mode Settings] (impostazioni della modalità “live”) sotto la scheda [Transmission] (trasmissione) selezionata dalle <opzioni> di Wireless Manager ME 5.5. (Vedere a pag. 49)
- Si è avviato un programma applicativo (Windows Media Player, RealPlayer o QuickTime, ecc.) prima di avviare la modalità “live”?
  In tal caso, avviare il programma applicativo soltanto dopo avere avviato la modalità “live”.

Impossibile sapere a quale computer è collegato il proiettore nella modalità “live” di multiple sorgenti o nella modalità “multi live” di multiple sorgenti.

- I nomi e gli ID dei proiettore collegati e il loro stato vengono visualizzati nella finestra a comparsa quando il cursore è su [] del programma di avvio.

Cambiamento della disposizione di visualizzazione.

- Per cambiare lo stile del display premere il tasto [MULTI-LIVE] sul telecomando.

La visualizzazione a colori di Wireless Manager ME 5.5 è strana e la lettura dei caratteri risulta difficoltosa.

- Fare clic su [start] → [Pannello di controllo] → [Aspetto e temi] → [Schermo]. Quindi, aprire la scheda [impostazioni] della finestra <Proprietà - Schermo> e impostare l’opzione [Colori] su [Media (16 bit)] o superiore.

Il salvaschermo non viene visualizzato correttamente nella modalità “live”.

- Alcuni salvaschermo potrebbero non essere visualizzati correttamente nella modalità “live”.
  Selezionare la casella [Disable screen saver] (disattiva salvaschermo) in [Live Mode Settings] (impostazioni della modalità “live”) nella finestra <opzione> di Wireless Manager ME 5.5. (Vedere a pag. 49)

Creazione di una connessione LAN senza fili utilizzando internet

- Se è disponibile un ambiente LAN senza fili con possibilità di collegamento a Internet, è possibile utilizzare sia la connessione Internet che la LAN senza fili integrando un proiettore in tale ambiente. (Vedere a pag. 24)
- Se si ha una connessione con Internet mediante cavo (Ethernet), questo proiettore consente l’impiego senza fili simultaneamente alla connessione con Internet mediante cavo.

La finestra di controllo web non appare.

<Usando la connessione semplice>

- Quando si usa un qualsiasi browser web eccettuato Internet Explorer, bisogna rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web.

<Usando la connessione del [USER] (Utente)>

- Rilasciare manualmente le impostazioni del server prossimo del browser web usato.

Domande frequenti (seguito)

Quando si utilizza Windows Media Player 11 con Windows Vista, l'audio viene scollegato in modalità "live".
• Quando si utilizza Windows Media Player 11, potrebbero verificarsi interruzioni nell'audio dei contenuti trasferiti. Qualora si verifichi questa eventualità, chiudere il maggior numero possibile di altri programmi in esecuzione. Qualora le interruzioni nell'audio persistano, provare a utilizzare un'altra applicazione di riproduzione.
Quando si utilizza Wireless Manager ME 5.5 con Windows Vista, il programma di avvio viene proiettato.
• Questa limitazione si applica quando si installa e si utilizza il software sotto Windows Vista.
L'impostazione "Aero" viene annullata.
• Quando Wireless Manager ME 5.5 è in esecuzione, l'impostazione "Aero" viene annullata.

Marchi di fabbrica

- Microsoft e il relativo logo, nonché Windows, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Media, Microsoft Office e PowerPoint sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Intel, Pentium e Centrino marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica della Intel Corporation o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Altri nomi di aziende, di prodotti o di altro genere citati in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Tenere presente che i marchi ® e TM non sono indicati nel testo di questo manuale.

Note:
- Sono vietati l'utilizzo o la riproduzione anche parziali o totali non autorizzati del presente software e dei relativi manuali.
- Panasonic non si assume alcuna responsabilità per eventuali effetti derivanti dall'utilizzo del presente prodotto software e dei relativi manuali.
- Panasonic si riserva il diritto di modificare i da ti tecnici di questo prodotto software e il contenuto dei manuali senza avviso.

Panasonic Corporation

S1008-0A

Web Site : http://panasonic.net/pavc/projector/

© Panasonic Corporation 2008